


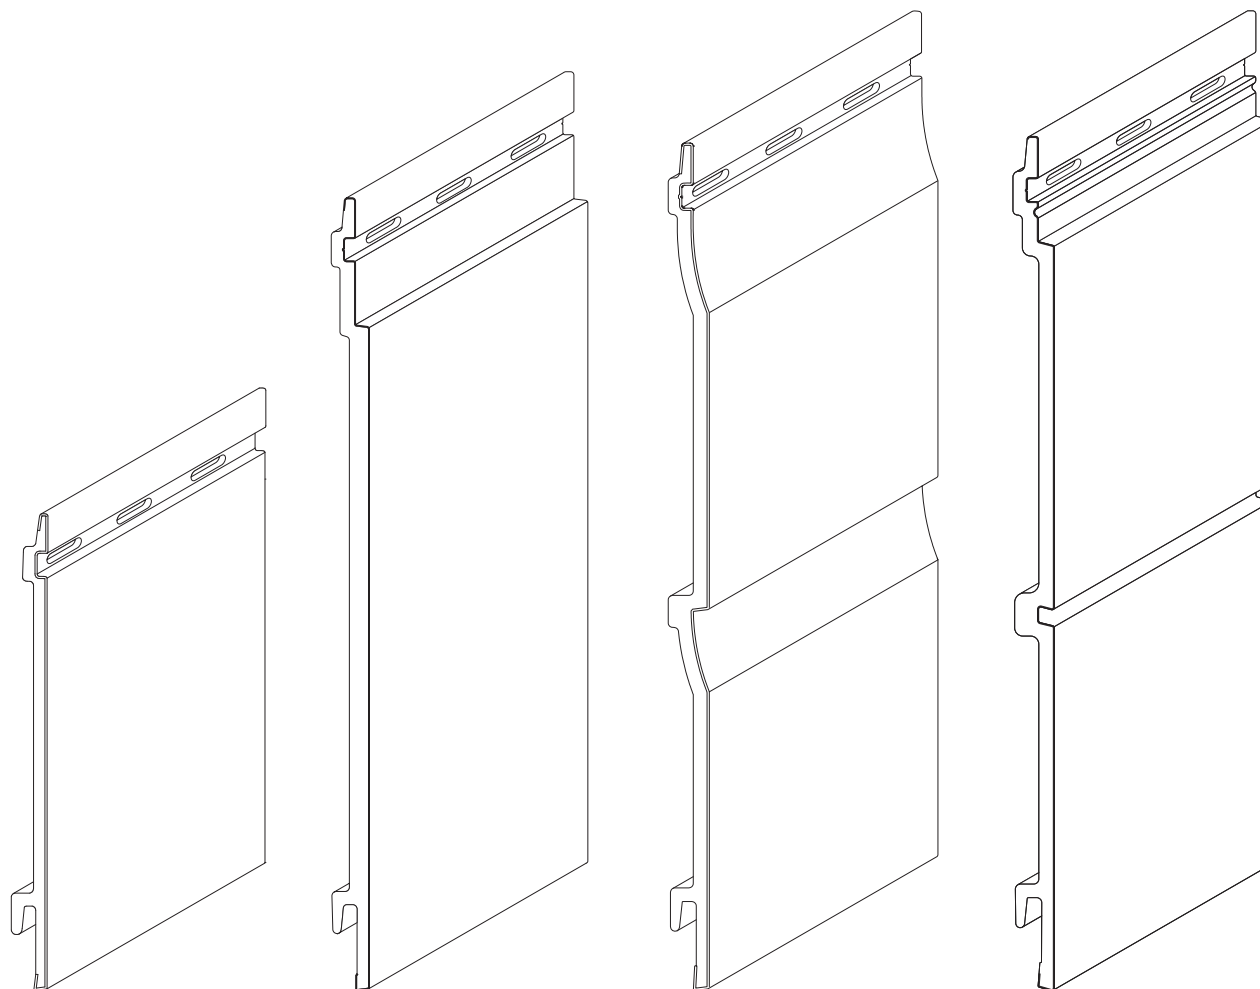

# KERAFRONT

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

Revestimiento celular

[profile.vox.pl](http://profile.vox.pl)



# ÍNDICE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Montaje del revestimiento . . . . .                                         | 3  |
| Paneles – descripción detallada . . . . .                                   | 4  |
| Resumen de reglas para la implementación . . . . .                          | 5  |
| Ventilación . . . . .                                                       | 7  |
| Dilatación . . . . .                                                        | 8  |
| Montaje horizontal – reglas generales – hueco ventilación = 20 mm . . . . . | 10 |
| Montaje horizontal – reglas generales – hueco ventilación = 40 mm . . . . . | 11 |
| Perfiles y accesorios . . . . .                                             | 12 |
| Principios de colocación de tornillos en los agujeros de fijación . . . . . | 13 |
| Montaje horizontal - reglas generales . . . . .                             | 14 |
| Montaje horizontal sistema CONNEX . . . . .                                 | 16 |
| Montaje alrededor de la ventana, rastrel de madera en la pared . . . . .    | 18 |
| Montaje horizontal sobre ladrillo . . . . .                                 | 20 |
| Montaje sobre pared de ladrillo con abrazaderas metálicas . . . . .         | 21 |
| Montaje vertical FS-301/ FS-202/ FS-302 . . . . .                           | 23 |
| Ficha técnica . . . . .                                                     | 26 |

# MONTAJE DEL REVESTIMIENTO

## 1. PRINCIPIOS GENERALES

### 1.1. Almacenaje

Los paneles de PVC celular se deben almacenar en el interior, sobre una base seca, plana y firme, sin contacto directo con el suelo. Mientras estén protegidos con el plástico protector no se deben almacenar en lugares en contacto directo con el sol.

### 1.2. Transporte (en el palet)

Transportar los paneles en posición horizontal.

**1.3.** En el caso de defectos visibles del producto o irregularidades debe informar al distribuidor inmediatamente, antes de iniciar su instalación.

### 1.4. Temperatura de montaje

El montaje debería realizarse a temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. Dejar aclimatar los paneles a las condiciones atmosféricas de montaje durante las 24 horas anteriores.

### 1.5. Dilatación

Dejar huecos de dilatación: el cambio de tamaño debido a cambios sustanciales en la temperatura ambiente es un hecho natural e inalienable de cualquier objeto de prácticamente todos los materiales, incluyendo el PVC celular. Por tanto, durante el montaje recordar siempre de dejar huecos de dilatación de 8-10 mm entre los extremos del panel y las paredes interiores de los perfiles de acabado, como se muestra en los dibujos. Si el montaje se lleva a cabo a altas temperaturas (25-30°C) el hueco se debe reducir a 3-4 mm. Tener en cuenta que por cada 10°C de cambio de temperatura, la longitud total del panel se puede dilatar/contrair aproximadamente 0.7 mm por cada metro de longitud.

### 1.6. Ventilación.

Respetar el hueco de ventilación de los paneles de revestimiento como se especifica (Ver página número 5, 6).

### 1.7. Manipulación de los paneles y perfiles

Los paneles de PVC celular y los perfiles accesorios se pueden manipular empleando herramientas convencionales de carpintería para el corte, taladro y forma. Se deben emplear sierras de dientes finos así como las herramientas eléctricas se deben usar a velocidades iguales o superiores que para trabajos convencionales en madera.

**1.8.** El fabricante no garantizará ningún producto que haya sido pintado, tratado o recubierto con cualquier otro material.

**1.9.** Cumplir todas las normas que se indican en las instrucciones de montaje y uso.

## 2. MONTAJE

### 2.1. Preparación de la estructura de soporte.

La estructura de soporte se debe hacer de rastreles o tacos de madera, fijados a las paredes directamente o con el uso de abrazaderas metálicas. **IMPORTANTE:** todos los rastreles deben estar nivelados para reducir cualquier irregularidad de la superficie; si fuese necesario, emplear calzos para nivelar dichas irregularidades.

Rastreles de madera - requisitos:

- deben estar hechos de madera de buena calidad, sin nudos, humedad de 15-18%, aconsejable tratada con protectores de madera
- se deben fijar firmemente y de forma segura con tornillos / tacos o cualquier otro fijador adecuado para este tipo de sustrato
- la distancia intermedia entre rastreles directamente detrás del revestimiento no debe exceder los 40 cm entre centros (60 cm para colores: Blanco, Crema, Beige, Piedra Arcillosa, Gris Claro, Arena)
- emplear doble rastrel en los cantos de una pared y debajo perfiles de juntas (o rastreles de doble ancho)
- Los rastreles de detrás del revestimiento deben dejar un hueco de ventilación adecuado detrás de los paneles de la fachada:

a) min. 20 mm para colores (Blanco, Crema, Beige, Piedra Arcillosa, Gris Claro, Arena);

b) min. 40 mm para todos los otros colores.

El grosor de los tacos de madera depende del tipo de la base en la que están montados (muro, rastrel de madera en la pared, etc.)

### 2.2. Montaje de perfiles accesorios

Fijar los perfiles de ventilación y los perfiles de inicio en la base de la superficie a revestir.

**IMPORTANTE:** para montar el revestimiento correctamente de una forma nivelada, los perfiles de inicio de la base de las paredes DEBEN estar a nivel. Dejar 5 mm en los extremos de los perfiles de inicio para permitir la dilatación. Fijar las paredes interiores de los perfiles perimetrales sobre los rastreles de soporte; fijar los perfiles verticales empleando los fijadores especificados en intervalos recomendados de 30 cm. No fijar la parte exterior de los perfiles de 2 piezas hasta que los paneles no estén montados. Dejar a un lado y protegidos de daños hasta que no se vayan a usar.

### 2.3. Montaje de los paneles de revestimiento

Coloque el primer panel de la parte inferior en el perfil de inicio, prestando atención en que el enganche en la parte trasera del panel entre exactamente en la ranura del perfil de inicio. El panel se atornilla a los rastreles partiendo del centro, en el lugar del orificio de montaje/hueco de montaje del panel dirigiéndose gradualmente hacia ambos extremos. Los tornillos se ponen en el centro de los orificios de montaje. Si el orificio de montaje está fuera del rastrel, colocar un trozo de rastrel sujetado a la pared detrás del orificio de montaje correcto. A continuación atornillar el panel poniendo el tornillo en el centro del orificio de montaje. Asegúrese siempre de que el extremo de cada panel esté atornillado al rastrel. Los tornillos se ponen en el centro de los orificios de montaje.

**IMPORTANTE:** No atornillar a tope la cabeza del tornillo sobre el orificio de montaje, para que no evite cualquier movimiento térmico. Dejar una pequeña franquicia entre la cabeza del tornillo y la superficie del panel para que se pueda mover horizontalmente izquierda/derecha después que todos sus tornillos hayan sido atornillados a los rastreles. Trabajar hacia arriba con paneles consecutivos, comprobando que la junta de lengua y ranura esté firmemente cerrada. Comprobar la disposición lineal y el nivel cada dos filas de paneles.

**IMPORTANTE:** dejar huecos de dilatación entre extremos de los paneles y las partes interiores de los perfiles de acabado, como se indica arriba. Los huecos se taparán con las partes exteriores de los perfiles de acabado. Todas las tapajuntas y perfiles verticales se deben clavar sobre los rastreles de soporte. Las tapajuntas se deben montar apretadas a los extremos del panel a medida que avanza el trabajo - sus agarraderas de espacio proporcionarán automáticamente la franquicia adecuada entre largos de paneles adyacentes. Las tapajuntas no se pueden montar directamente una encima de otra. Las tapajuntas que formen una línea vertical deben tener una separación mínima de fos filas de paneles. Poner calzos detrás de cualquier panel cortado a lo largo del canto superior; se pueden emplear recortes de panel para este propósito.

### 2.4. Instalar las partes superiores de los perfiles de 2 piezas para finalizar el montaje

No requiere de fijaciones.

## 3. INFORMACIONES DE USO

Durante el uso, cualquier cambio de color bajo la influencia de la luz solar, en clima templado, a temperatura ambiente que no excedan 40°C, a altitudes máximas de 1.800 msnm, pueden ser de carácter uniforme que no supere tres grados en la escala de grises (EN 20105-A02).


## 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los paneles de revestimiento celular están acabados, prácticamente libres de mantenimiento. Para mantener la estética recomendamos lavar, al menos una vez al año, dependiendo de la suciedad. Limpiar los paneles y los perfiles con un detergente de uso doméstico a temperaturas hasta +40°C. No utilizar disolventes o similares agresivos ni fluidos cáusticos. Enjuagar con agua limpia la superficie tratada.

## PANELES – DESCRIPCIÓN DETALLADA


### FS-201 Lama simple: 6 m, 2,95 m CONNEX

Ancho cubrición: 180 mm  
Montaje: horizontal

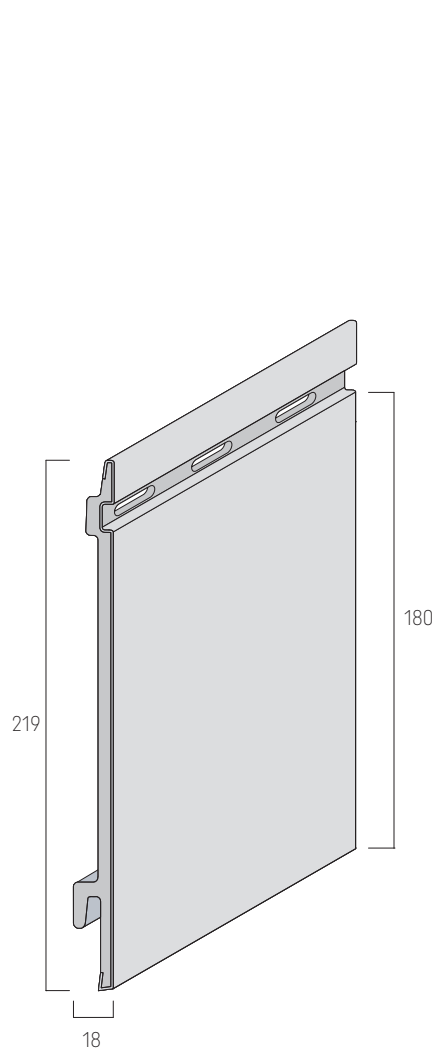


### FS-202 Lama doble: 6 m

Ancho cubrición: 332 mm  
Montaje: horizontal / vertical

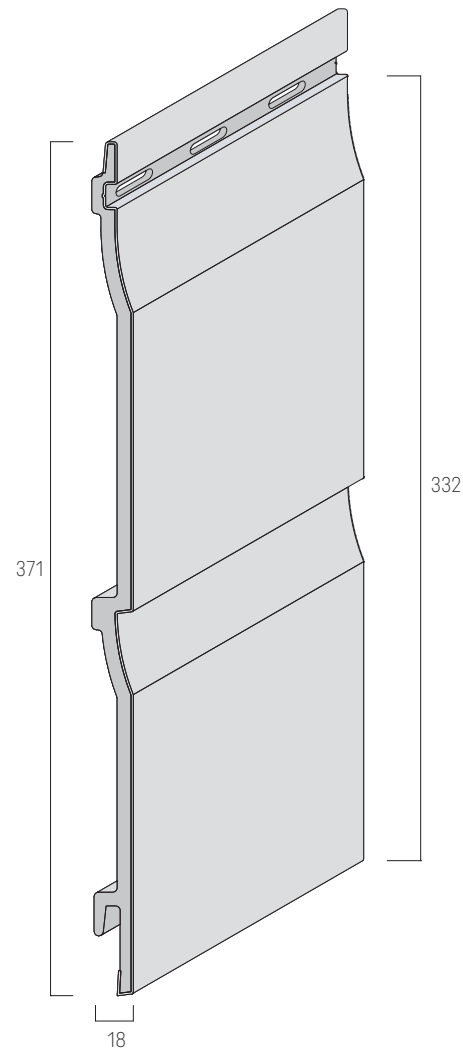


### FS-301 Lama simple: 2,95 m CONNEX

Ancho cubrición: 320 mm  
Montaje: horizontal / vertical

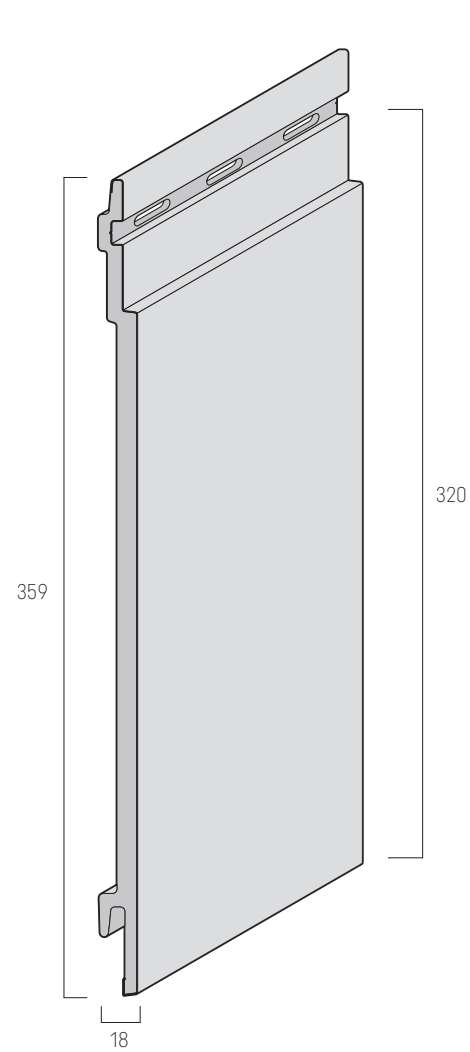

### FS-302 Lama doble: 6m, 2,95 m CONNEX

Ancho cubrición: 332 mm  
Montaje: horizontal / vertical

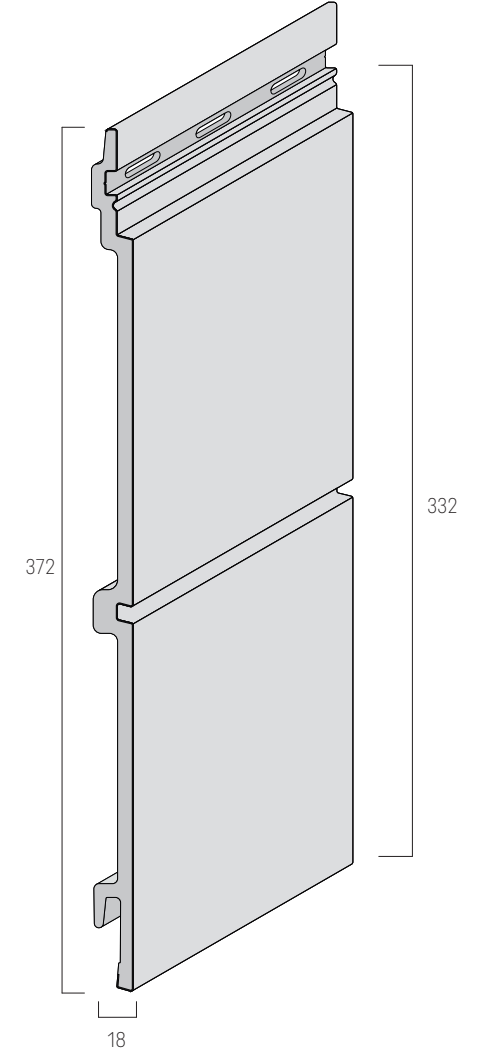

## RESUMEN DE REGLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

| LAMES       | SÍMBOLO / LONGITUD     | COLECCIÓN | COLORES                                                                             | HUECO DE VENTILACIÓN | LA DISTANCIA ENTRE RASTRELES |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Lama simple | FS-201 - 6 m           | CLASSIC   | Blanco (WH)<br>Crema (CR)<br>Beige (BE)<br>Piedra Arcillosa (CS)<br>Gris Claro (LG) | 2 cm                 | 40 cm (60 cm posible)        |
|             |                        |           | Gris (GR)<br>Gris Cuarzo (QG)<br>Oliva (OL)<br>Antracita (AN)                       | 4 cm                 | 40 cm                        |
| Lama simple | FS-201 CONNEX - 2,95 m | CLASSIC   | Blanco (WH)<br>Crema (CR)<br>Beige (BE)<br>Piedra Arcillosa (CS)<br>Gris Claro (LG) | 2 cm                 | 40 cm                        |
|             |                        |           | Gris (GR)<br>Gris Cuarzo (QG)<br>Oliva (OL)<br>Antracita (AN)                       | 4 cm                 |                              |
| Lama doble  | FS-202 - 6 m           | CLASSIC   | Blanco (WH)<br>Crema (CR)<br>Beige (BE)<br>Piedra Arcillosa (CS)<br>Gris Claro (LG) | 2 cm                 | 40 cm (60 cm posible)        |
|             |                        |           | Gris (GR)<br>Gris Cuarzo (QG)<br>Oliva (OL)<br>Antracita (AN)                       | 4 cm                 | 40 cm                        |


## RESUMEN DE REGLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

| LAMES       | SÍMBOLO / LONGITUD     | COLECCIÓN   | COLORES                                                                                                                                                          | HUECO DE VENTILACIÓN | LA DISTANCIA ENTRE RASTRELES |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Lama doble  | FS-302 - 6 m           | MODERN WOOD | Blanco (WH)<br>Marfil (IV)<br>Piedra Arcillosa (CS)<br>Beige (BE)<br>Gris Perla (PG)                                                                             | 2 cm                 | 40 cm (60 cm posible)        |
|             |                        |             | Gris Cuarzo (QG)<br>Antracita (AN)                                                                                                                               | 4 cm                 | 40 cm                        |
| Lama doble  | FS-302 CONNEX - 2,95 m | MODERN WOOD | Blanco (WH)<br>Marfil (IV)<br>Piedra Arcillosa (CS)<br>Beige (BE)<br>Gris Perla (PG)                                                                             | 2 cm                 | 40 cm                        |
|             |                        |             | Gris Cuarzo (QG)<br>Antracita (AN)                                                                                                                               | 4 cm                 |                              |
| Lama simple | FS-301 - 6m            | TREND       | Marfil (IV)<br>Marfil Stone (IVS)<br>Masilla (MA)<br>Masilla Stone (MAS)<br>Gris Perla (PG)<br>Gris Perla Stone (GPS)<br>Antracita (AN)<br>Antracita Stone (ANS) | 4 cm                 | 40 cm                        |
|             | FS-301 CONNEX - 2,95 m |             |                                                                                                                                                                  |                      |                              |
| Lama simple | FS-201 - 6m            | WOOD DESIGN | Roble Dorado (GO)<br>Gris Plata (SG)<br>Grafito (GP)                                                                                                             | 4 cm                 | 40 cm                        |
|             | FS-201 CONNEX - 2,95 m |             |                                                                                                                                                                  |                      |                              |




## VENTILACIÓN

La correcta ventilación de la fachada requiere garantizar una entrada y salida abierta de aire por debajo y por arriba del revestimiento

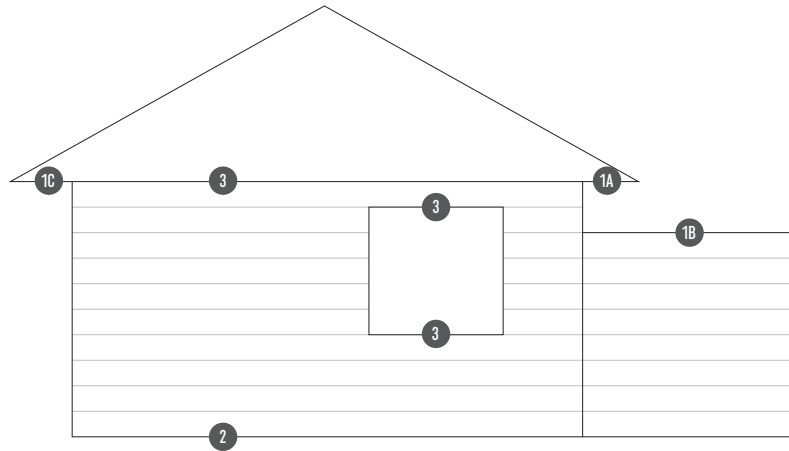


### 2 Ventilación inferior

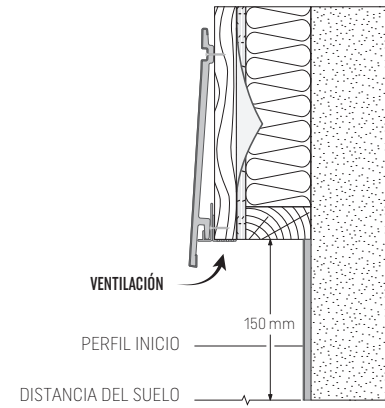


### 3 Carpintería de ventanas / puertas

Dintel

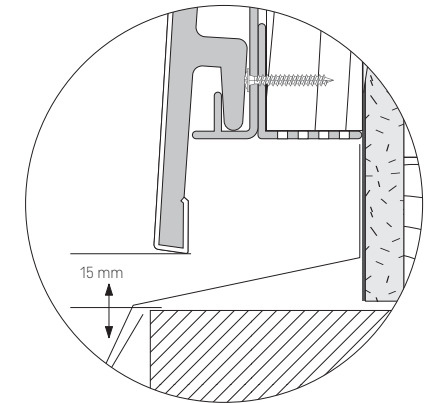


### 1 Ventilación superior


#### 1A Ventilación bajo el alero

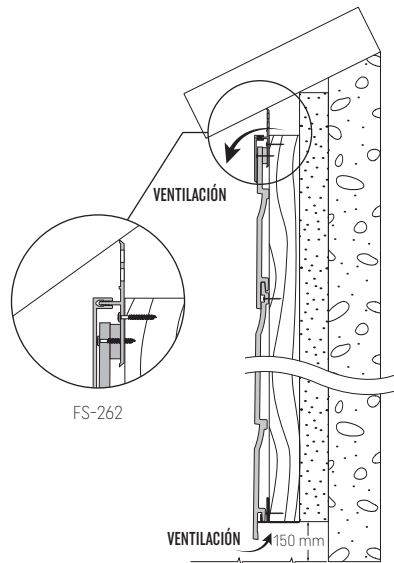


#### 1B Ventilación bajo los trabajos en chapa

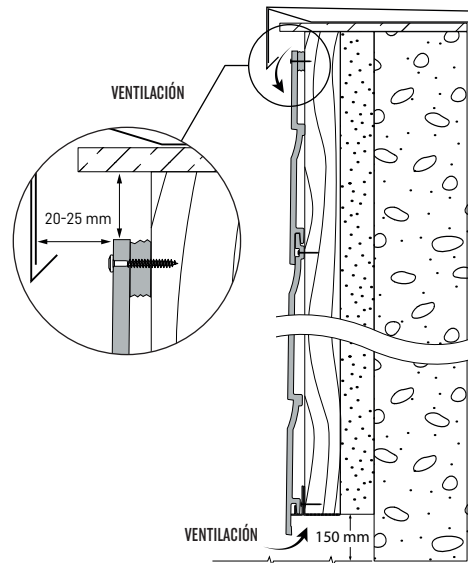

#### 1C Ventilación bajo el voladizo del tejado

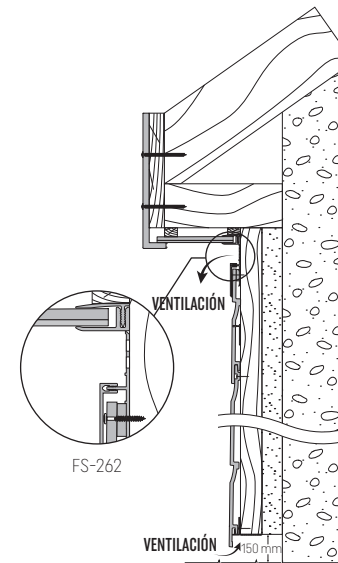


Vierteaguas

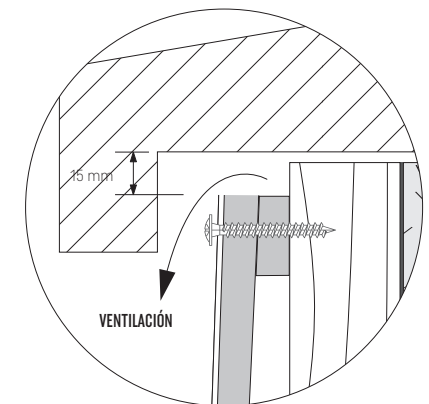


## DILATACIÓN

Una correcta dilatación requiere:


- respetar los huecos de dilatación oportunos en los extremos de las lamas
- atornillar las lamas de forma que se permita su movimiento
- colocar los tornillos en el centro de los orificios de montaje a una distancia mínima de 1 cm de sus bordes

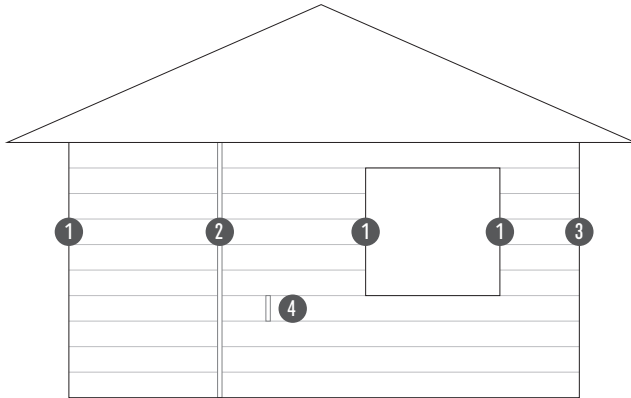


2 Juntas de unión FS-282

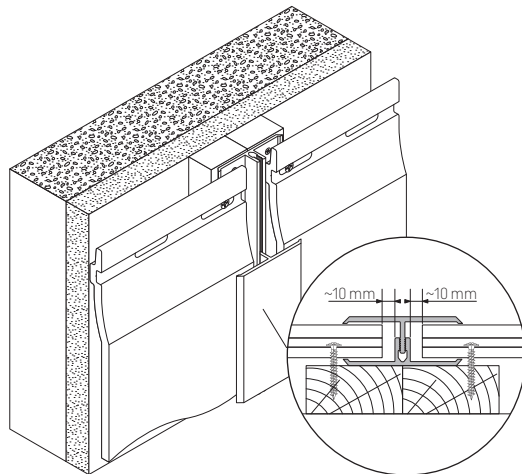


1 Esquinera exterior FS-222

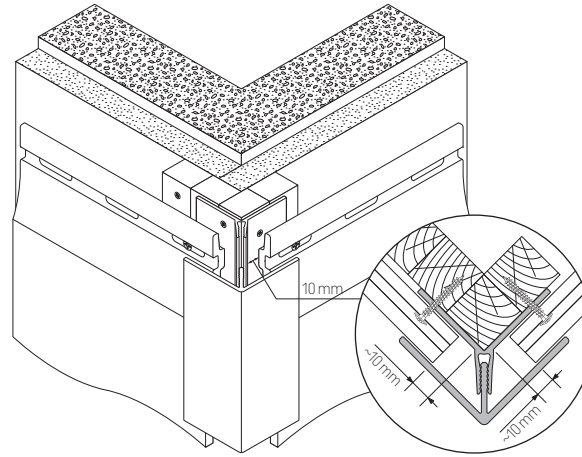


3 Remate FS-252

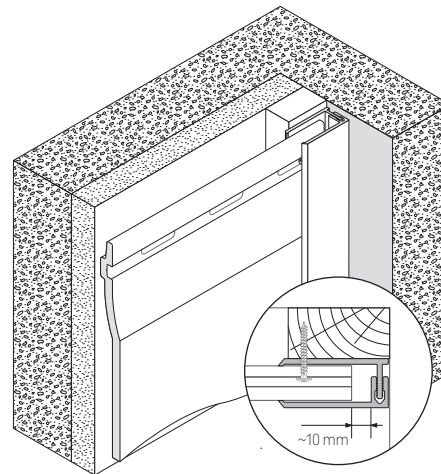

1 Esquinera interior FS-222

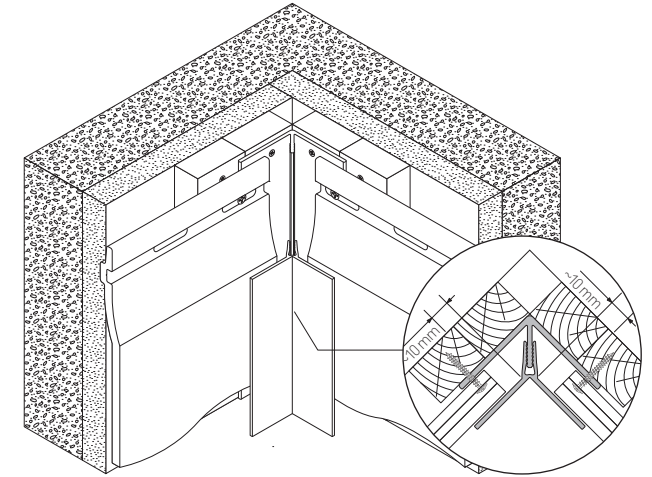

4 Tapajuntas J-201/ J-202/ J-302

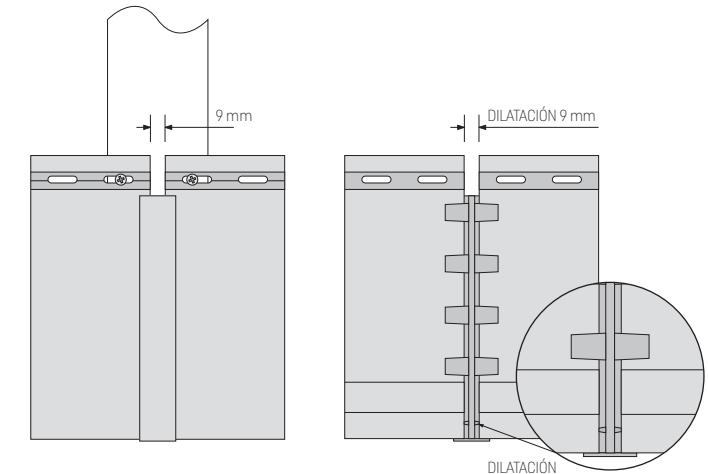

PARTE DELANTERA

PARTE POSTERIOR

## FS-201/ FS-202/ FS-302 MONTAJE HORIZONTAL – REGLAS GENERALES – HUECO VENTILACIÓN = 20 MM. Ver página número 5, 6

Fig. 1. KERRAFRONT Lama simple FS-201/ lama doble FS-202/ lama doble FS-302 - esquema de montaje

El grosor de los tacos de madera depende del tipo de la base en la que están montados (muro, rastrel de madera en la pared, etc.)

- muro estructura de madera: grueso 22 mm
- mampostería (aislamiento exterior): grueso mínimo 30 mm


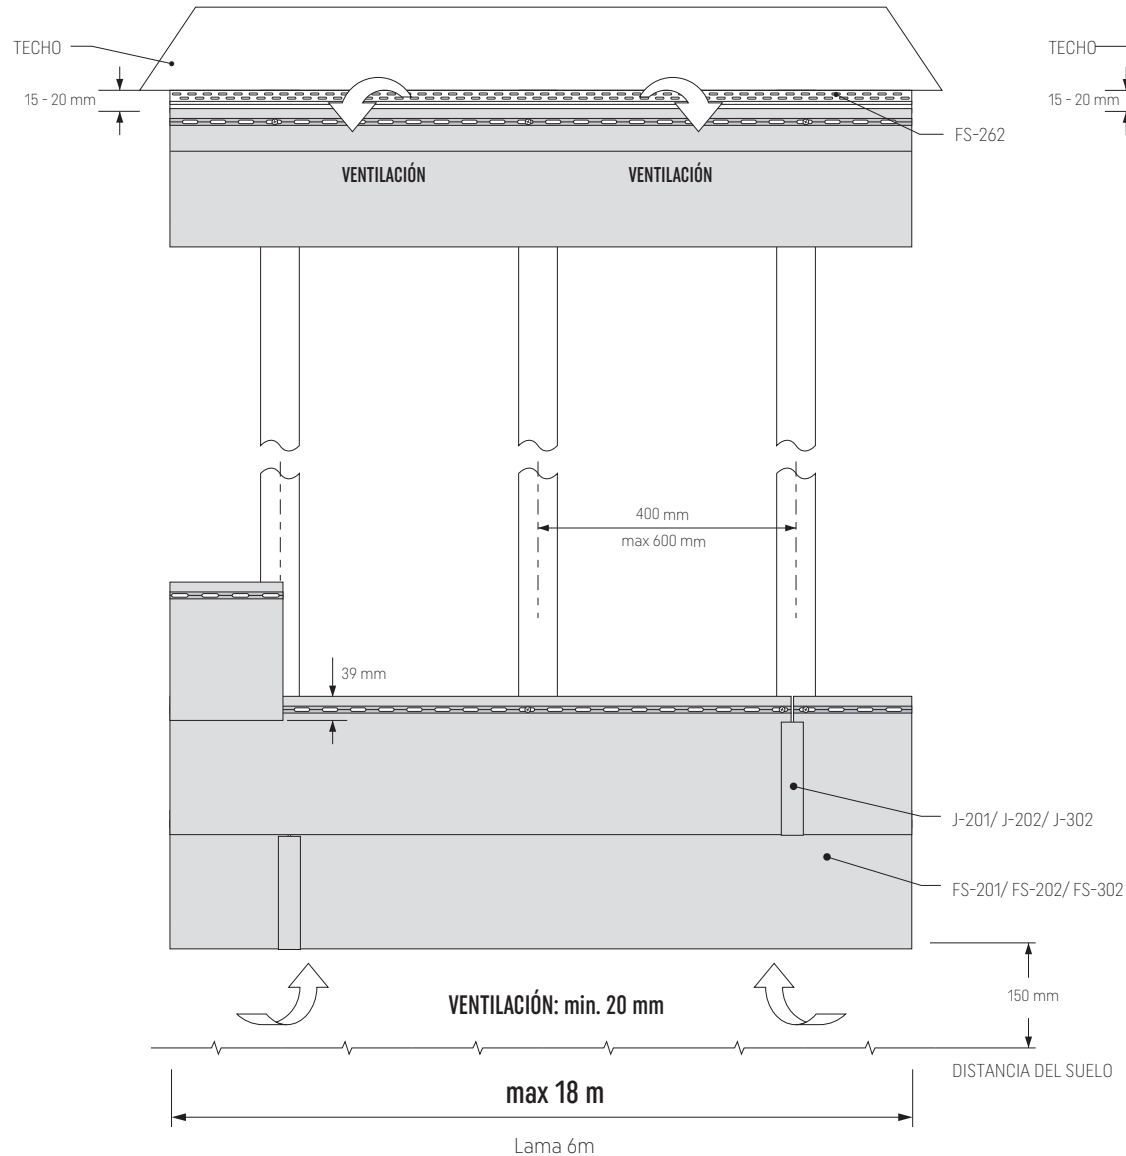


Fig. 2 KERRAFRONT CONNEX Lama simple FS-201, lama doble FS-302

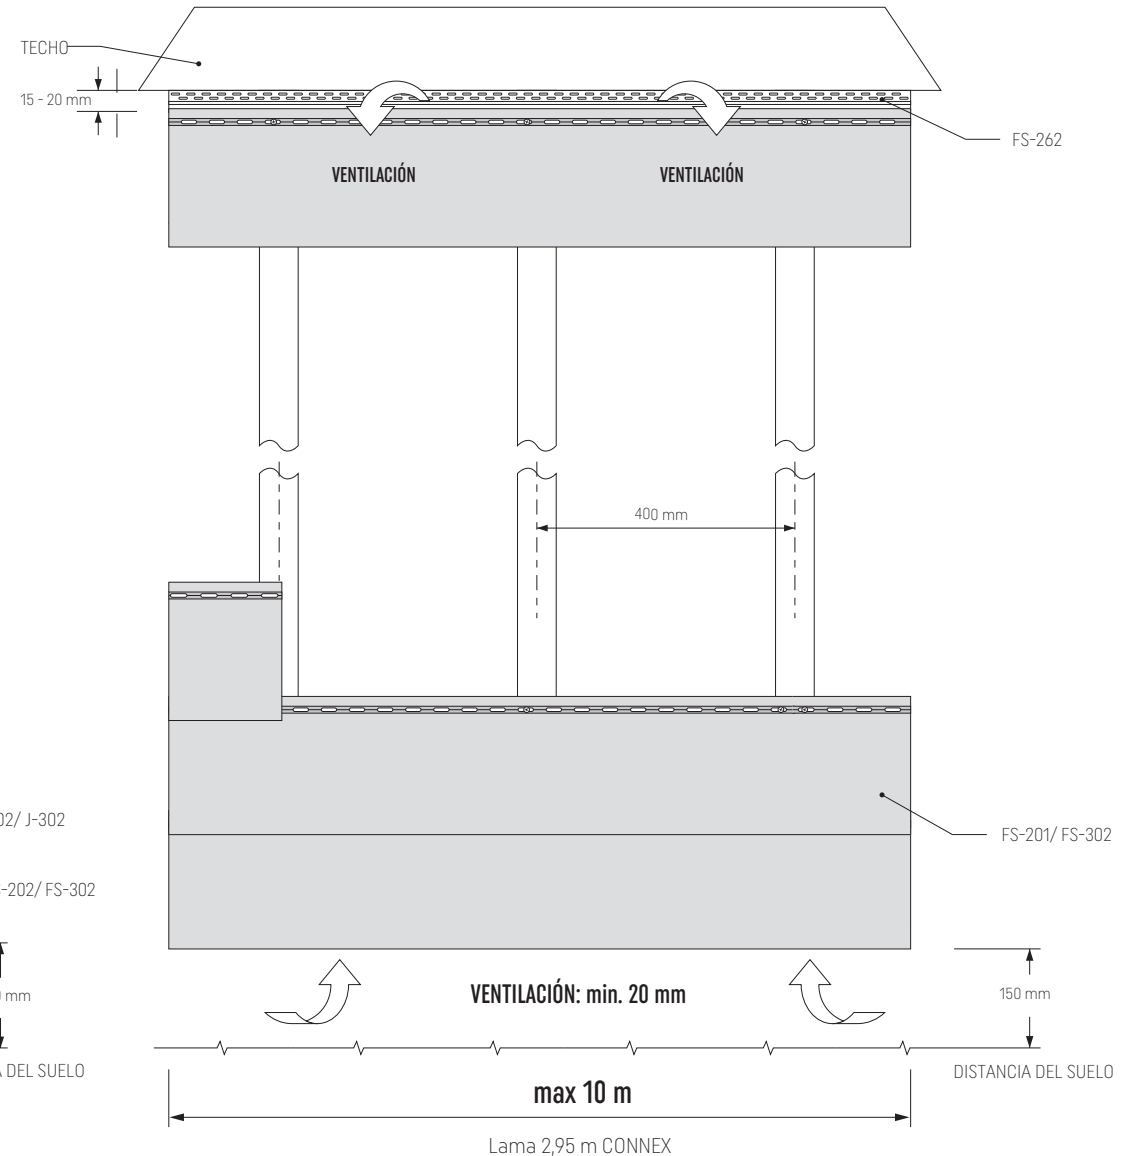

# FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302 MONTAJE HORIZONTAL – REGLAS GENERALES – HUECO VENTILACIÓN = 40 MM. Ver página número 5, 6

Fig. 3. KERRAFRONT Lama simple FS-201, lama doble FS-202, lama doble FS-302 - esquema de montaje


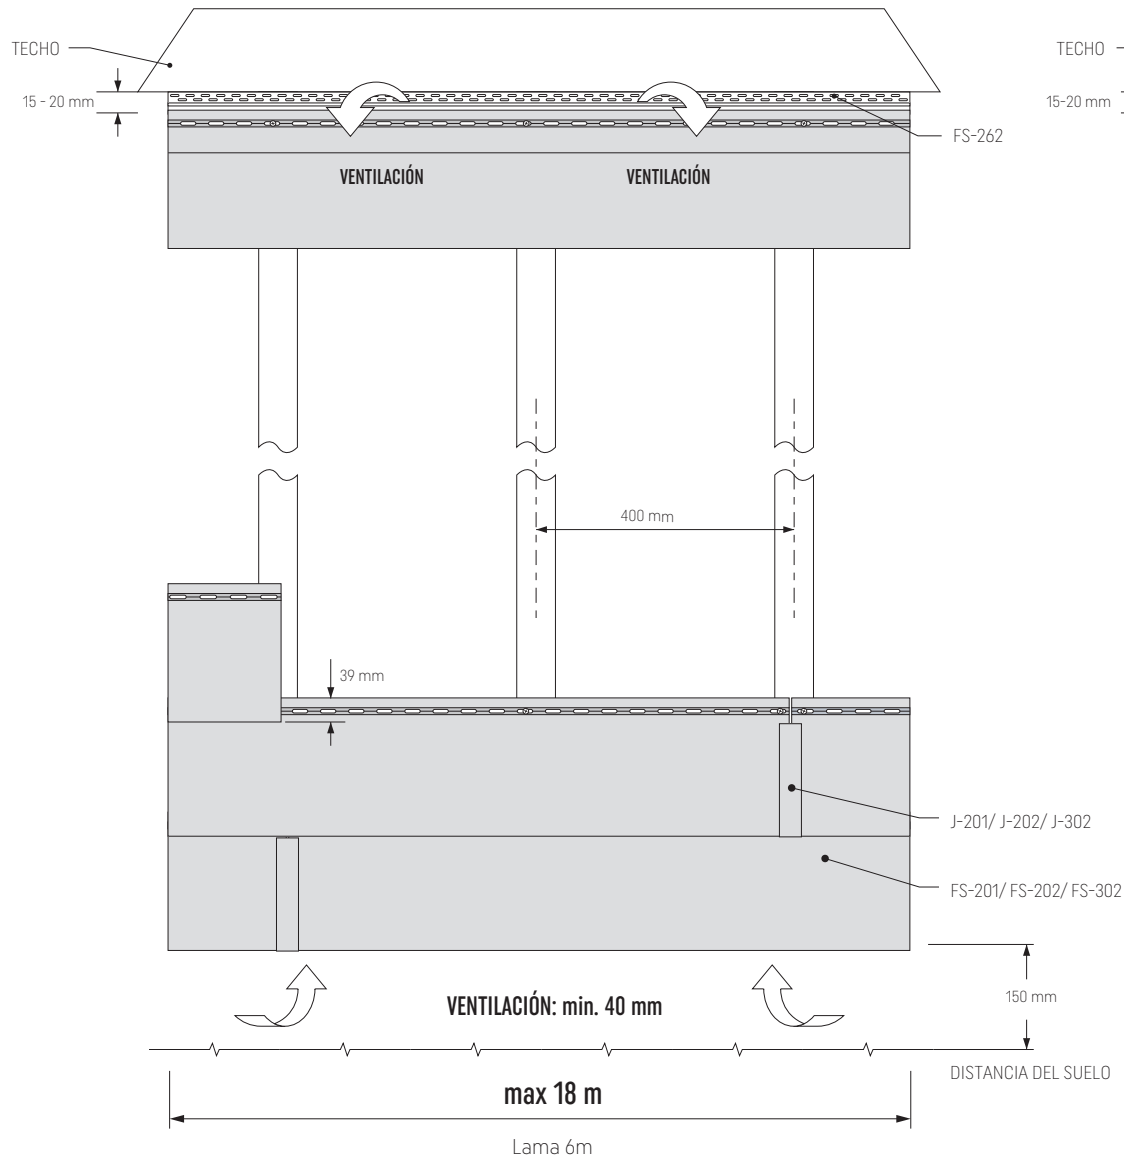



Fig. 4. KERRAFRONT CONNEX Lama simple FS-201/ FS-301, lama doble FS-302 2,95 m

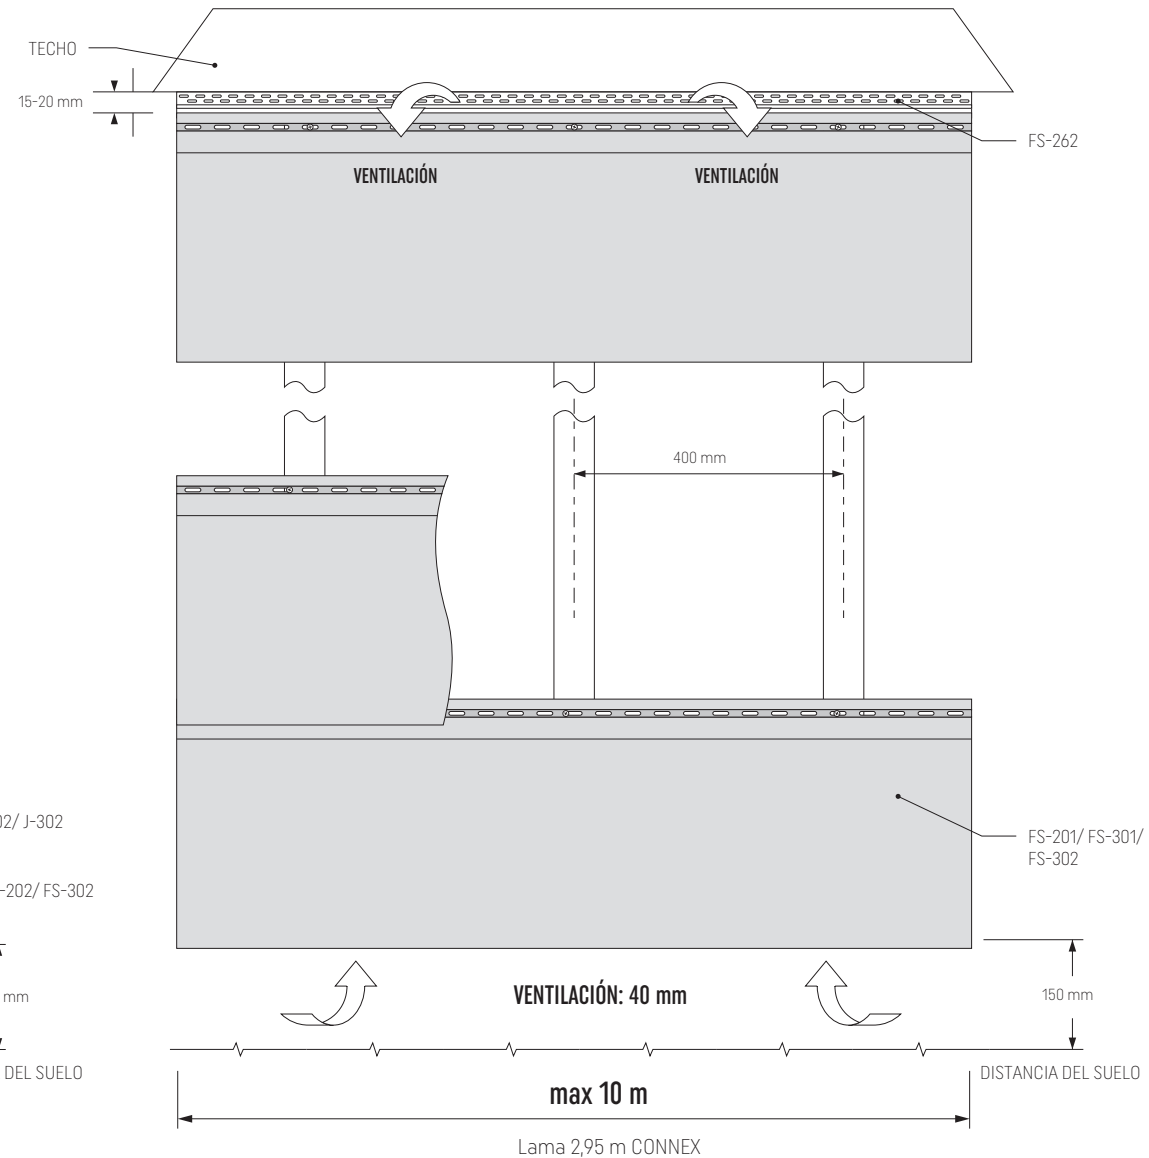


## PERFILES Y ACCESORIOS

Instalado sobre la base del rastrel, por encima del perfil de ventilación. Se emplea para fijar el primer panel de revestimiento. Invisible tras el montaje

**FS-211** Perfil de inicio

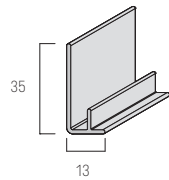


Instalado en el canto inferior de una pared, sobre el perfil de ventilación. Se emplea para fijar el primer panel de revestimiento; invisible tras el montaje.

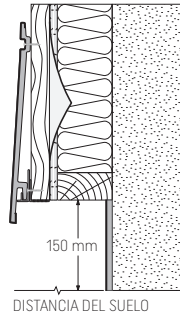


DISTANCIA DEL SUELO


**FS-252** Remate superior, 2 piezas

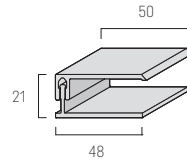

Montado a lo largo del borde superior o lateral de la pared.

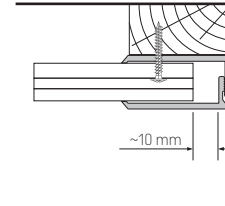


**J-201** Tapajuntas FS-201

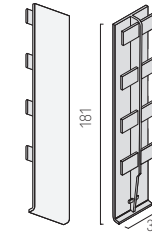


Instalado entre dos paneles adyacentes FS-201 para unirlos a lo largo, emplear siempre a la altura del rastrel.


**FS-222** Esquinera universal, 2 piezas

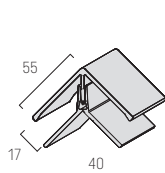


Instalada en los cantos de paredes, se puede emplear como cantonera interna o externa.

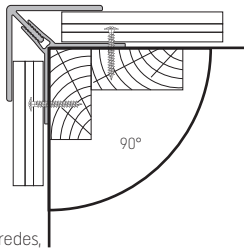


**FS-262** Remate superior ventilado, 2 piezas

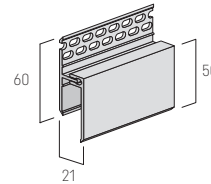

Instalación de remate superior de la superficie revestida para permitir una ventilación adecuada.

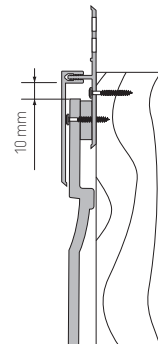


**J-202** Tapajuntas FS-202

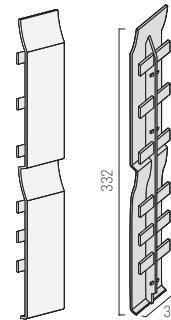


Instalado entre dos paneles adyacentes FS-202 para unirlos a lo largo, emplear siempre a la altura del rastrel.

**J-302** Tapajuntas FS-302

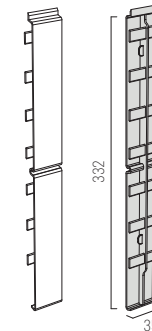


Instalado entre dos paneles adyacentes FS-302 para unirlos a lo largo, emplear siempre a la altura del rastrel.



**FS-251** Perfil universal

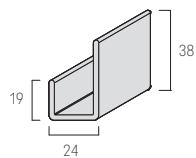


Instalado verticalmente sobre el canto lateral o a través de un canto superior en diagonal de una pared, se puede emplear como alternativa al perfil FS-252.

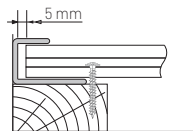


**FS-261** Remate perforado

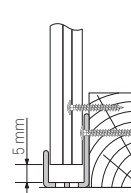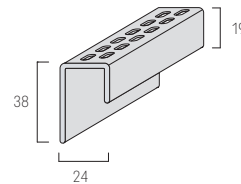


**FS-282** Junta de unión, 2 piezas

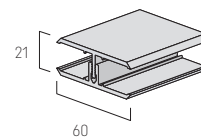

Instalado verticalmente para juntas continuas entre paneles de revestimiento sobre una pared.












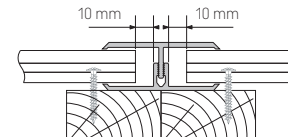


**INOX-UP3.5X35-TX15-A2** Tornillo INOX

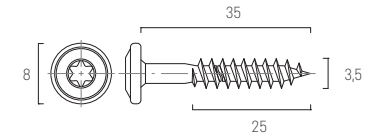


Gasto de tornillos por 1 m²:  
lama simple FS-201: 15 tornillos  
lama simple FS-301: 9 tornillos  
lama doble FS-202: 9 tornillos  
lama doble FS-302: 9 tornillos

## PRINCIPIOS DE COLOCACIÓN DE TORNILLOS EN LOS AGUJEROS DE FIJACIÓN

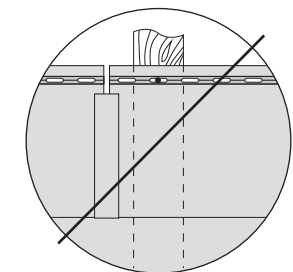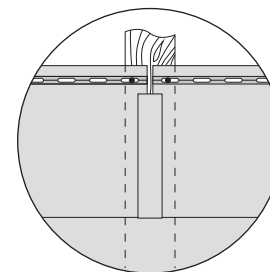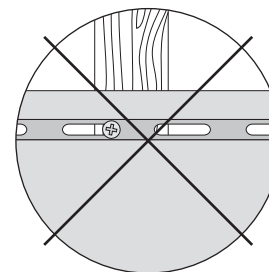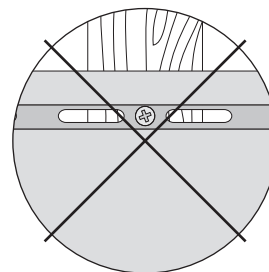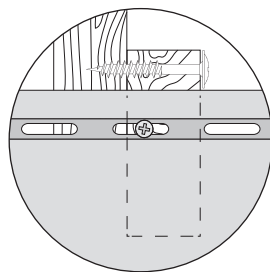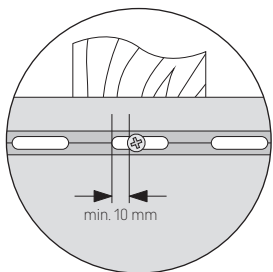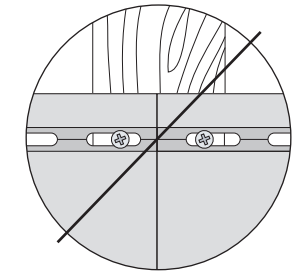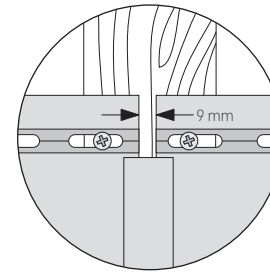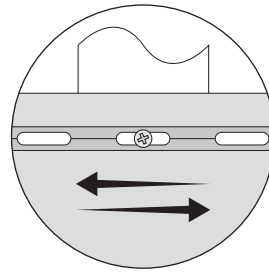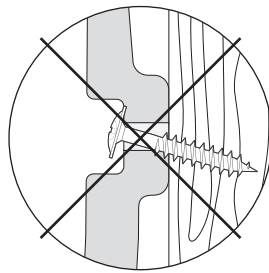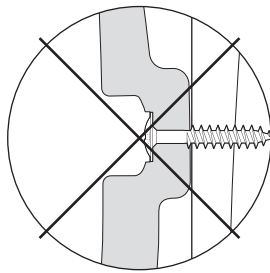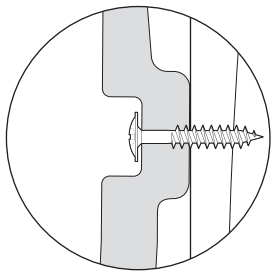

## MONTAJE HORIZONTAL - REGLAS GENERALES


Fig. 5. Normas para unir las lamas (FS-201/ FS-202/ FS-302) - con tapajuntas (J-201/ J-202/ J-302)

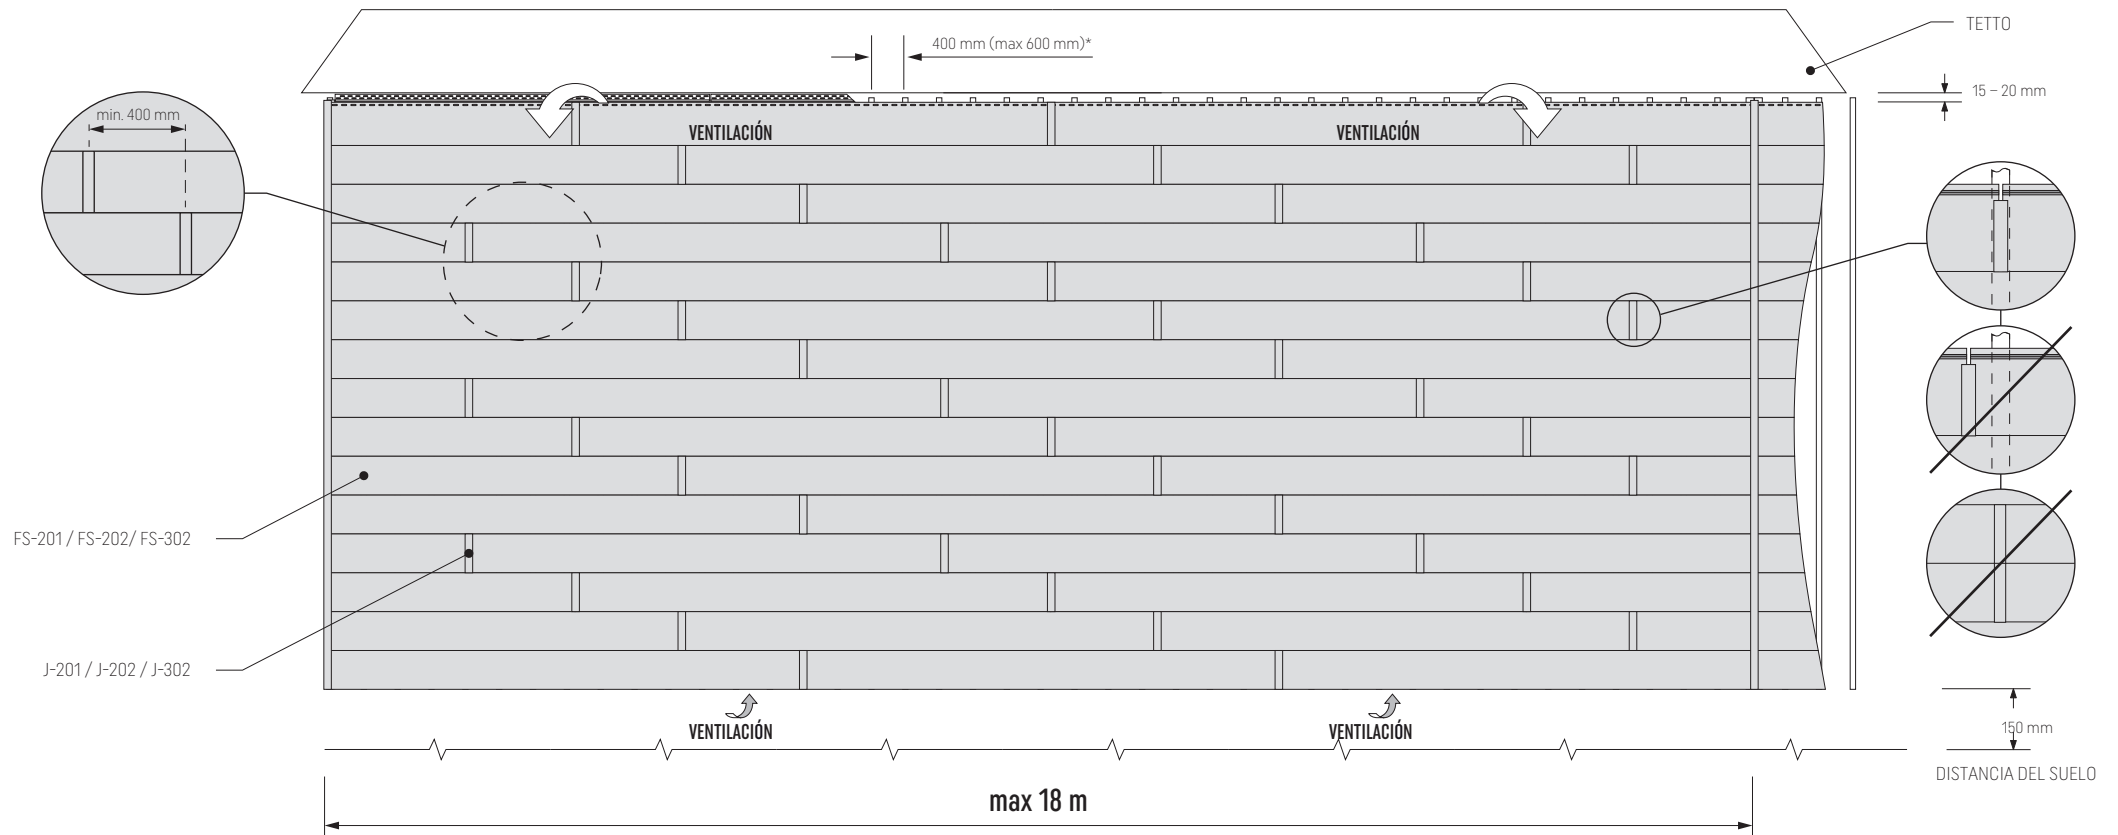

\* ver página número 5, 6

## MONTAJE HORIZONTAL - REGLAS GENERALES


Fig. 6. Normas para unir las lamas (FS-201/ FS-202/ FS-302) con perfil de unión FS-282

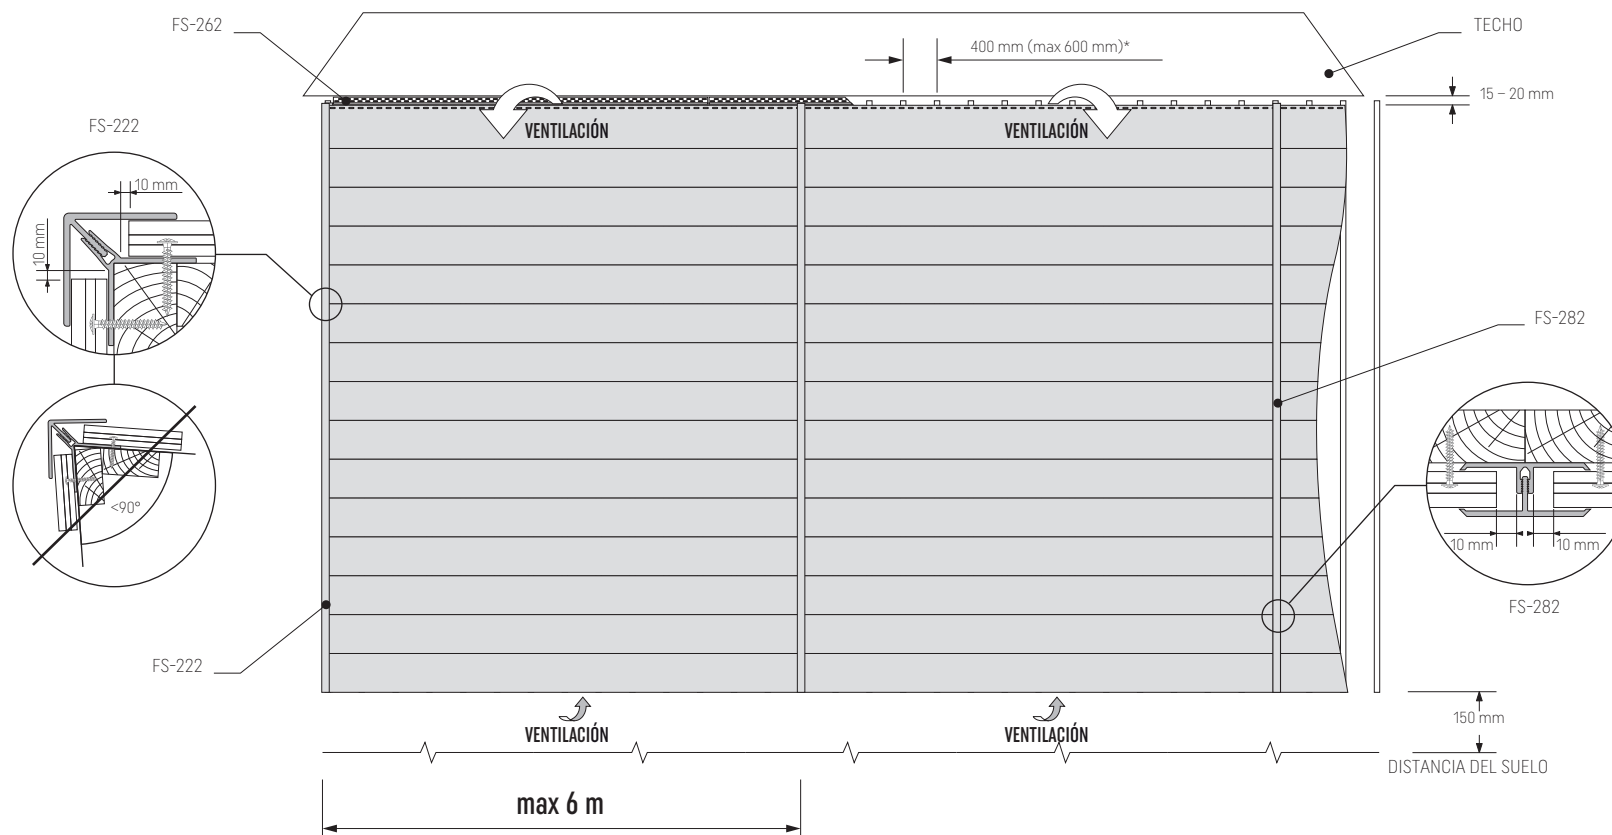

\* ver página número 5, 6

## MONTAJE HORIZONTAL – SISTEMA CONNEX


Fig. 5. Reglas para unir los paneles de revestimiento (FS-201/ FS-301/ FS-302) – Sistema CONNEX

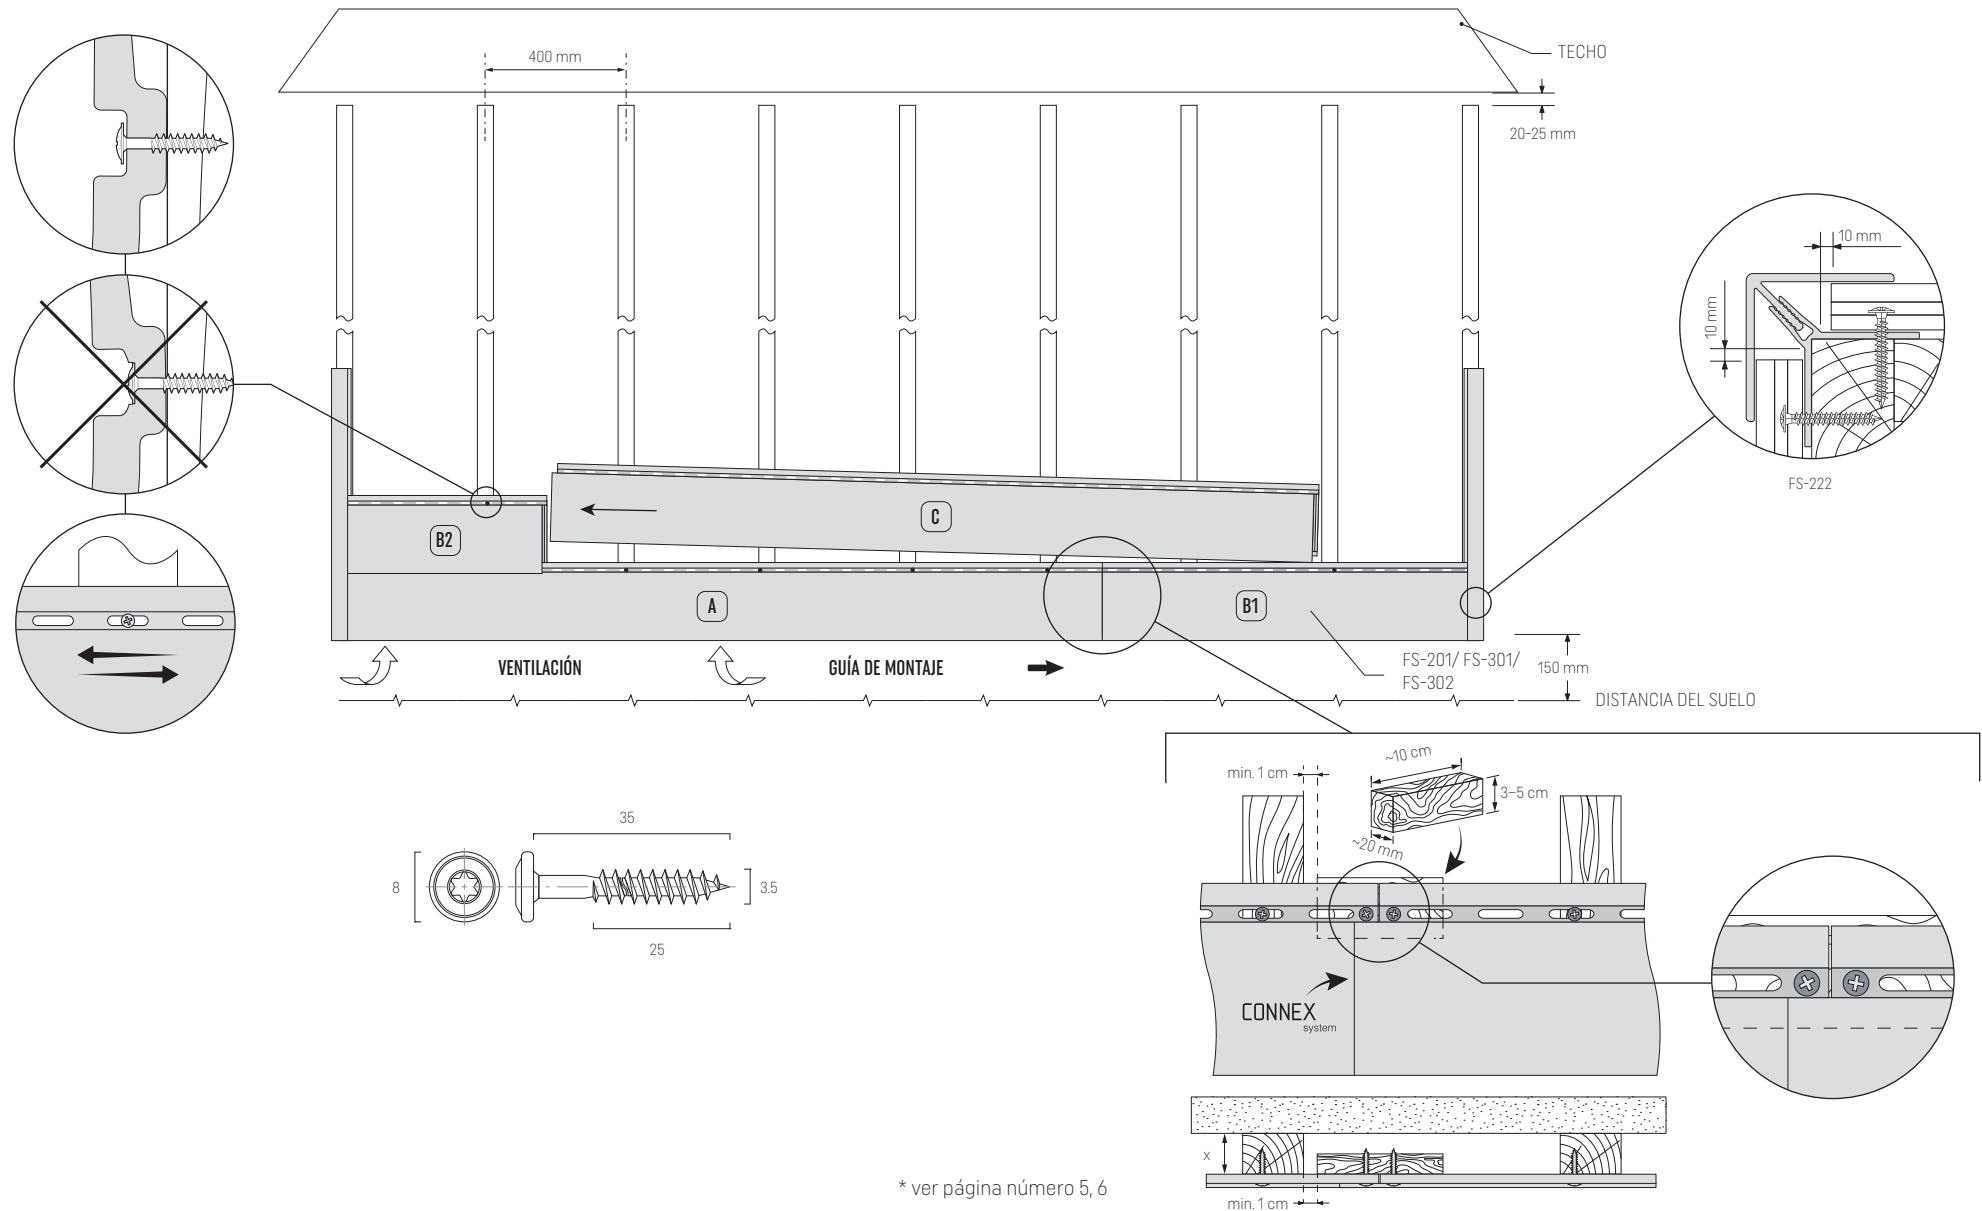

\* ver página número 5, 6

## MONTAJE HORIZONTAL – SISTEMA CONNEX

Fig. 6. Reglas para unir los paneles de revestimiento (FS-201/ FS-301/ FS-302) – Sistema CONNEX

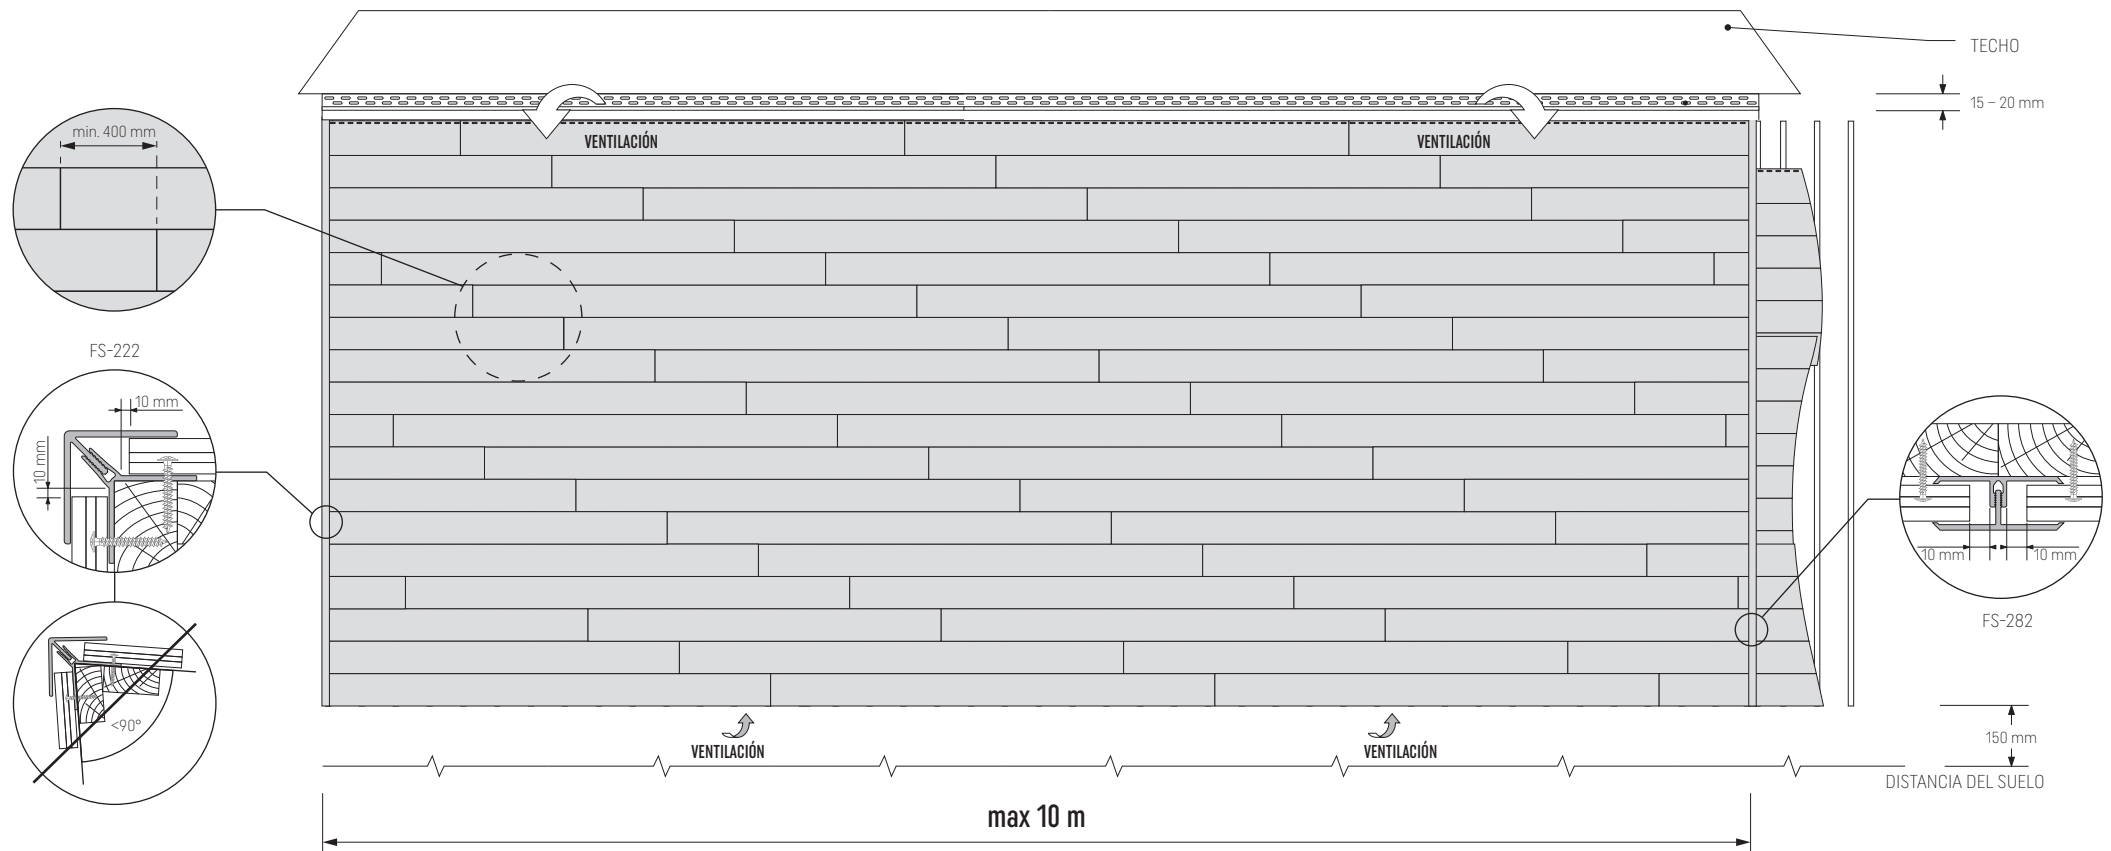

## MONTAJE HORIZONTAL SOBRE RASTREL DE MADERA EN LA PARED

Fig. 7. KERRAFRONT Lama simple/ lama doble sobre rastrel de madera en la pared – sección vertical

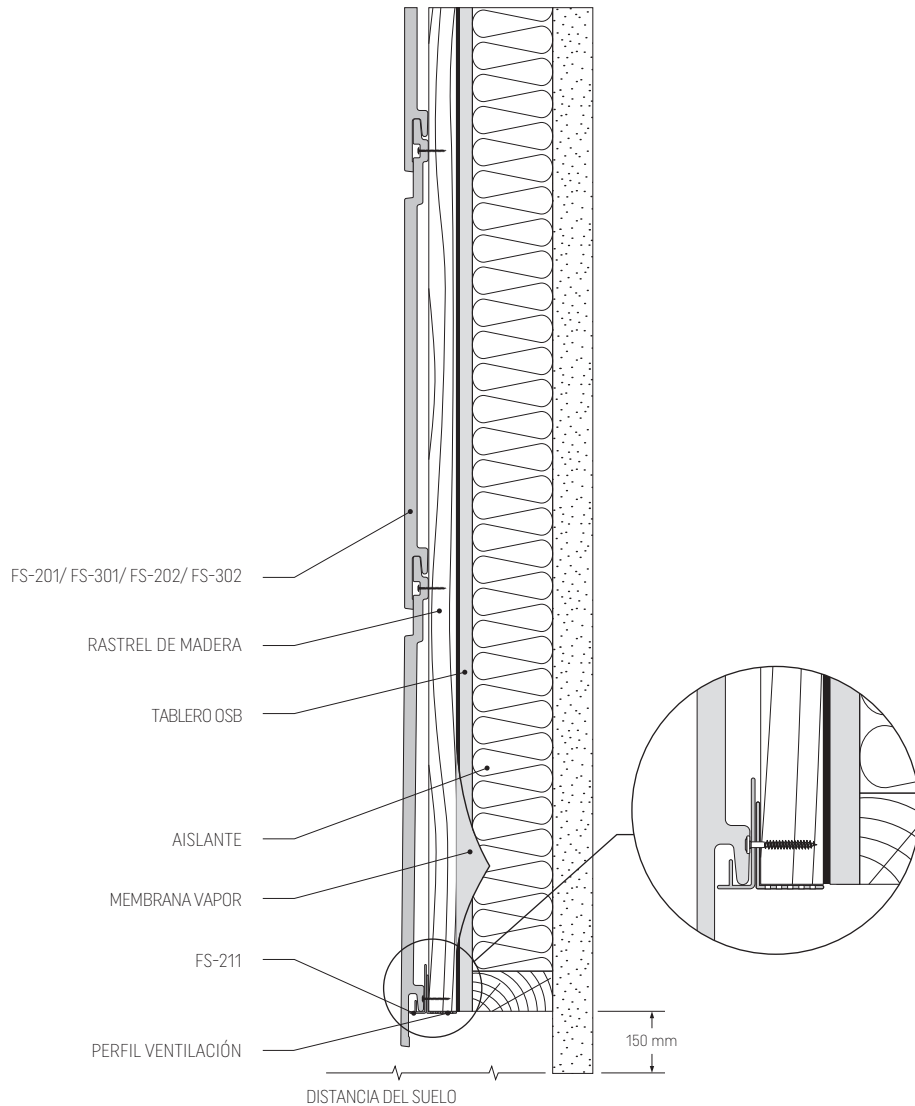


Fig. 8. Hueco de ventilación min. 20 mm - sección horizontal


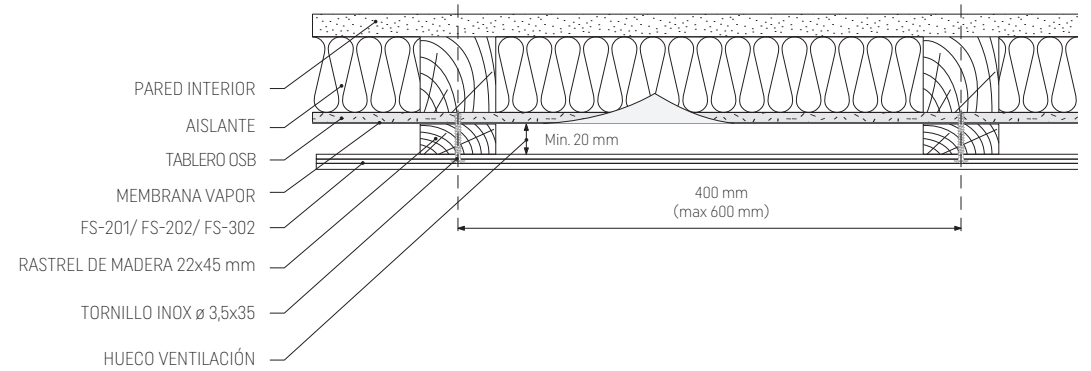


Fig. 9. Hueco de ventilación min. 40 mm - sección horizontal

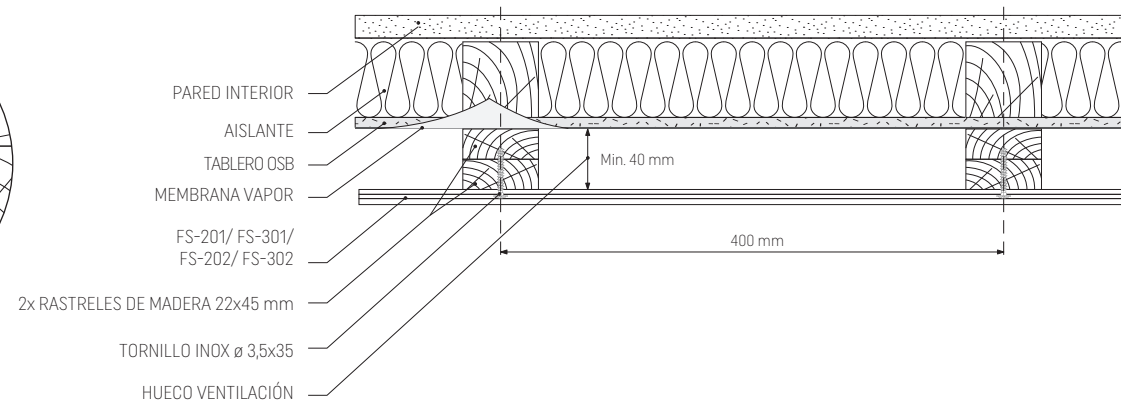

## MONTAJE ALREDEDOR DE LA VENTANA, RASTREL DE MADERA EN LA PARED

Fig. 10. KERRAFRONT Detalle de carpintería sobre rastrel de madera en la pared – sección vertical


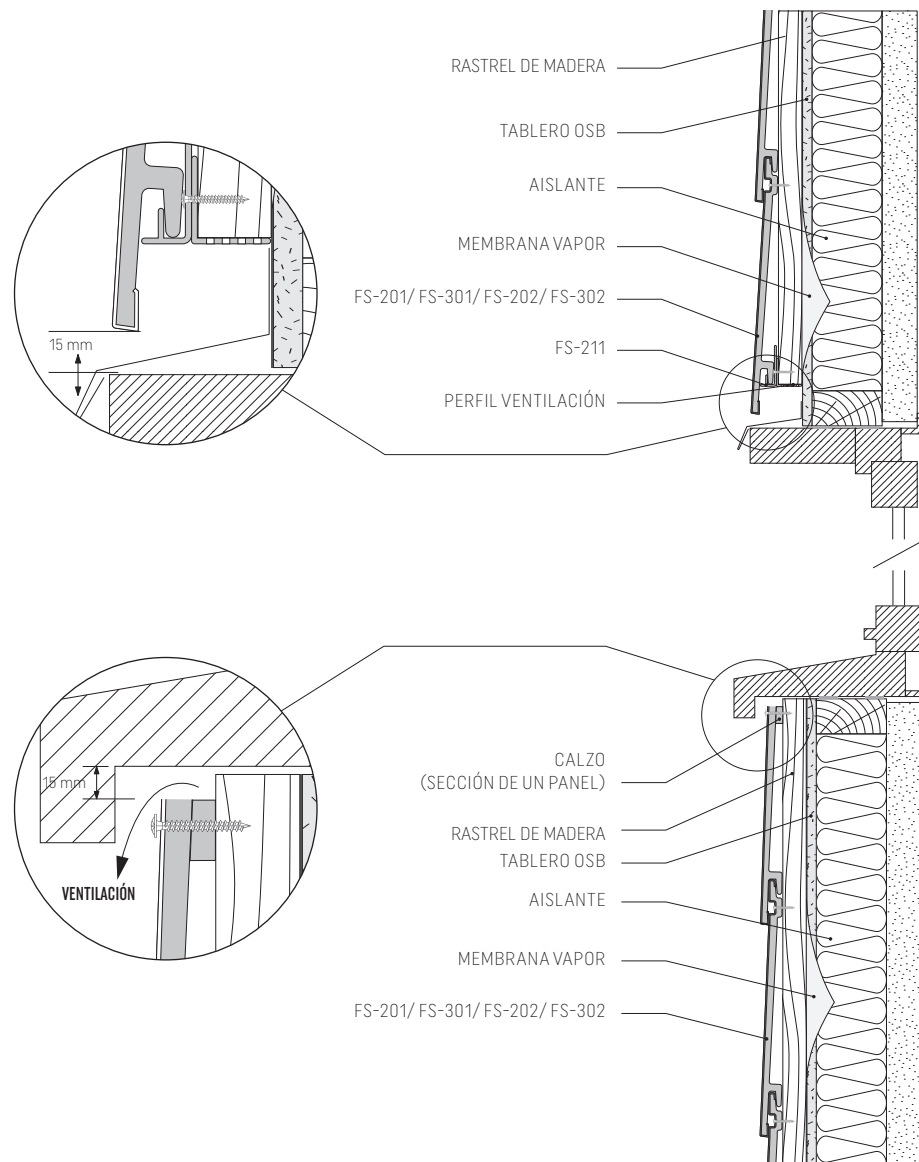


Fig. 11. KERRAFRONT Detalle de carpintería sobre rastrel de madera en la pared – sección horizontal

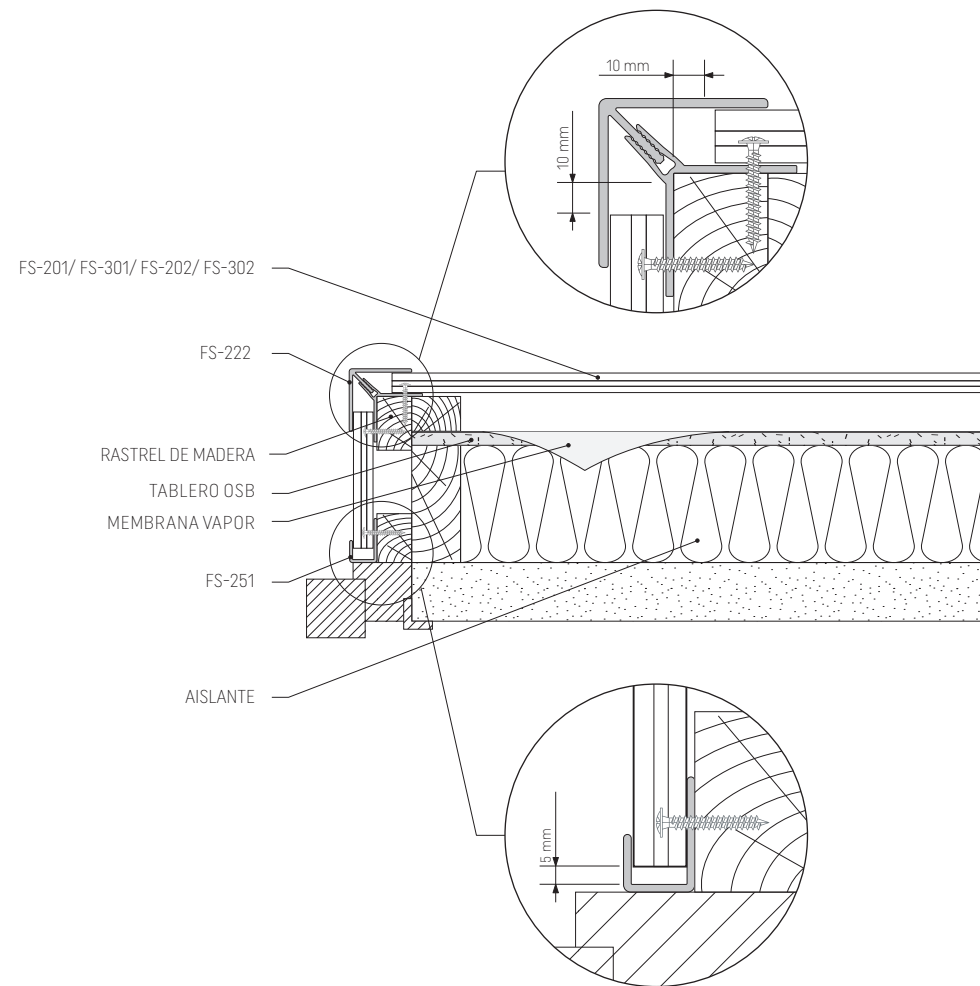

## MONTAJE HORIZONTAL SOBRE LADRILLO

Fig. 12. KERRAFRONT Panel lama simple/ lama doble, montaje horizontal sobre ladrillo – sección vertical



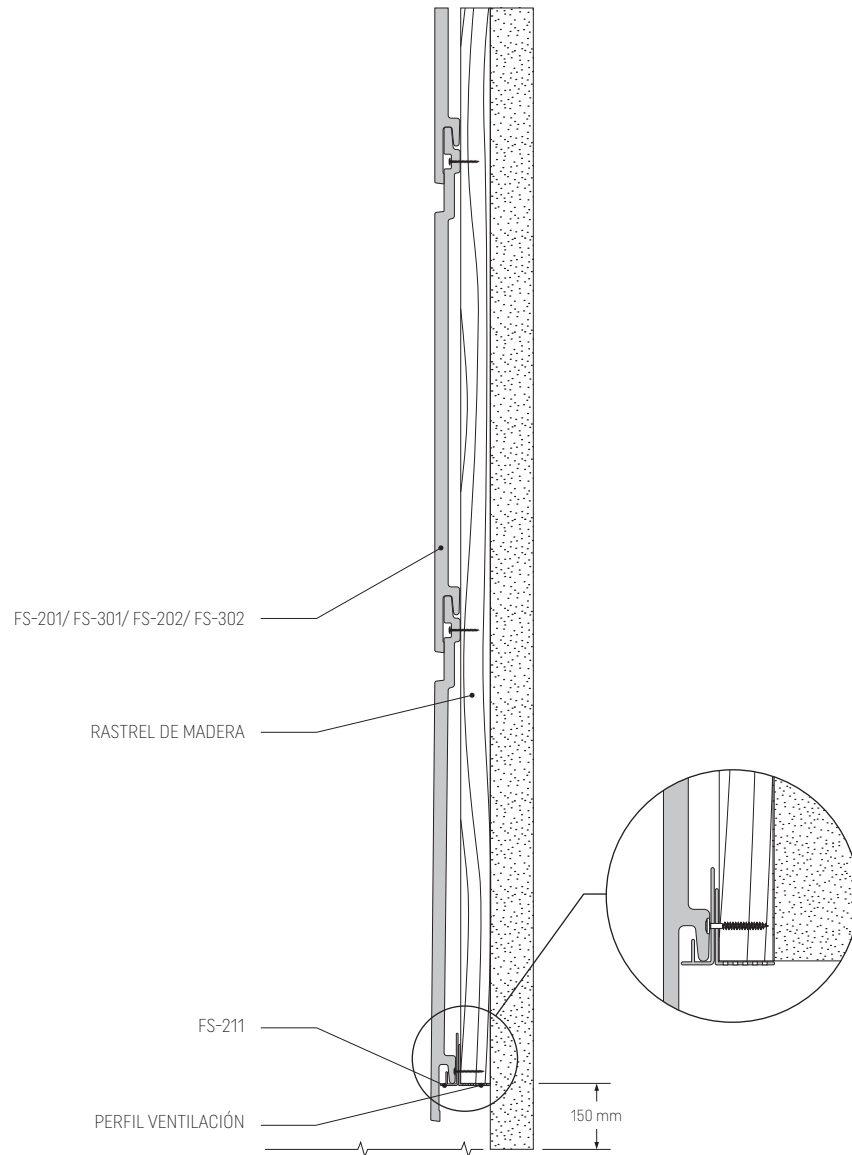


Fig. 13. Hueco de ventilación sobre paredes de ladrillo – sección horizontal

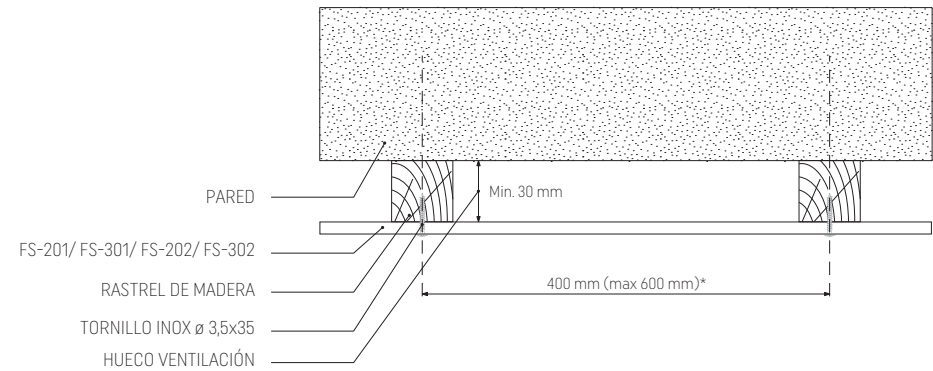

\* ver página número 5, 6

Fig. 14. Hueco de ventilación necesario entre rastreles para paredes de ladrillo aisladas – sección horizontal

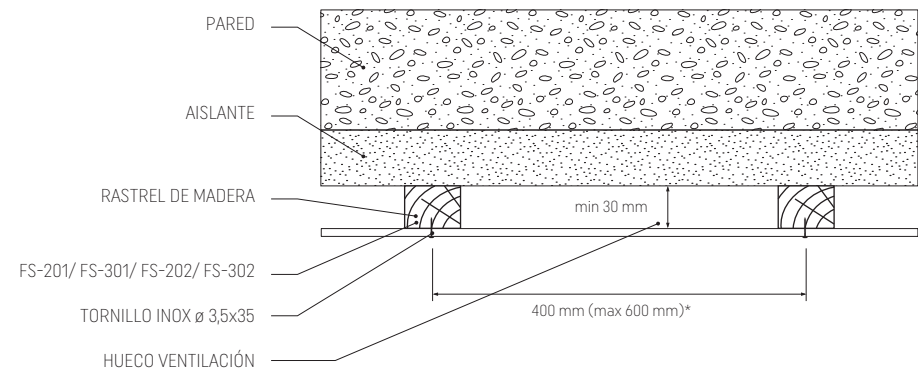

\* ver página número 5, 6

## MONTAJE SOBRE PARED DE LADRILLO CON ABRAZADERAS METÁLICAS

Fig. 15. KERRAFRONT Lama simple/ lama doble sobre pared de ladrillo aislada con abrazaderas – sección vertical


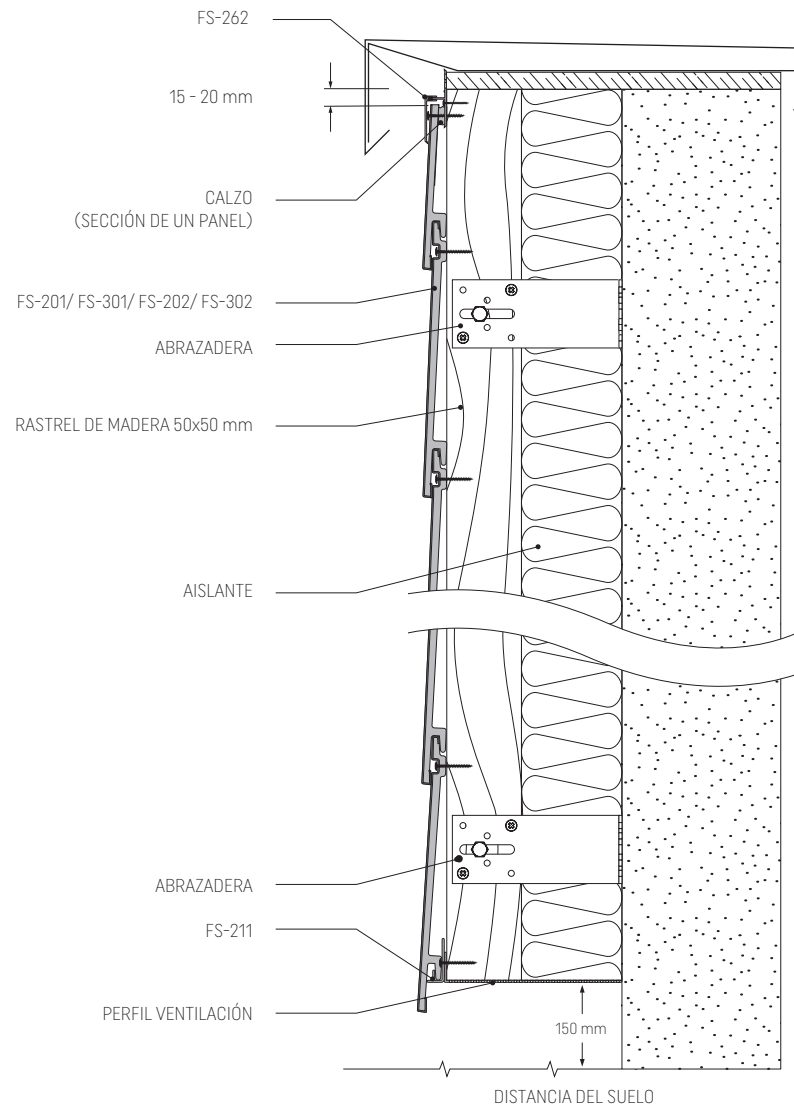


Fig. 16. Hueco de ventilación necesario entre rastreles fijados con abrazaderas en paredes de ladrillo aisladas – sección horizontal

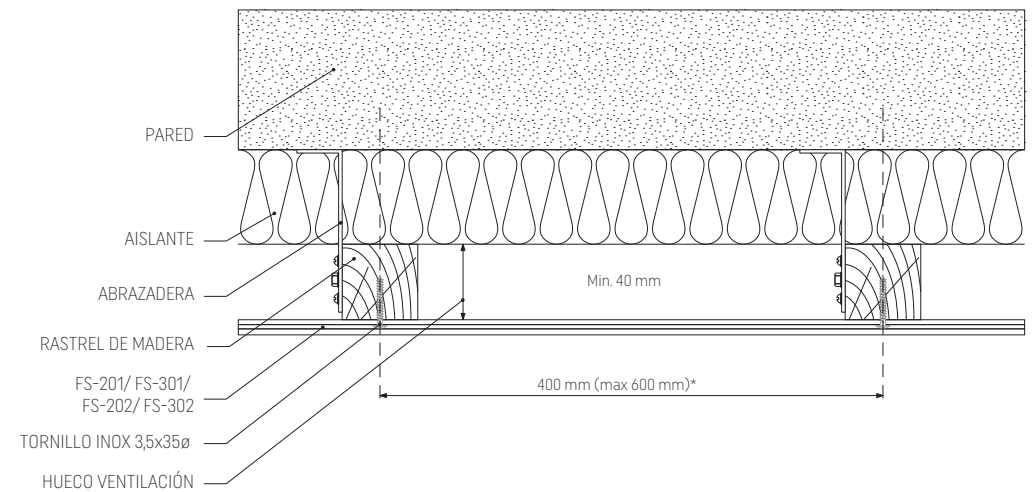

\* ver página número 5, 6

## MONTAJE ALREDEDOR DE LA VENTANA CON ABRAZADERAS METÁLICAS

Fig. 17. KERRAFRONT Detalle carpintería sobre pared de ladrillo aislada – sección vertical



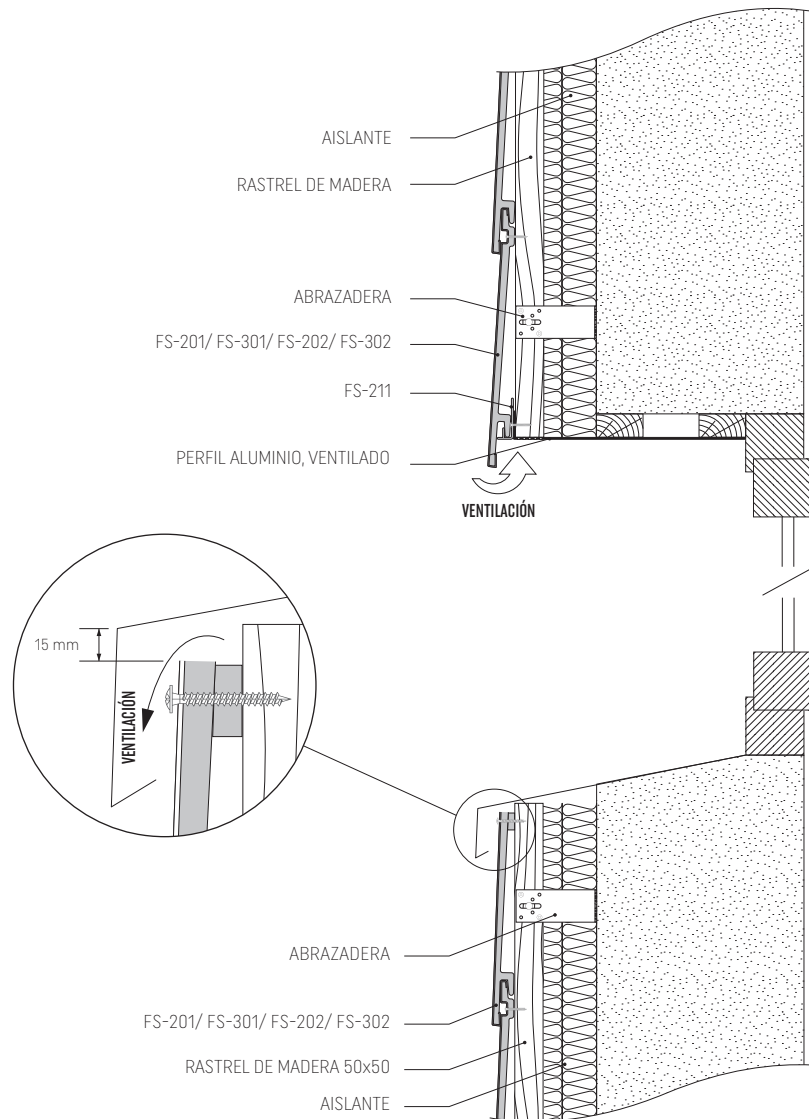


Fig. 18. KERRAFRONT Detalle canto de carpintería sobre pared de ladrillo aislada – sección horizontal

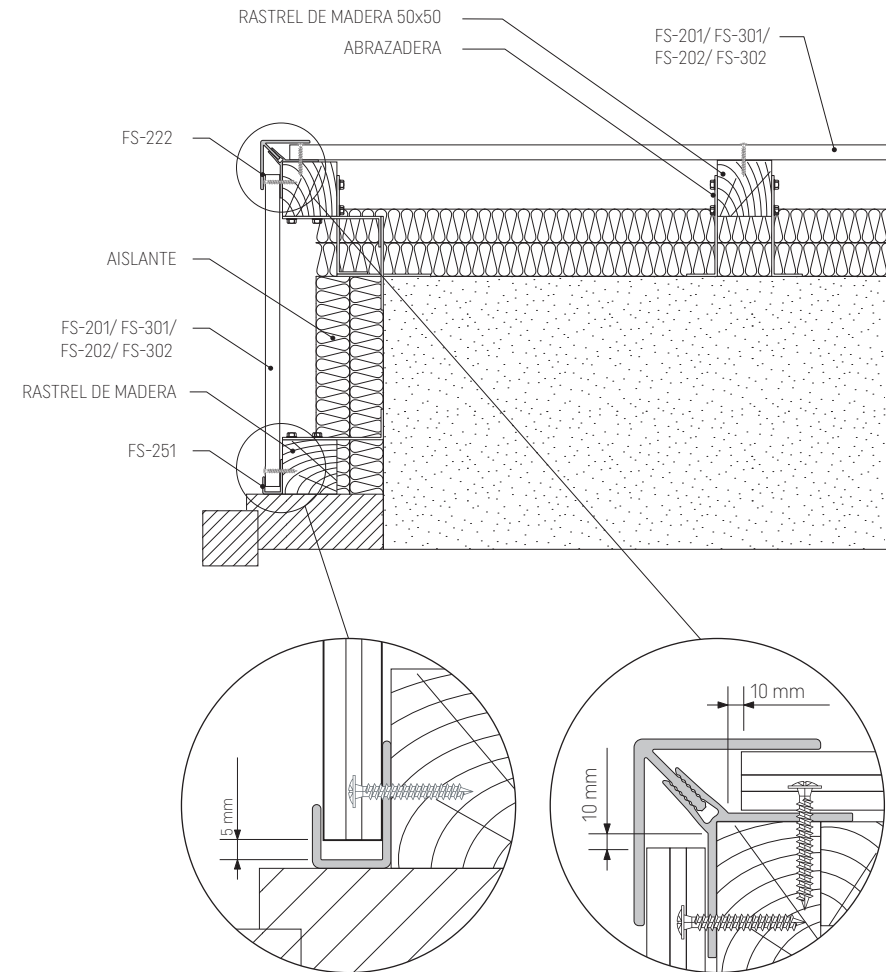

## MONTAJE VERTICAL FS-301/ FS-202/ FS-302

Fig. 19. KERRAFRONT Lama simple FS-301/ lama doble FS-202/ lama doble FS-302 - esquema de montaje vertical

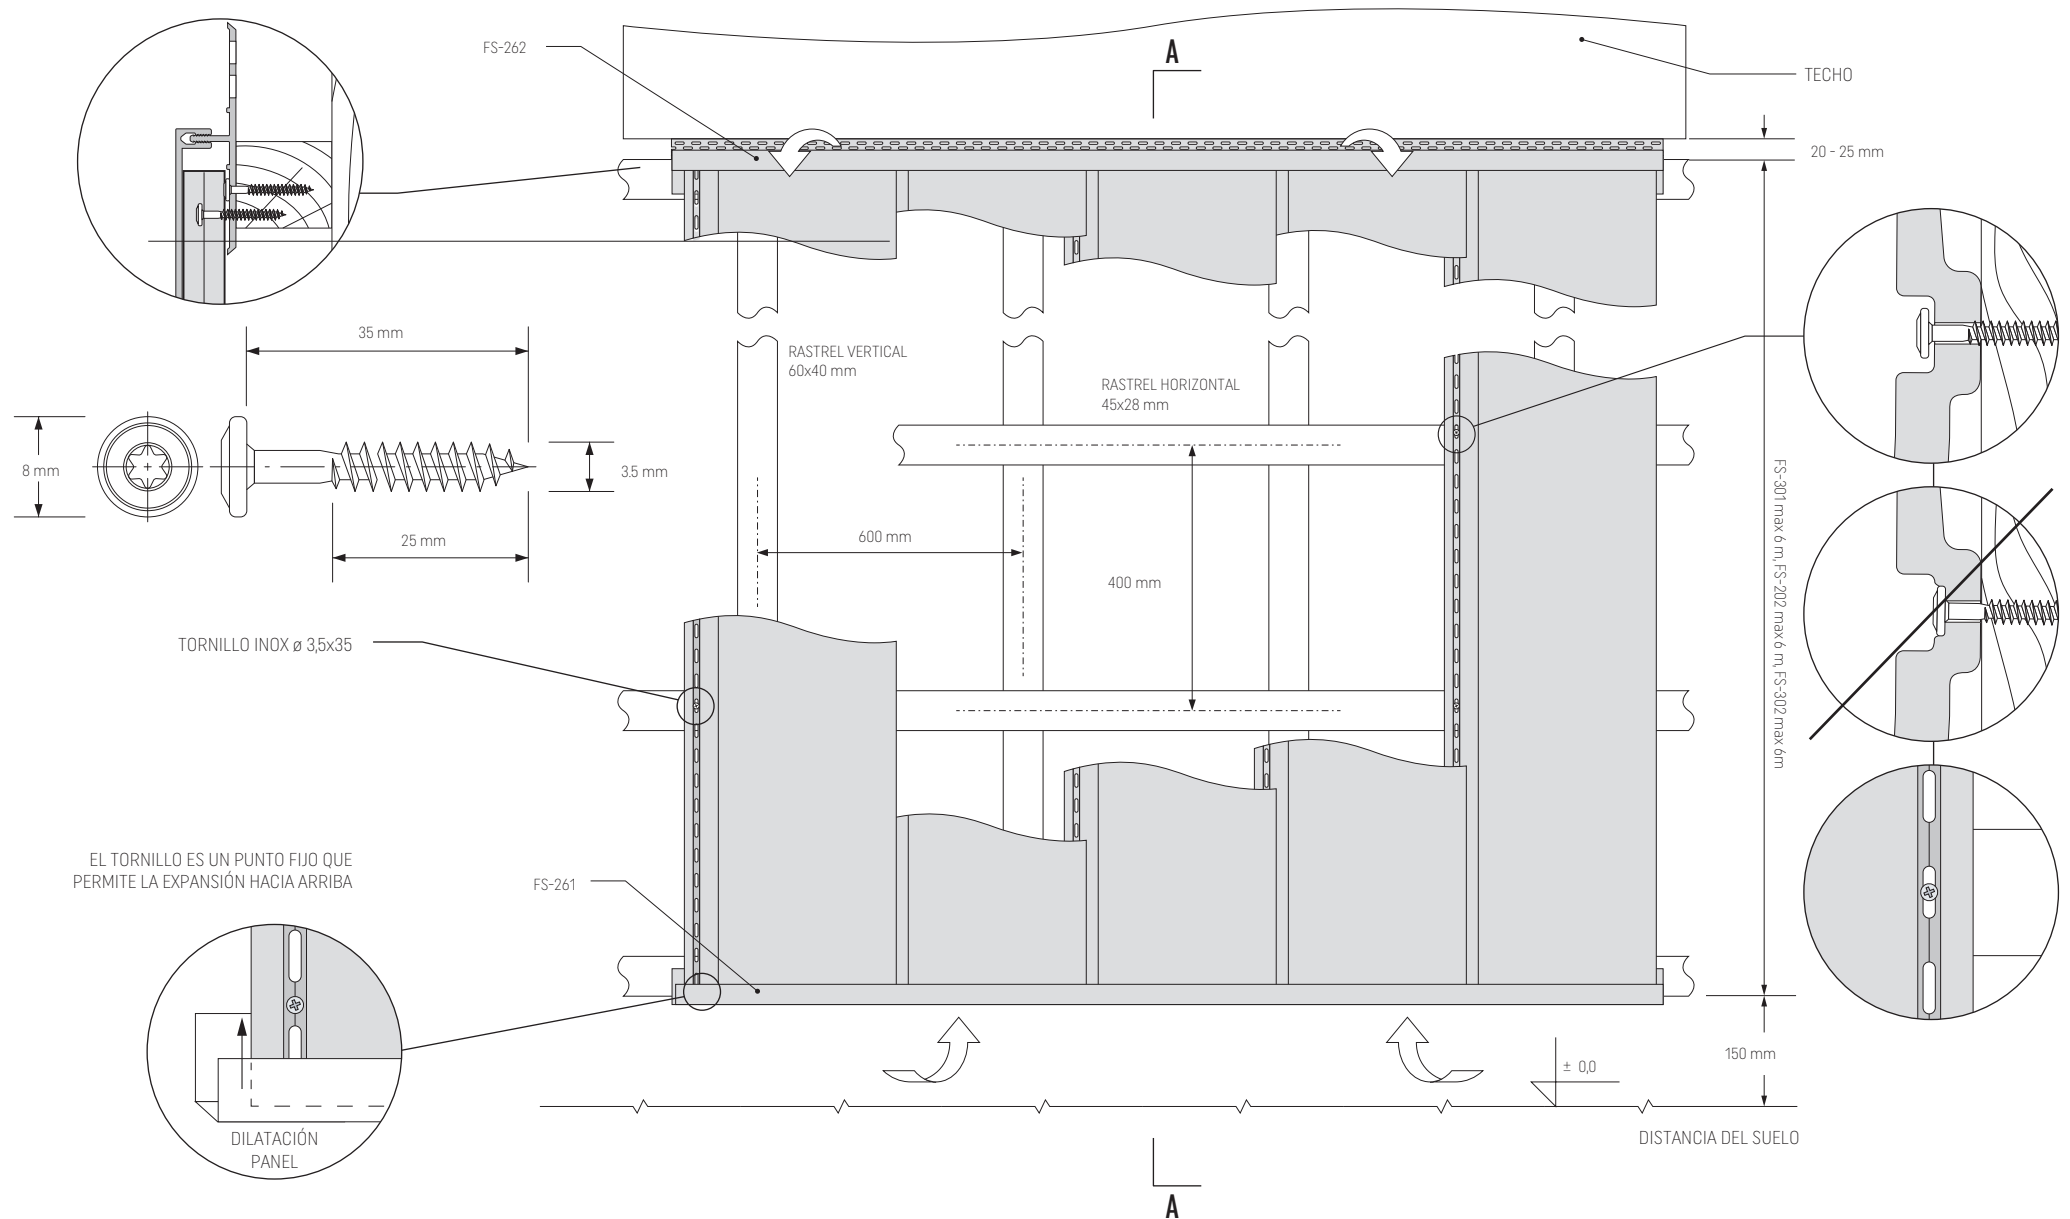

## MONTAJE VERTICAL FS-301/ FS-202/ FS-302, VIERTAGUAS

Fig. 20. KERRAFRONT Lama simple FS-301/ lama doble FS-202/ lama doble FS-302 - sección A-A


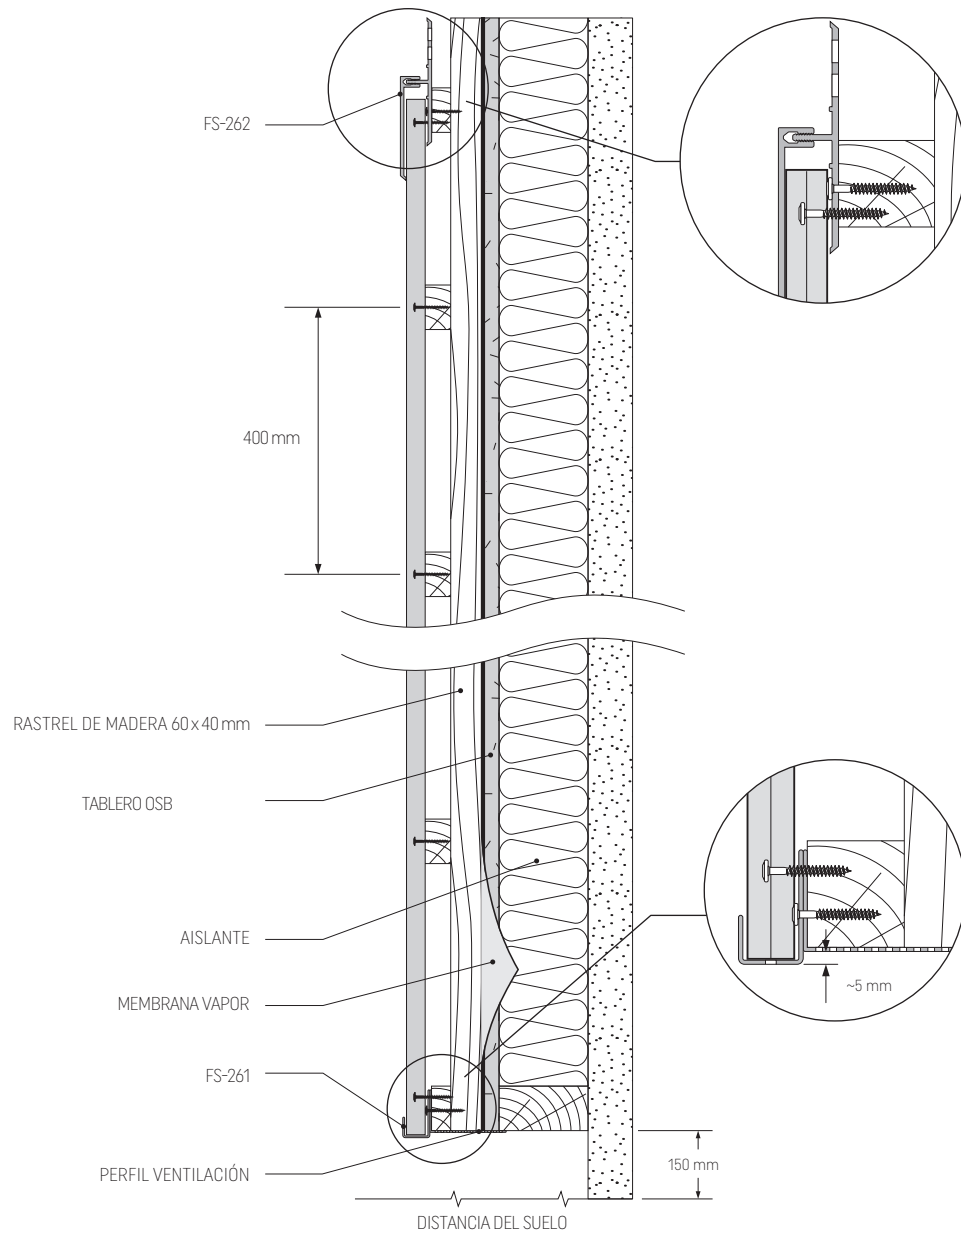


Fig. 21. Detalle perfil vierteaguas para KERRAFRONT

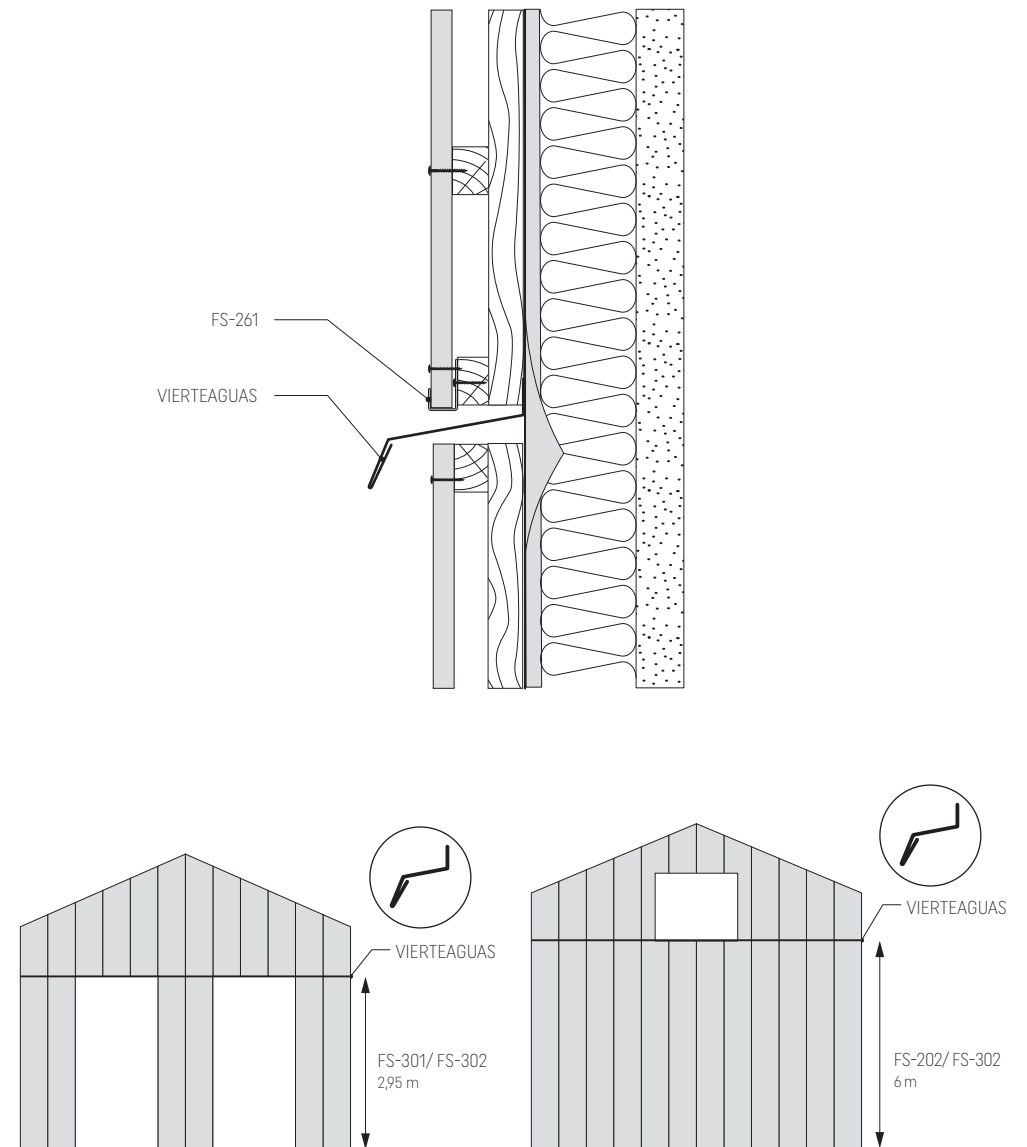

## MONTAJE VERTICAL FS-301/ FS-202/ FS-302

Fig. 22. KERRAFRONT Detalle carpintería sobre pared de ladrillo aislada – sección vertical


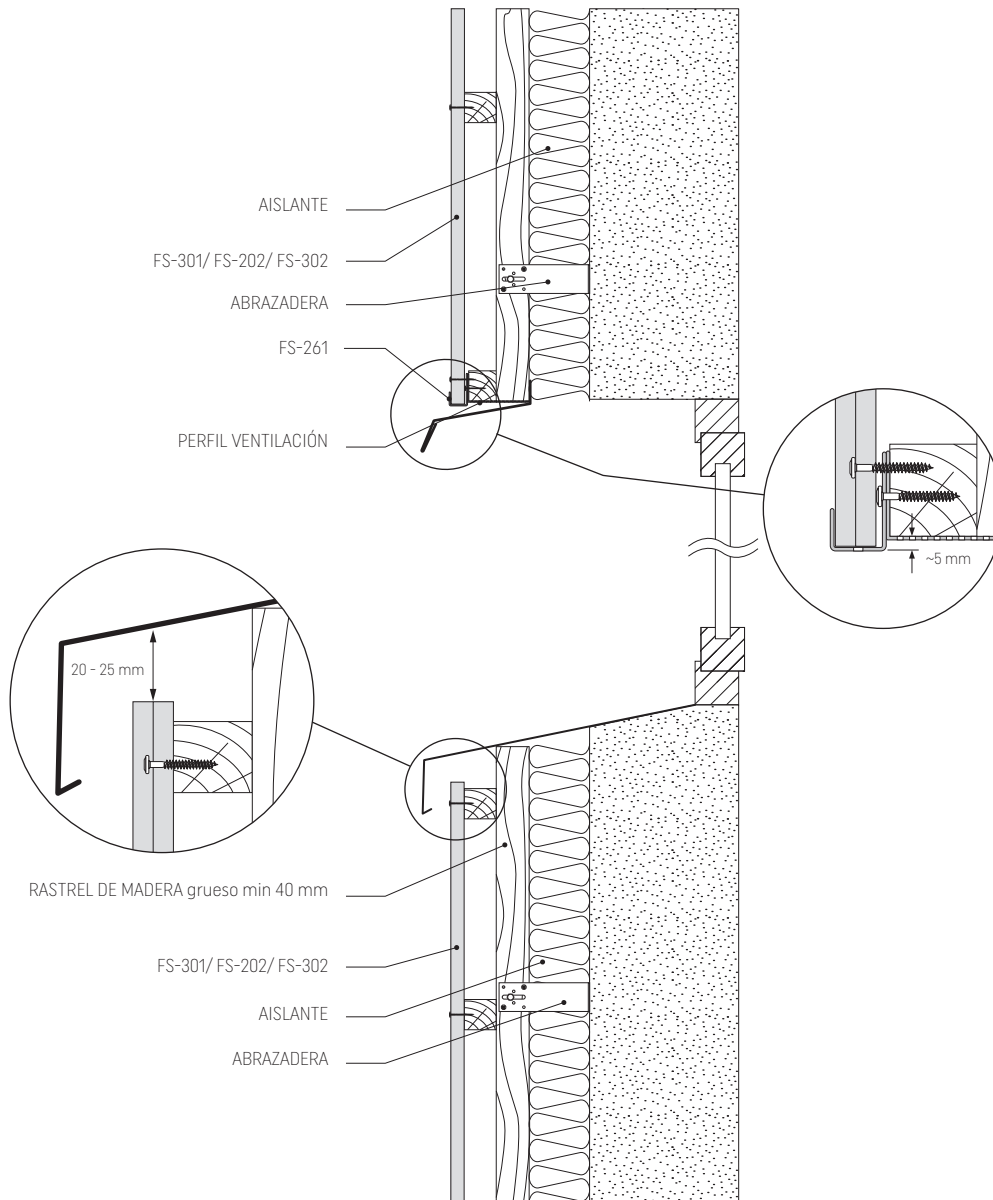


Fig. 23. KERRAFRONT Detalle canto de carpintería sobre pared de ladrillo aislada – sección horizontal

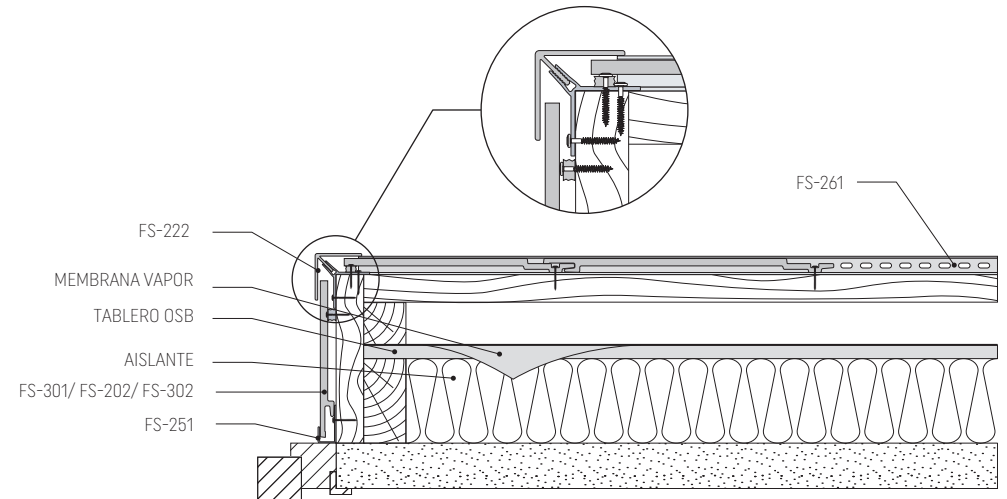

# KERRAFRONT

## FICHA TÉCNICA

|                            | FS-201 Lama simple<br>WOOD DESIGN, CLASSIC                                                                                                                                                                                                                             | FS-301 Lama simple<br>TREND                                                                                                                                                               | FS-202 Lama doble<br>CLASSIC                                                                                                                                                | FS-302 Lama doble<br>MODERN WOOD                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE PANEL              | FS-201, Lama simple                                                                                                                                                                                                                                                    | FS-301, Lama simple                                                                                                                                                                       | FS-202, Lama doble                                                                                                                                                          | FS-302, Lama doble                                                                                                                                       |
| ACABADO                    | textura madera                                                                                                                                                                                                                                                         | superficie lisa, 2 líneas: - Soft<br>- Stone                                                                                                                                              | textura madera                                                                                                                                                              | textura madera                                                                                                                                           |
|                            | <b>CLASSIC (9 colores) :</b><br>Blanco (WH), Crema (CR), Beige (BE),<br>Piedra Arcillosa (CS) Gris Claro (LG),<br>Antracita (AN), Oliva (OL), Gris(GR),<br>Gris Cuarzo (QG)<br><b>WOOD DESIGN (3 colores) :</b><br>Grafito (GP), Gris Plata (SG),<br>Roble Dorado (GO) | <b>TREND (8 colores) :</b><br>Marfil (IV), Marfil Stone (MAS), Masilla (MA),<br>Masilla Stone (MAS), Gris Perla (PG),<br>Gris Perla Stone (GPS), Antracita (AN),<br>Antracita Stone (ANS) | <b>CLASSIC (9 colores) :</b><br>Blanco (WH), Crema (CR), Beige (BE),<br>Piedra Arcillosa (CS) Gris Claro (LG),<br>Antracita (AN), Oliva (OL), Gris(GR),<br>Gris Cuarzo (QG) | <b>MODERN WOOD (7 colores) :</b><br>Blanco (WH), Marfil (IV), Piedra Arcillosa (CS),<br>Beige (BE), Gris Perla (PG), Gris Cuarzo (QG),<br>Antracita (AN) |
| CORAZÓN                    | PVC espumado - célula cerrada (PVC-UE)                                                                                                                                                                                                                                 | PVC espumado - célula cerrada (PVC-UE)                                                                                                                                                    | PVC espumado - célula cerrada (PVC-UE)                                                                                                                                      | PVC espumado - célula cerrada (PVC-UE)                                                                                                                   |
| ANCHO TOTAL                | 219 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359 mm                                                                                                                                                                                    | 371 mm                                                                                                                                                                      | 372 mm                                                                                                                                                   |
| ANCHO ÚTIL                 | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 mm                                                                                                                                                                                    | 332 mm                                                                                                                                                                      | 332 mm                                                                                                                                                   |
| LONGITUD                   | CLASSIC FS-201, longitud 6000 mm<br>CLASSIC FS-201 CONNEX, longitud 2950 mm<br>WOOD DESIGN FS-201, longitud 6000 mm<br>WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, longitud 2950 mm                                                                                                     | TREND FS-301 CONNEX, longitud 2950 mm<br>tolerancia dimensional: 2950 mm<br>+ 9 mm máximo                                                                                                 | CLASSIC FS-202, longitud 6000 mm<br>T-REX FS-202, longitud 6000 mm                                                                                                          | MODERN WOOD FS-302, longitud 6000 mm<br>MODERN WOOD FS-302 CONNEX,<br>longitud 2950 mm                                                                   |
| PESO/ MB                   | 1 kg/ mb                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,9 kg/ mb                                                                                                                                                                                | 1,6 kg/ mb                                                                                                                                                                  | 1,8 kg/ mb                                                                                                                                               |
| GROSOR (PUNTO MÁS DELGADO) | 6,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 mm                                                                                                                                                                                      | 6,5 mm                                                                                                                                                                      | 6,5 mm                                                                                                                                                   |
| GROSOR (PUNTO MÁS GRUESO)  | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 mm                                                                                                                                                                                     | 18 mm                                                                                                                                                                       | 18 mm                                                                                                                                                    |



