


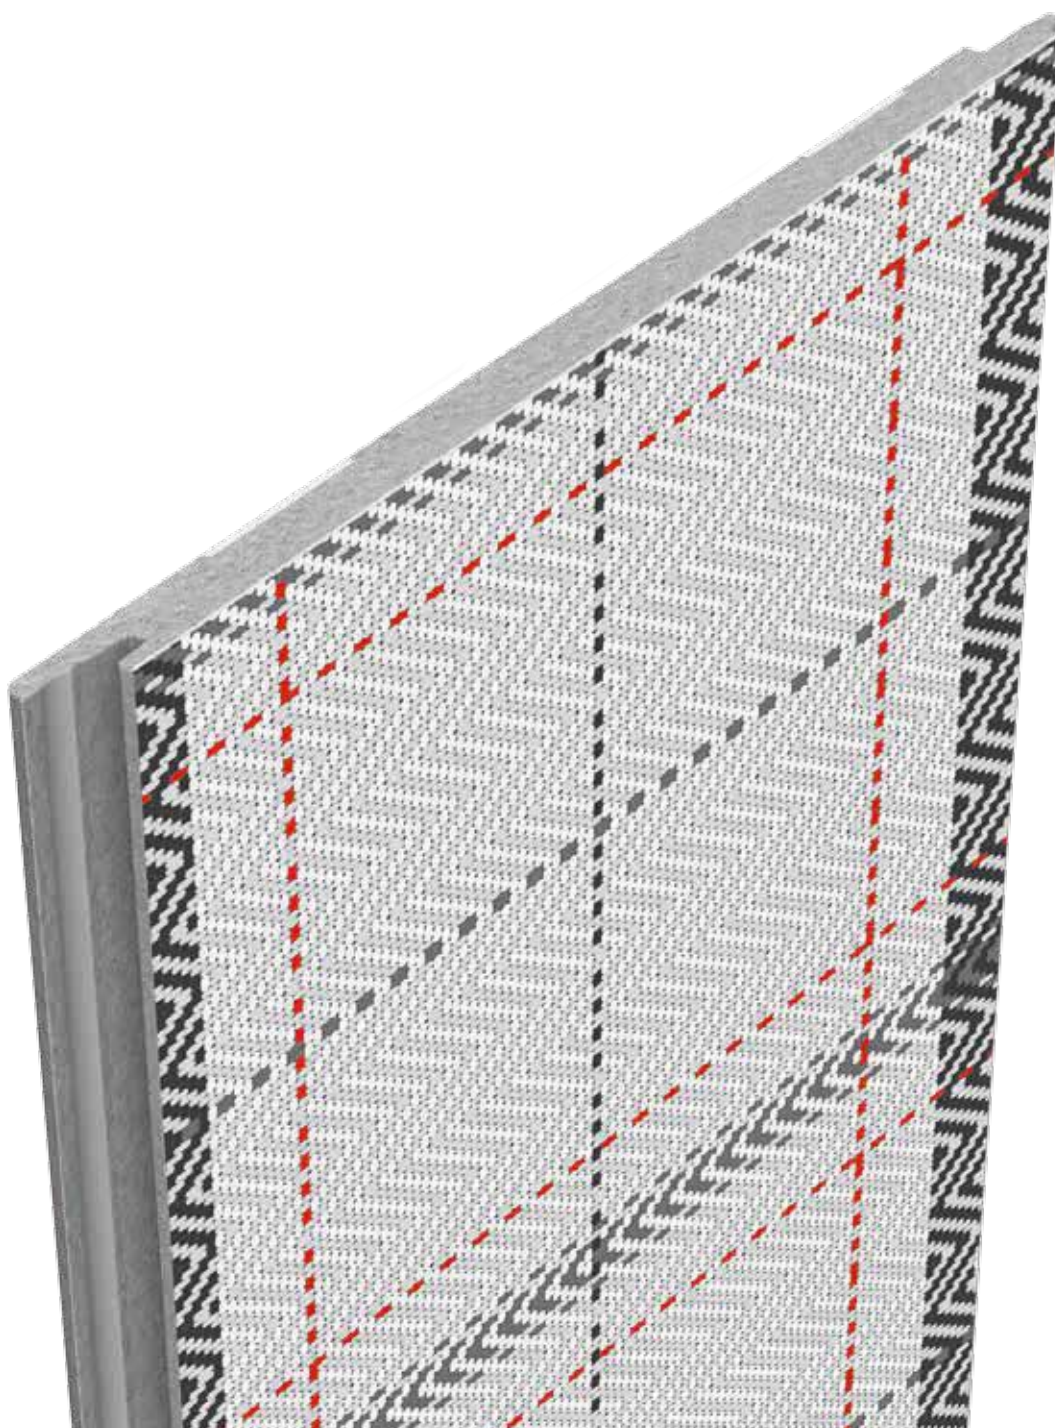

KERRADECO

Nástěnný systém

POKYNY K MONTÁŽI A POUŽITÍ

VOX

OBSAH

Obecné zásady	3
Panely a zakončení	4
Nezbytné nástroje	4
Obecná pravidla pro montáž panelů a jejich pořadí	5
Montáž na rošt - konstrukce roštu	6
Montáž na rošt - pokládka panelů	7
Montáž na lepidlo - pokládka panelů	8
Dokončování rohů bez použití dokončovacích lišt	9
Dokončování rohů pomocí dokončovacích lišt	10
Montáž na místech vystavených působení vody	11

OBEČNÉ ZÁSADY

1. Obecné informace týkající se produktu a montáže

- Kerradeco můžete montovat na rošt nebo na lepidlo
- panely lze namontovat (v závislosti na délce) vodorovně nebo svisle. Krátké panely (1,35 m) montujeme vodorovně a dlouhé panely (2,7 m a 3,0 m) montujeme svisle.
- montáž by měly provádět osoby se základními technickými znalostmi a znalostmi bezpečnostních pravidel
- po vybalení zkontrolujte kvalitu každého panelu (škrábance, tiskové chyby, barevné rozdíly)
- před instalací musí být panely nejméně 24 hodin uloženy v místnosti, kde mají být instalovány, aby se přizpůsobily okolní teplotě
- panely by měly být umístěny v pořadí podle číslování umístěného na zadní straně panelu
- je možné dokončit panely lištami nebo je montovat bez dokončovacích lišt
- výrobek lze zamontovat do vlhkých místností (kuchyň, koupelna) za předpokladu, že je utěsněn silikonem
- nepoužívejte na místech vystavených zvýšeným teplotám (nad 60 ° C), např. v sauně, na komíně, vedle sporáku
- výrobek je určen pouze pro vnitřní použití
- výrobek je 100% recyklovatelný
- postup v rozporu s pokyny povede ke ztrátě záruky na výrobek

2. Montáž panelů

- montáž by měl probíhat vždy zleva doprava a zdola nahoru
- po uložení prvního panelu zkontrolujte svislou / vodorovnou polohu a upevněte jej, následně připojte další panel a přiklepněte jej kládkem a bezpečnostní paličkou
- před trvalým upevněním panelu se ujistěte, že mezi panely není mezera, a znovu zkontrolujte svislou / vodorovnou polohu

3. Vytvoření roštu

- rošt by měl být vyroben z dřevěných latí, připevněných přímo ke stěně
- všechny latě by měly být zarovnány pomocí vodováhy tak, aby tvořily rovnou plochu; v případě potřeby použijte k vyrovnaní roviny latě podložky nebo klíny
- latě by měly být provedeny kolmo ke směru pokládání panelů - pokud budou panely pokládány svisle, musí být latě uspořádány vodorovně a obráceně
- vzdálenost mezi latěmi - 40 cm
- požadavky na latě:
 - vyrobené z kvalitního dřeva, bez suků
 - spolehlivé a pevně připevněné ke stěně pomocí šroubů nebo jiných upevňovacích prvků vhodných pro daný typ podkladu
 - latě by měly ležet nejméně 24 hodin v místnosti, ve které mají být montovány (za účelem vyrovnaní teploty a vlhkosti)

4. Montáž na rošt

- upevněte panely k latím pomocí šroubů skrz pero na dlouhé straně v místě označeném drážkou
- šroub by se měl dostatečně schovat, aby se při připevňování dalšího panelu nezachytil

5. Montáž na lepidlo

- podklad musí být hladký, neroztříštěný a musí zajistit dostatečnou přilnavost
- doporučuje se použít montážní lepidlo VOX (kat. č. 6004018) nebo podobná lepidla na bázi hybridního polymeru (silanem modifikovaný polyuretan) s vysokou pevností vstupního lepení
- lepidlo použijte v souladu s pokyny výrobce a zajistěte dostatečné větrání na pracovišti
- nanášejte lepidlo na panel ve tvaru písmene "S"
- první panel na dané stěně musí být na celé ploše pokryt lepidlem, každý následující pouze na hraně s perem

6. Řezání panelů

- pro řezání panelů můžete použít např. ruční pilu ocasku, elektrickou přímočarou kmitací pilku nebo stolní kotoučovou pilu s kotoučem s jemnými zuby
- před osazením doplňkových ALU profilů seřízněte dle potřeby pero nebo spodní lem drážky panelu pomocí ořezávacího nože


7. Věšení polic na panelech

- panel by neměl být dodatečně zatížen nebo plnit nosnou funkci v konstrukci
- nepřipevňujte věšáky, police ani jiné předměty přímo k panelu
- je možné jej namontovat pouze do podkladu pod panelem pomocí vhodných šroubů nebo hmoždinek, určených pro daný typ podkladu.
Chcete-li to provést, vyvrtejte do panelu otvor, který Vám tuto možnost poskytne


8. Čištění

- nenechávejte na panelech zaschnout kapaliny, mohly by časem vytvořit skvrny; pokud možno mokré panely vždy do sucha vytřete
- nikdy nepoužívejte hrubé kartáče, drátěnky či jiné abrazivní nebo mechanické čisticí prostředky
- čas od času očistěte panely jemným vlhkým hadříkem, můžete použít jemný čisticí prostředek (bez obsahu alkoholu)
- nikdy nepoužívejte k čištění žádné rozpouštědla, kyseliny ani jiné kapaliny na bázi těchto látek
- příliš intenzivním drhnutím nebo použitím silných čisticích nebo abrazivních prostředků může dojít k poškození povrchu panelu nebo k jeho odbarvení
- žádné čisticí prostředky nesmí zaschnout na povrchu panelu, vždy musí být důkladně opláchnuty vodou; dlouhodobé působení by mohlo způsobit změnu barvy panelu


PANELY A ZAKONČENÍ

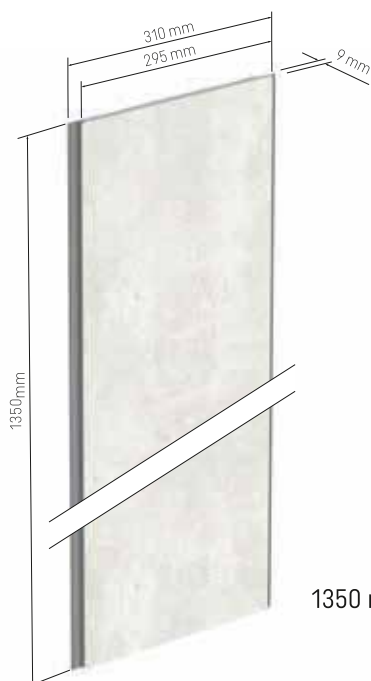


1350 mm x 295 mm

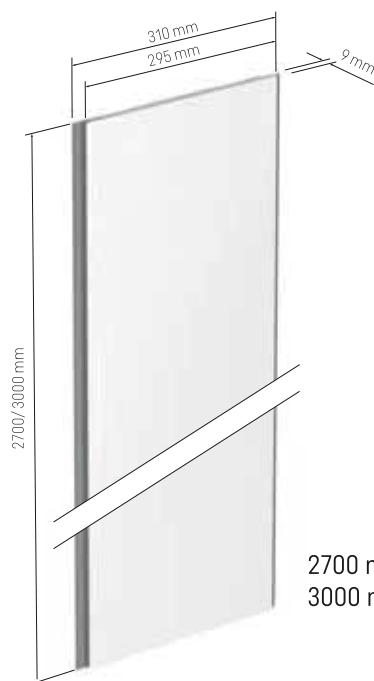


2700 mm x 295 mm /
3000 mm x 295 mm

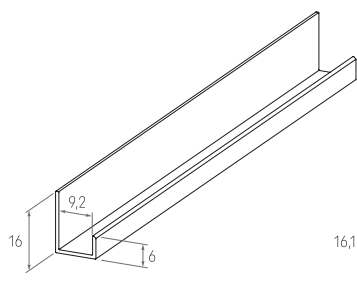


A-01
Startovací lišta

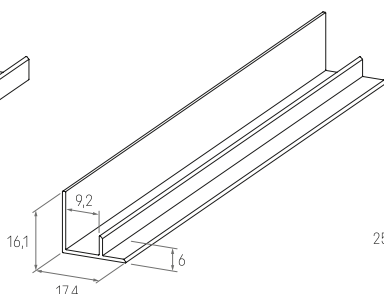

A-02
Vnitřní roh

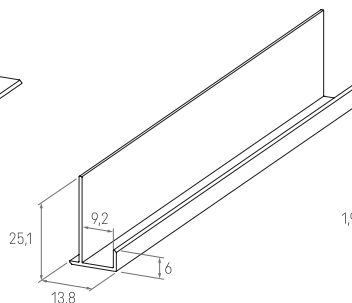








A-03
Vnější roh

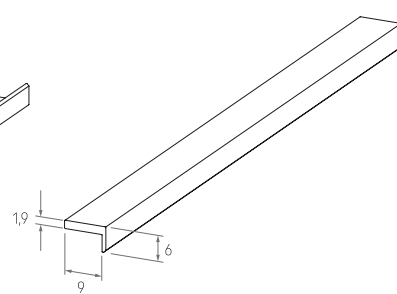



A-05
Horní profil

NÁSTROJE

Obecné nástroje

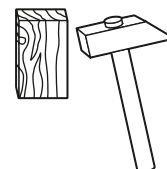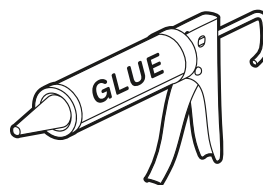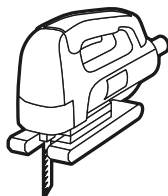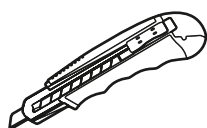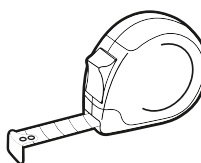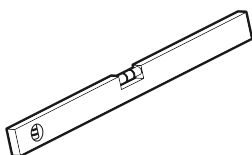

Další nástroje pro montáž na steláži

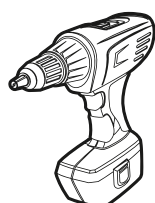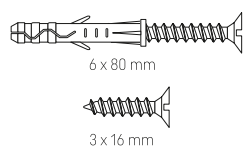


Další nástroje pro montáž ve vlhkých místnostech




OBEČNÁ PRAVIDLA PRO MONTÁŽ PANELŮ A JEJICH POŘADÍ


Vodorovná montáž

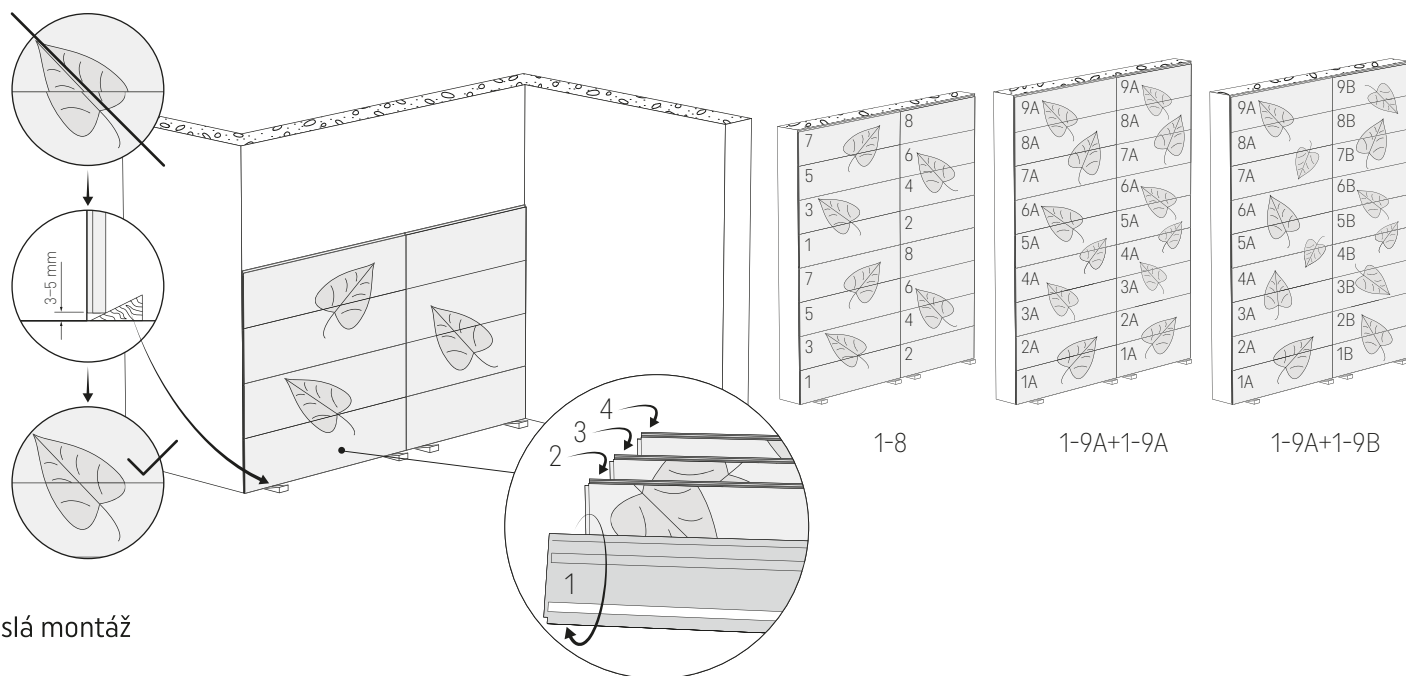

Svislá montáž

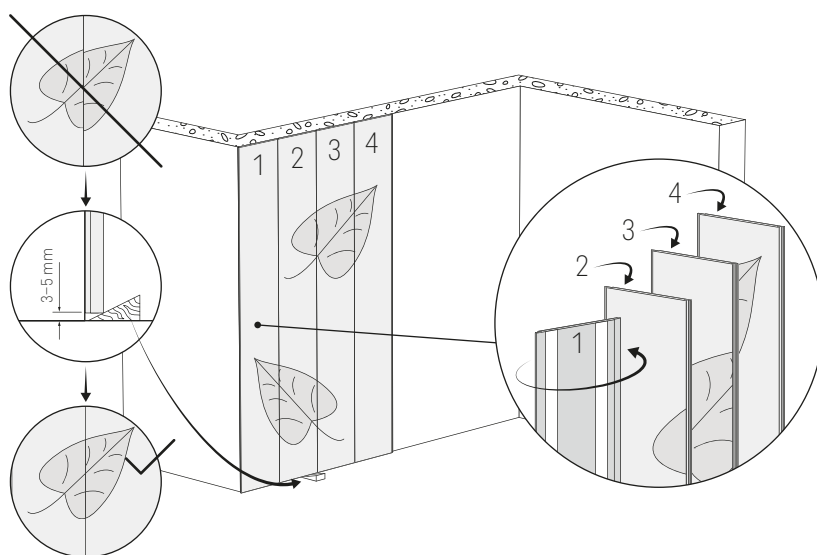


Vodorovná montáž „na cihličku“

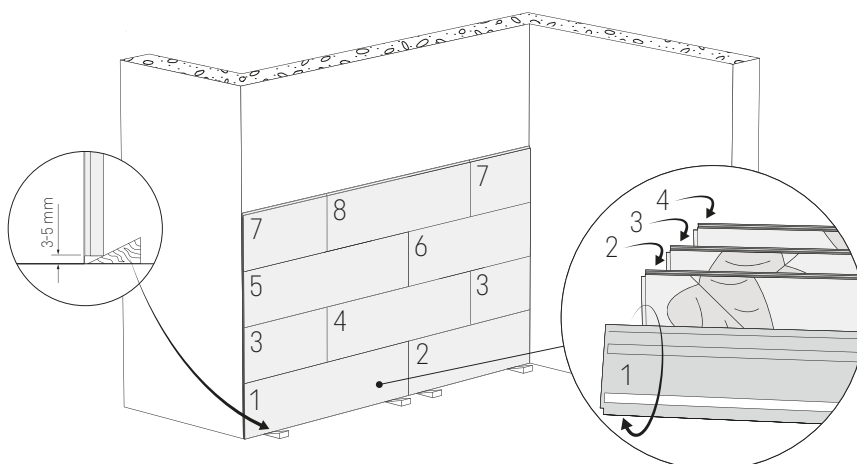


Použití klínu má za účel zarovnání vzoru a zachování místa pro dokončovací lištu.

MONTÁŽ NA ROŠT - KONSTRUKCE ROŠTU

Svislá montáž

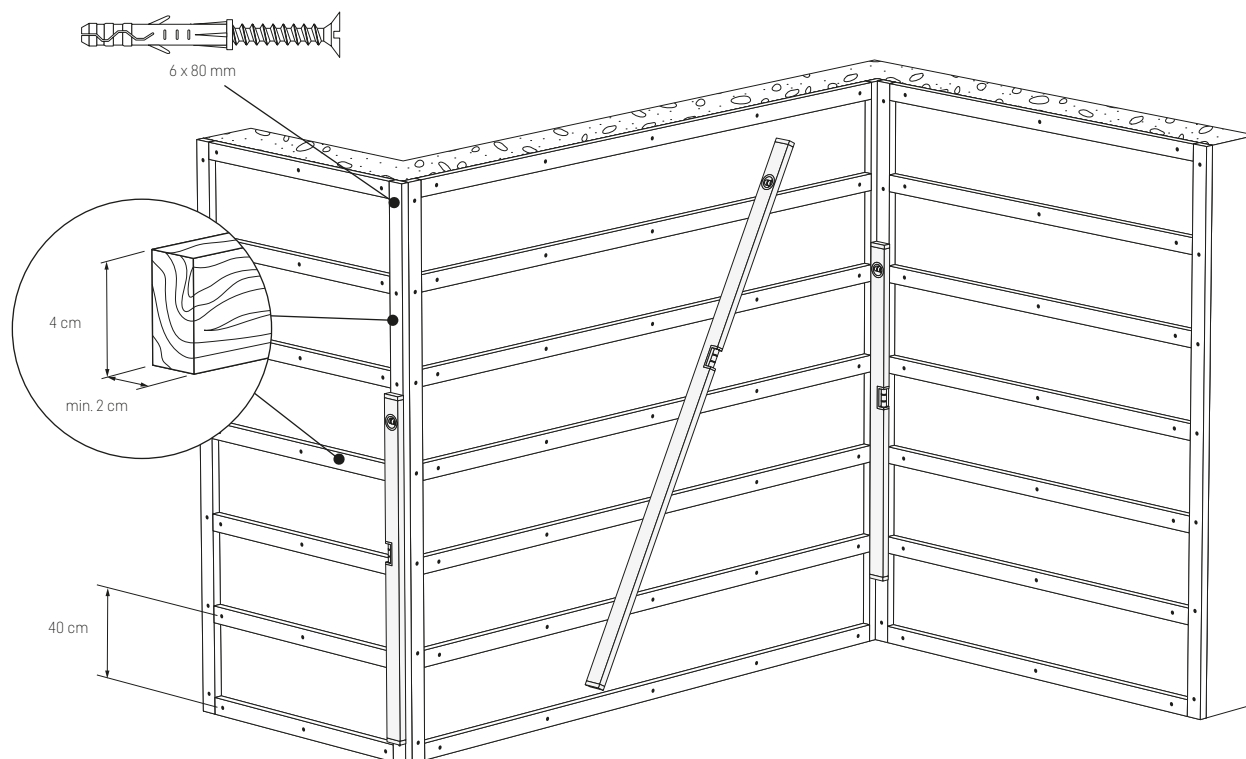


Vodorovná montáž

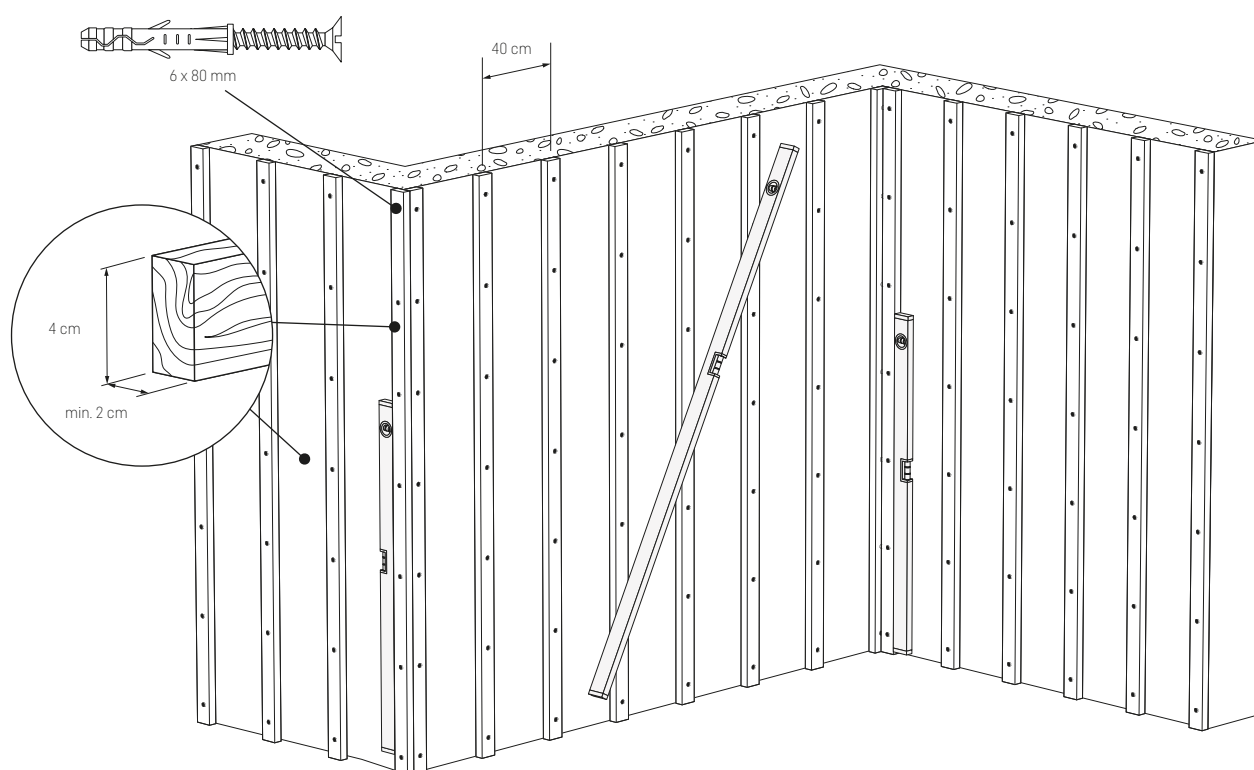


MONTÁŽ NA ROŠT - POKLÁDKA PANELŮ

Svislá montáž

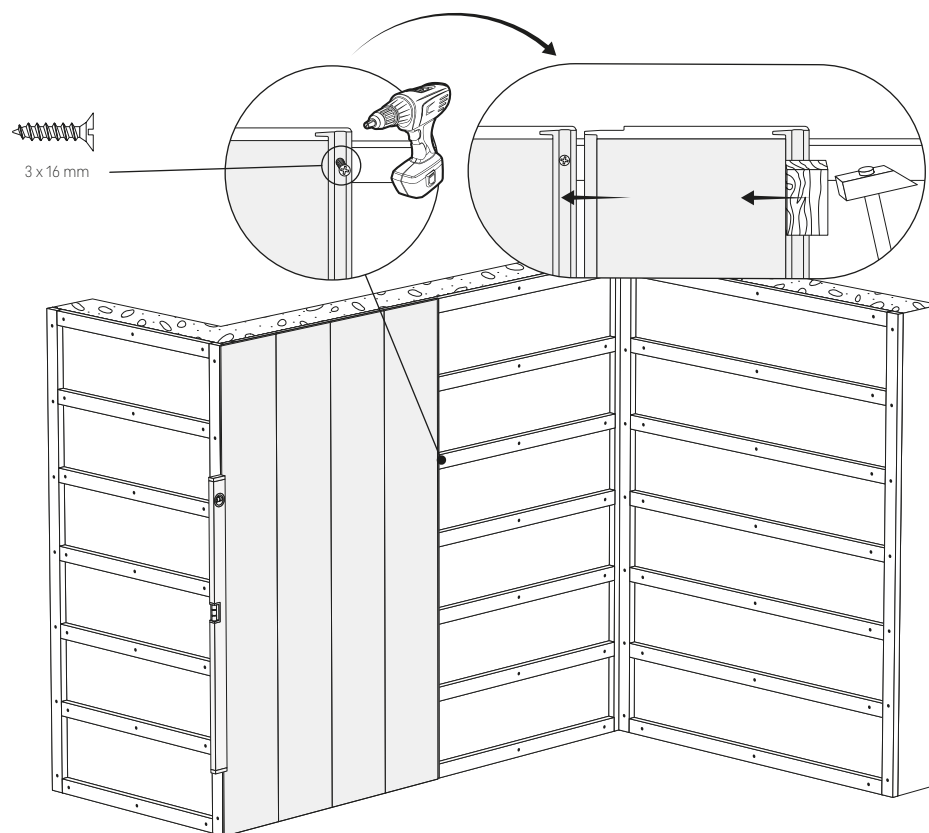


Vodorovná montáž

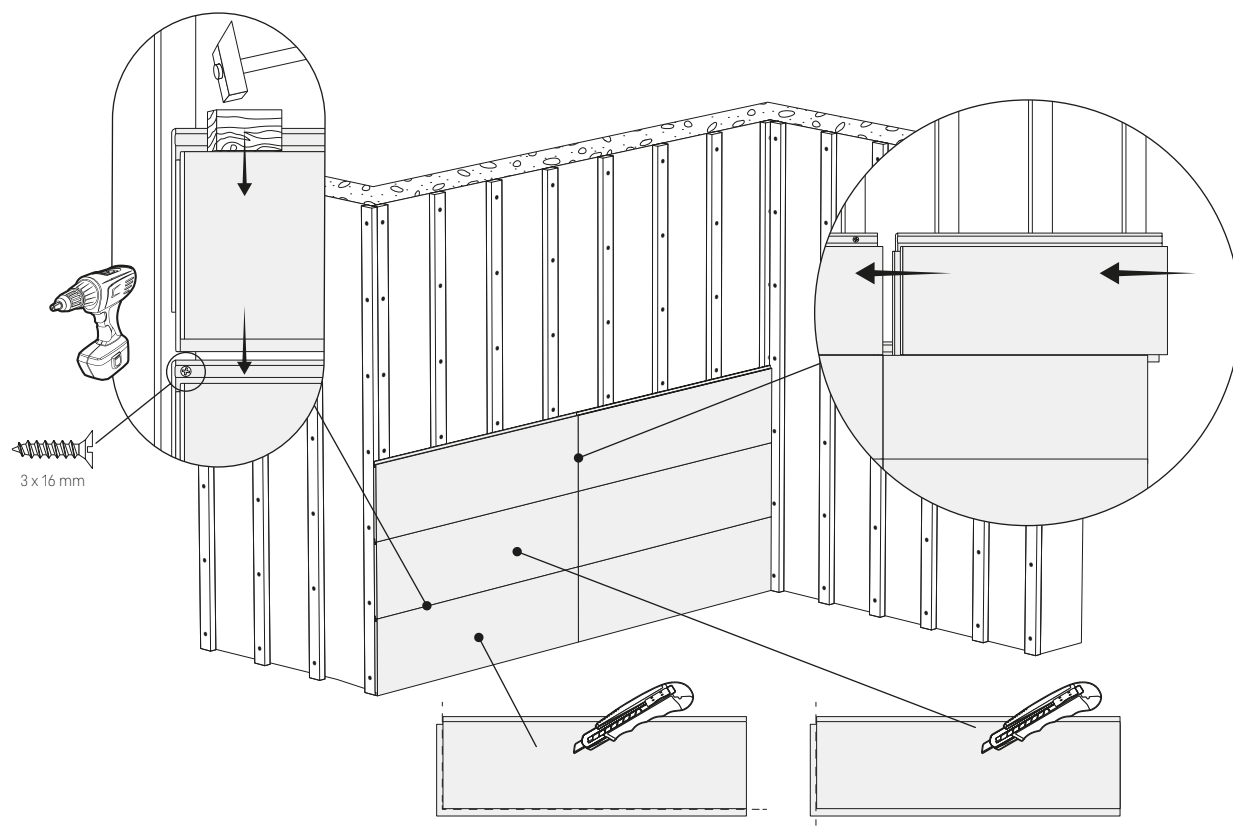


Abyste zabránili poškození okraje nebo drážky panelu, použijte bezpečnostní paličku. Panely pokládejte tak, aby mezi nimi nezůstaly mezery.

MONTÁŽ NA LEPIDLO - POKLÁDKA PANELŮ

Svislá montáž

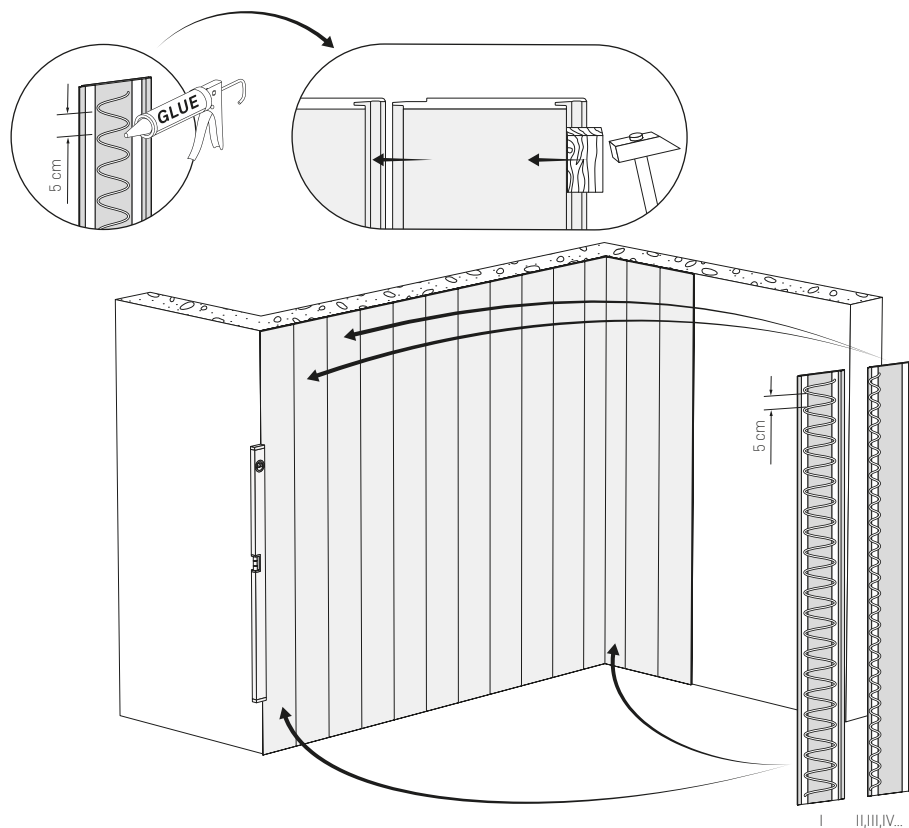


Vodorovná montáž

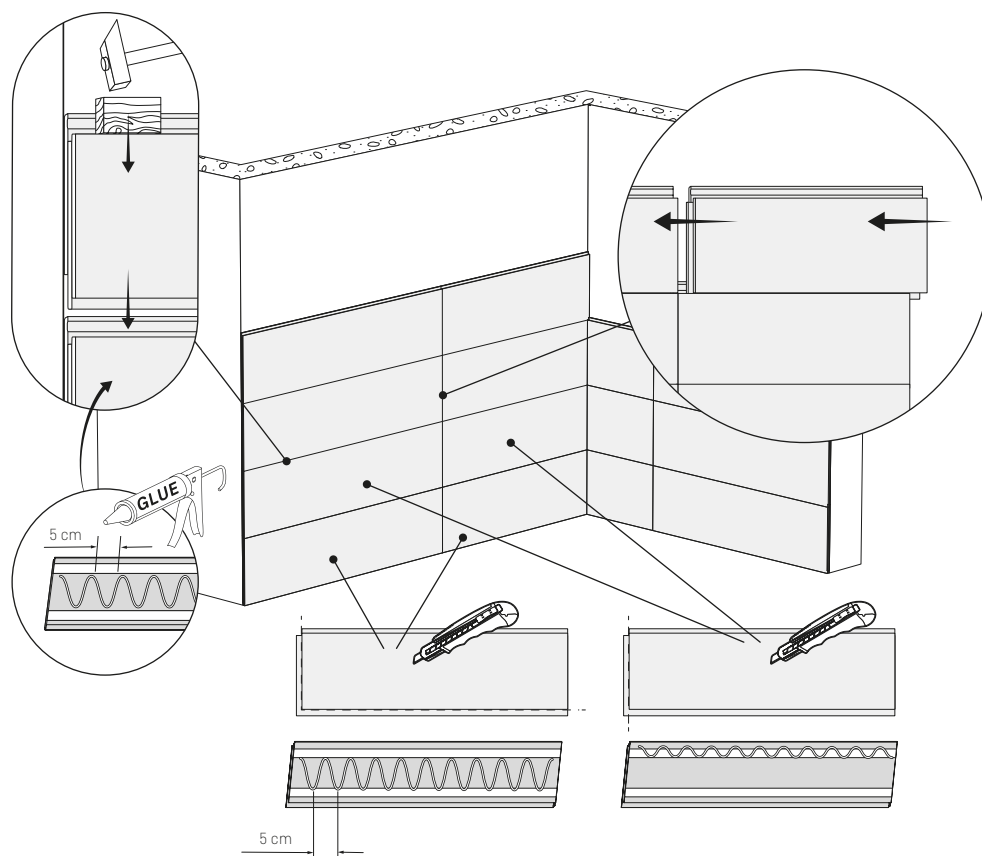


Při montáži na lepidlo musí být podklad hladký, rovný, neroztříštěný a musí zajistit dostatečnou přilnavost (např. beton, dlaždice, sádkarton). První panel na dané stěně musí být na celé ploše pokryt lepidlem, každý následující pouze na hraně s perem.

DOKONČOVÁNÍ ROHŮ BEZ POUŽITÍ DOKONČOVACÍCH LIŠŤ

Svislá montáž

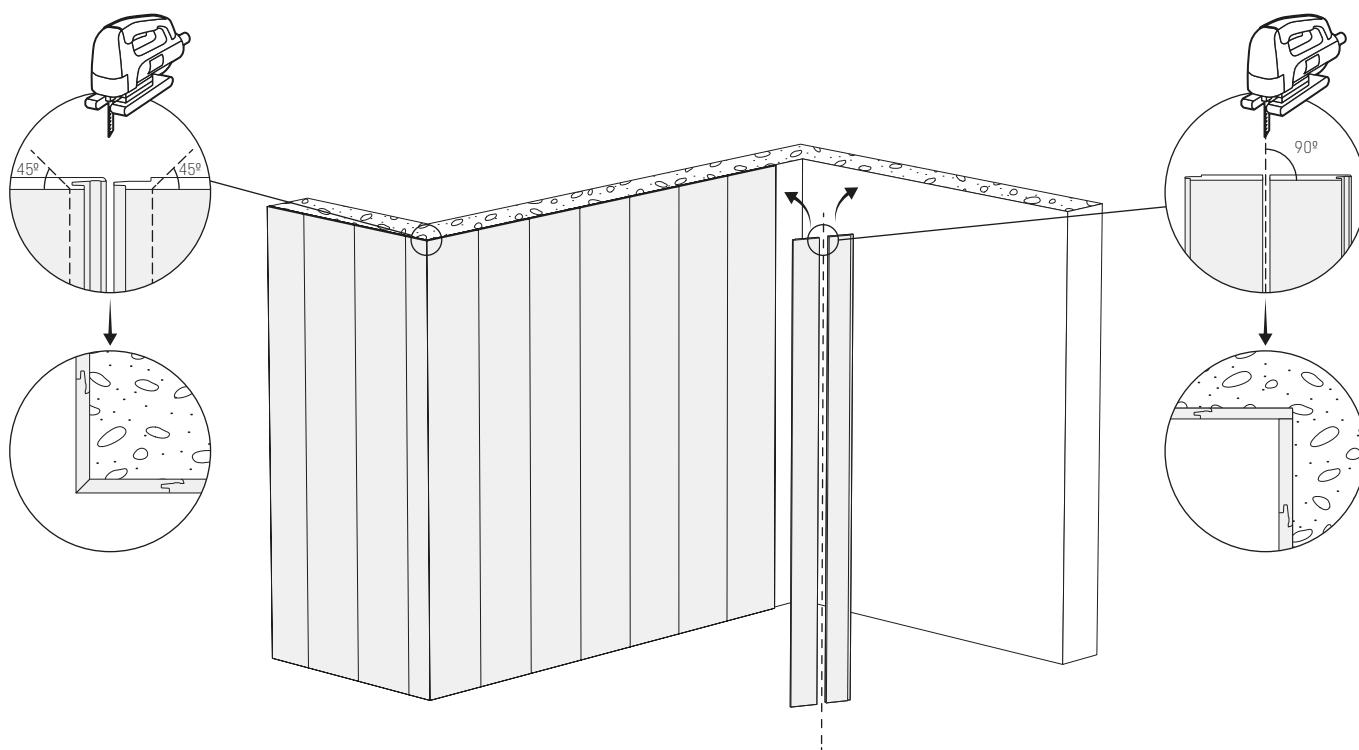


Vodorovná montáž

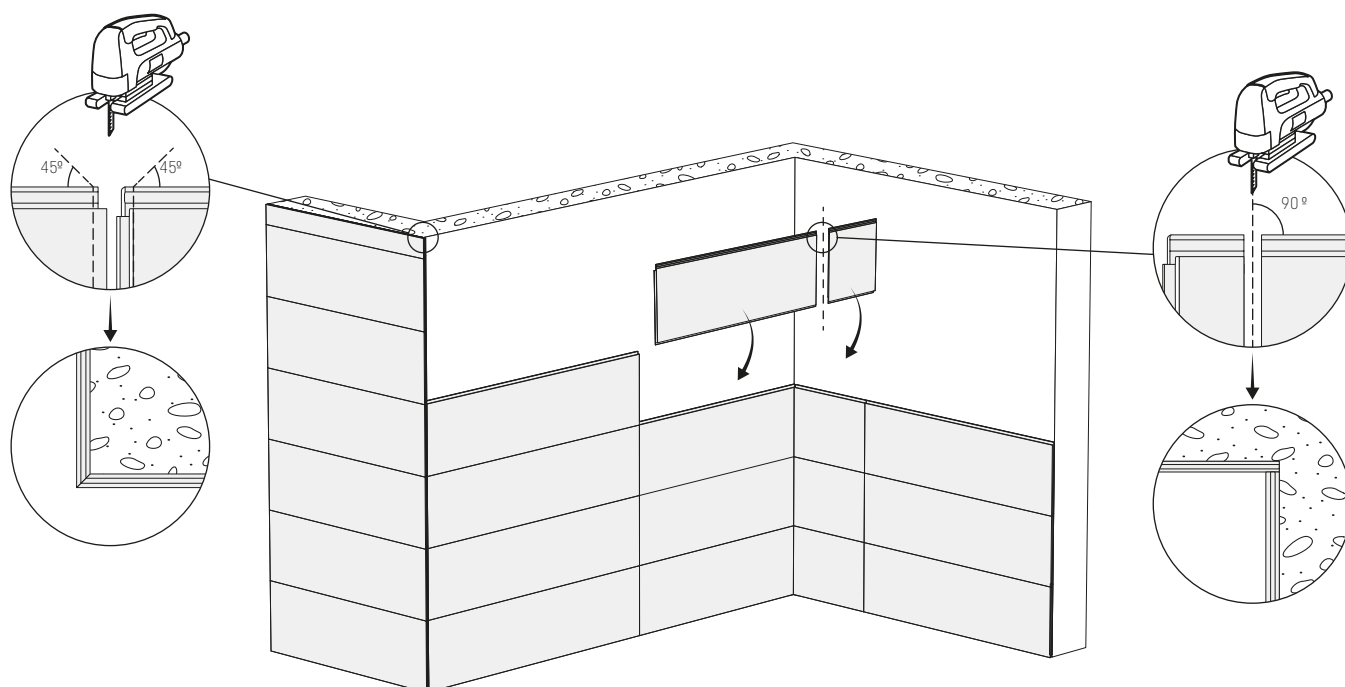


Dokončování rohů bez použití dokončovacích lišt vyžaduje více technických dovedností.

DOKONČOVÁNÍ ROHŮ S POUŽITÍM DOKONČOVACÍCH LIŠŤ

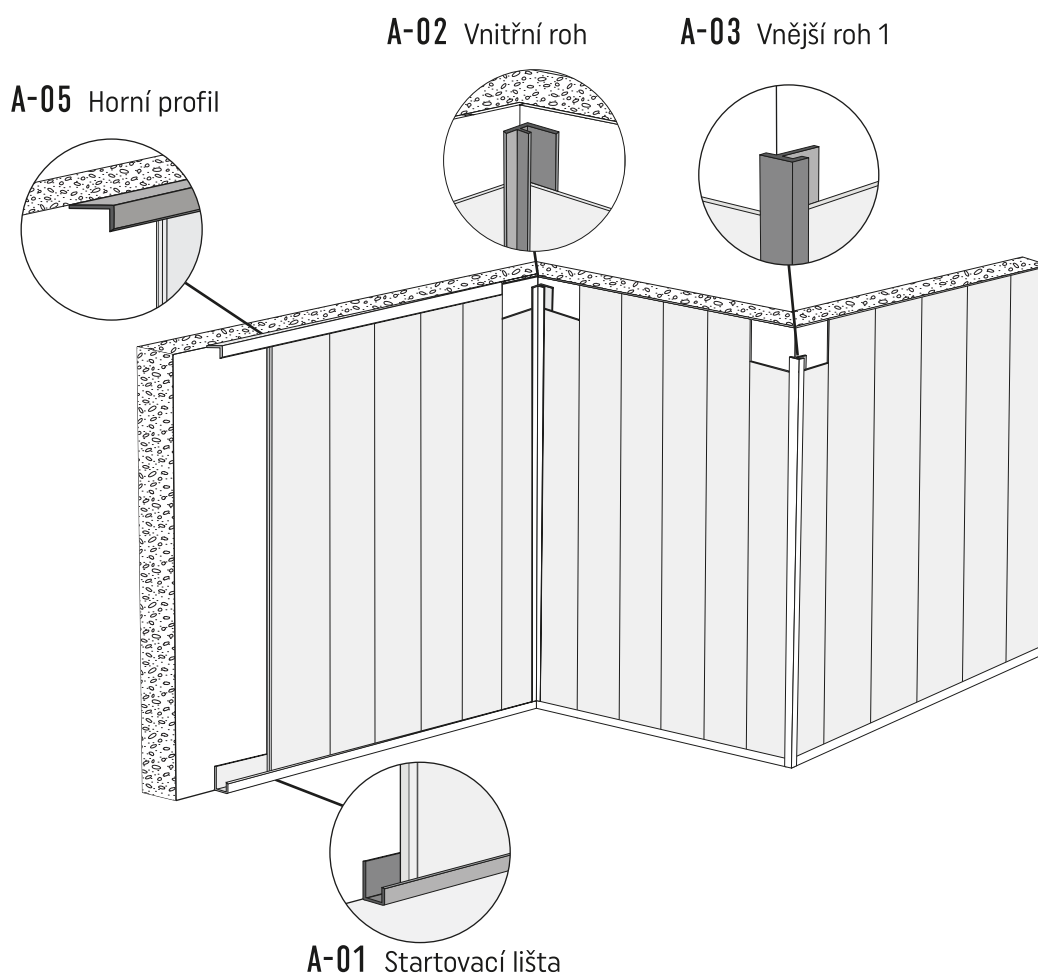


A-02 Vnitřní roh

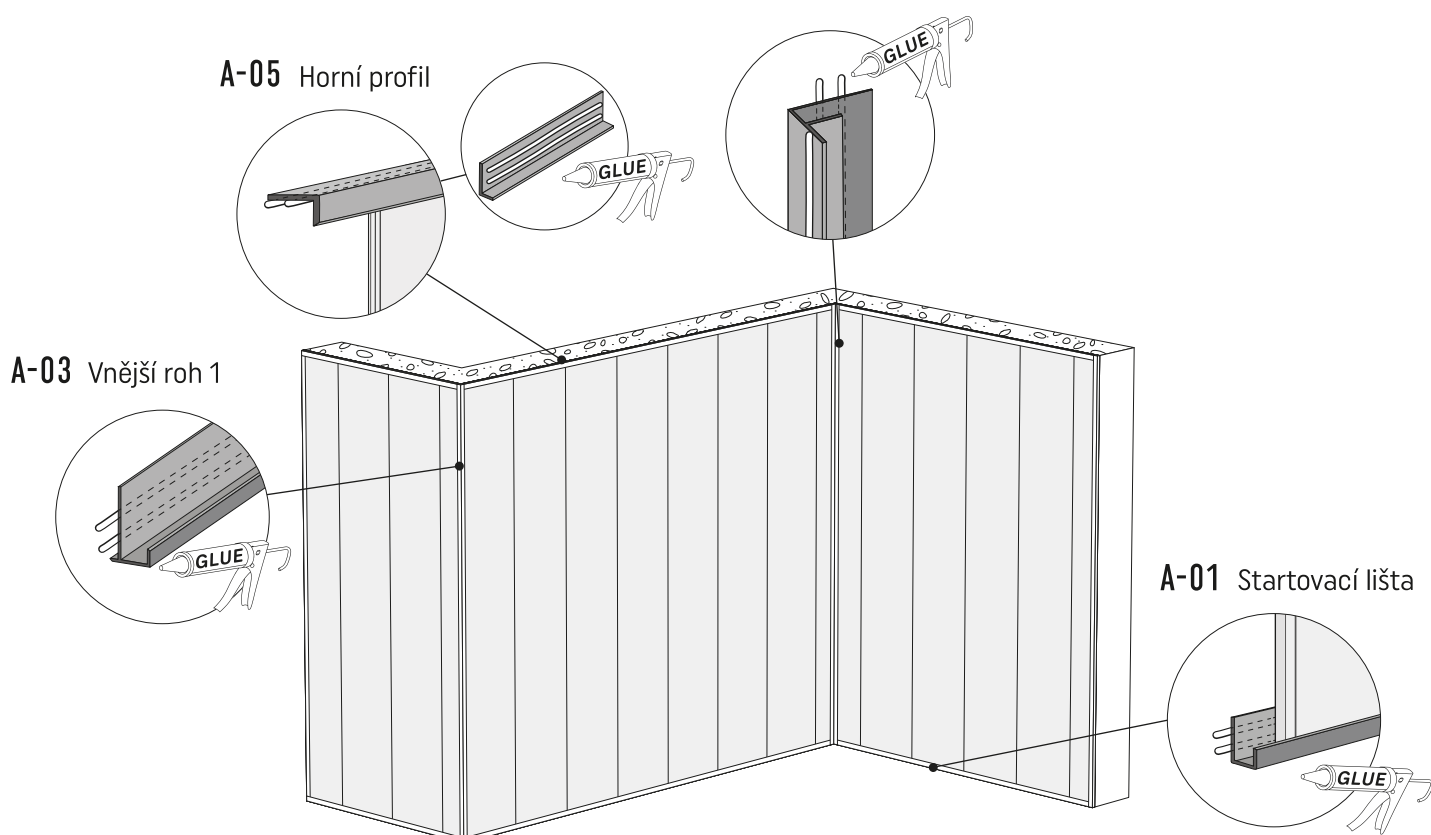

V případě vnitřních rohů je nutné dokončovací lištu nakládat na panel před jeho zamontováním.

MONTÁŽ NA MÍSTECH VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ VODY

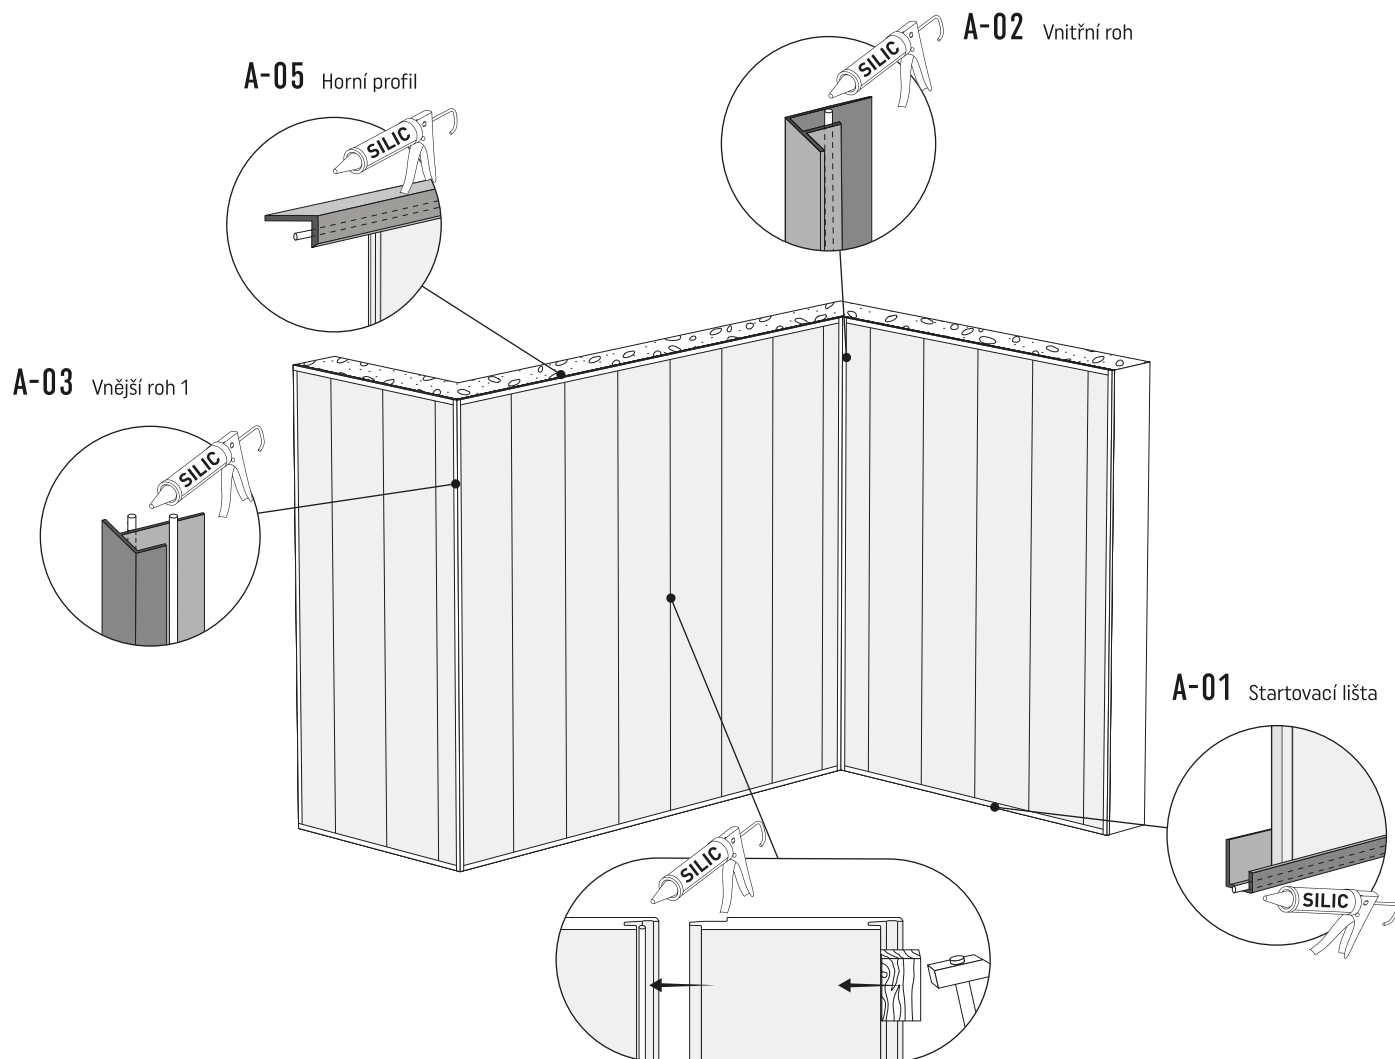

Panely Kerradeco jsou voděodolné, ale jejich spoje by měly být dodatečně utěsněny silikonem, aby se zabránilo vniknutí vody do mezer. Zvláštní pozornost by měla být věnována rohům a místům na stropě a podlaze.

vox.pl

Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gdynńska 143
62-004 Czerwonak
Polska



V: 07.2019