
PANNEAUX DÉCORATIFS INTÉRIEURS LINÉRIO

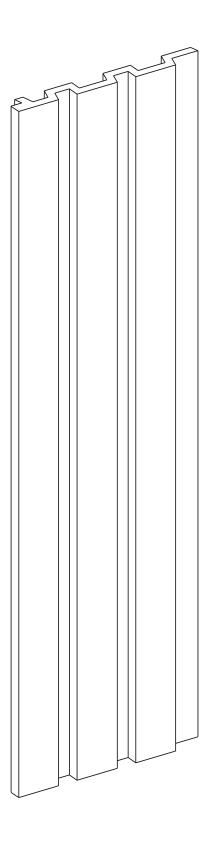

Notice de montage



NOTICE DE MONTAGE

Informations générales sur le produit et le montage

- · Les panneaux Linério sont mis en œuvre par collage.
- Ils peuvent être installés verticalement, horizontalement ou en diagonale.
- L'installation doit être effectuée par des personnes ayant des connaissances techniques et de sécurité de base.
- Si le produit livré ne correspond pas à vos attentes, prévenir le fournisseur avant de procéder à leur mise en œuvre. Aucune réclamation ne sera prise en compte après installation des produits.
- Avant installation, les panneaux doivent être stockés dans la pièce dans laquelle ils seront utilisés afin d'équilibrer leur température avec la température ambiante.
- · Les panneaux peuvent être finis à l'aide des profils de finition adaptés.
- Le produit peut être installé dans des pièces humides, comme cuisine ou salle de bains, mais sans être directement exposés aux projections d'eau.
- Ne pas utiliser dans des endroits exposés à des températures élevées (au-dessus de 60°C): sauna, cheminée, poêle.
- · Produit à usage intérieur uniquement.
- · Le produit est 100% recyclable en fin de vie.
- Le classement au feu de Linério ne permet pas une mise en oeuvre dans une zone FRP
- Le non-respect des instructions de pose entraînera la perte de la garantie du produit.

Poids rapporté sur les panneaux Linério

• Le panneau Linério ne peut supporter une charge : tout élément rapporté au mur devra être fixé dans la structure porteuse.


Nettoyage et entretien

- · Utiliser des détergents doux.
- · Toute tâche doit être éliminée au plus vite.
- La température des liquides de nettoyage doit être inférieure à 40 ° C.
 Les détergents puissants, agents de blanchiment, solvants, acides et alcalis forts ainsi qu'abrasifs sont à proscrire.
- Après application d'un détergent sur la surface du panneau, rincez à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau .


Pose de panneaux

- La surface sur laquelle les panneaux seront fixés doit être lisse, non écaillée, assurant une bonne adhérence de la colle.
- La première étape de l'installation consiste à implanter esthétiquement les panneaux et les profils de finition selon la hauteur et la largeur du mur.
- Point 1 La découpe des panneaux et profils de finition se fait à partir de la face non vue du produit. Les outils de découpe sont la scie sauteuse, scie circulaire, scie pendulaire. La lame est similaire aux outils de découpe du bois. Exemple: lame diamètre 300 mm - 54 dents - vitesse de rotation: 2000 tours / mn.
- Point 2 Il est recommandé d'utiliser une colle mono-composant à base de polymères hybrides sans solvant ni isocyanates. La colle doit être utilisée conformément aux recommandations du fabricant, dans une pièce bien ventilée. Selon le panneau à mettre en place, appliquer la colle cordon en S ou bien verticalement au dos du fond de joint creux du panneau.
- Point 3 La pose peut être réalisée à l'aide des profils de finition Gauche et Droite afin d'assurer un visuel parfaitement esthétique.
 L'installation doit toujours se faire de gauche à droite et de bas en haut. Pose du premier panneau: sa verticalité doit être vérifiée à l'aide d'un niveau.
- Point 4 Le profil U permet la finition horizontale basse et haute d'un ensemble de panneaux qui ne seraient pas installés toute hauteur.
- Point 5 -Exemple de traitement à l'aide de profils en forme de cadre périphérique. Mise en oeuvre selon les étapes décrites.
- Point 6 Traitement des finitions horizontales hautes ou basses à l'aide du profil U : chacun des profils doit être coupé à 45 degrés, en coupe d'onglet, ce qui permet d'assurer leur bonne liaison.
- Points 7 et 8 Traitement de l'angle sortant ou rentrant d'un mur: les panneaux doivent être positionnés tels que décrits sur les 2 croquis successifs. Les angles à 90° peuvent être traités à l'aide du profil de finition Gauche ou Droit selon les dimensionnements de murs à couvrir. Dans le cas d'un angle sortant, l'installation doit être effectuéeau départ de l'angle, vers la gauche et ensuite vers la droite.
- Point 9 Détails de traitement des liaisons de panneaux et profils de finition: selon la largeur des panneaux Linério et la largeur du mur, différentes utilisations de profils de finition sont possibles - voir croquis.
- Point 10 Lors de la mise en œuvre en plafond, une coupe d'onglet à 45° doit être réalisée sur les panneaux de mur et de plafond afin d'assurer une liaison esthétique. L'utilisation de Linério en plafond est possible hors usage ERP.


PANNEAUX LINERIO ET PROFILS DE FINITION

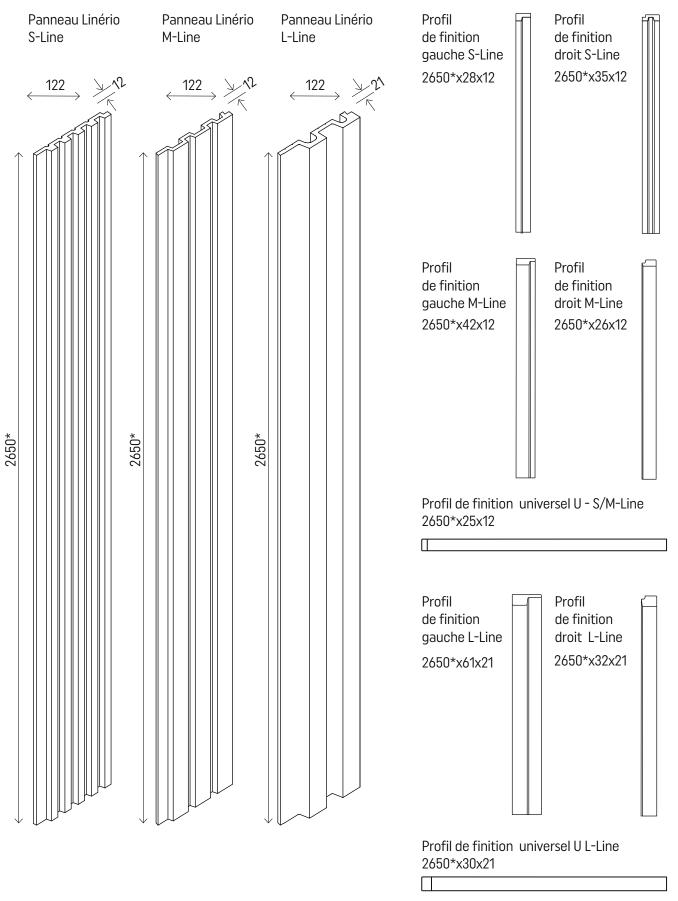


^{*} Le produit peut être plus long que la taille déclarée d'environ 2 cm.

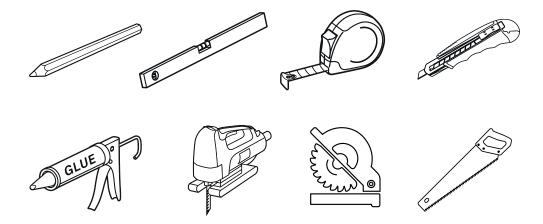


OPTIONS DE MONTAGE

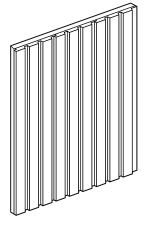


Pose verticale

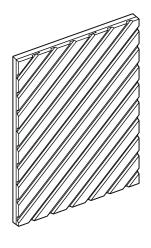

Pose en diagonale

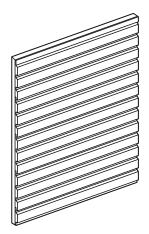


Pose horizontale

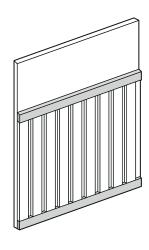


Habillage de bas de mur


1. Découpe

2. Mise en place de la colle

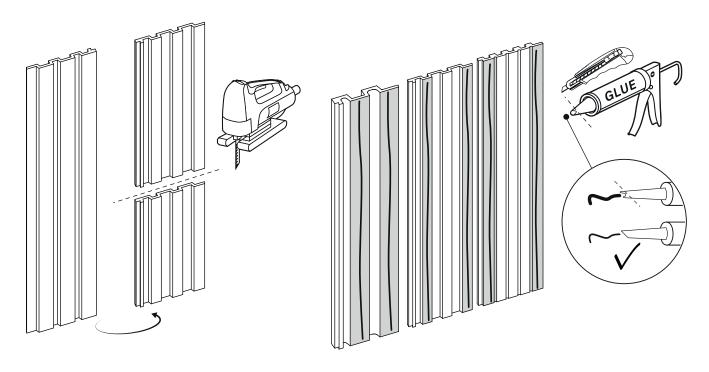


3. Installation avec utilisation des profils latéraux

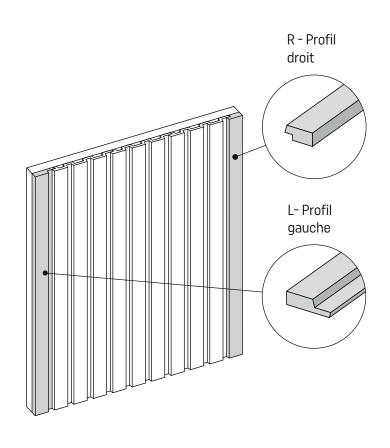


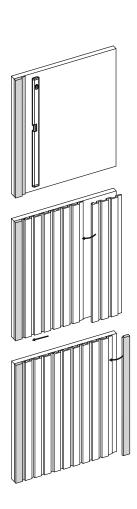


4. Pose avec profil universel U en parties haute et basse

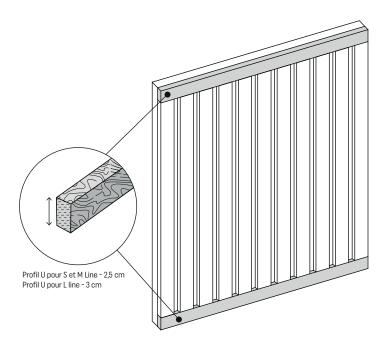

5. Installation avec profil U haut et bas, et profils de finition droit et gauche

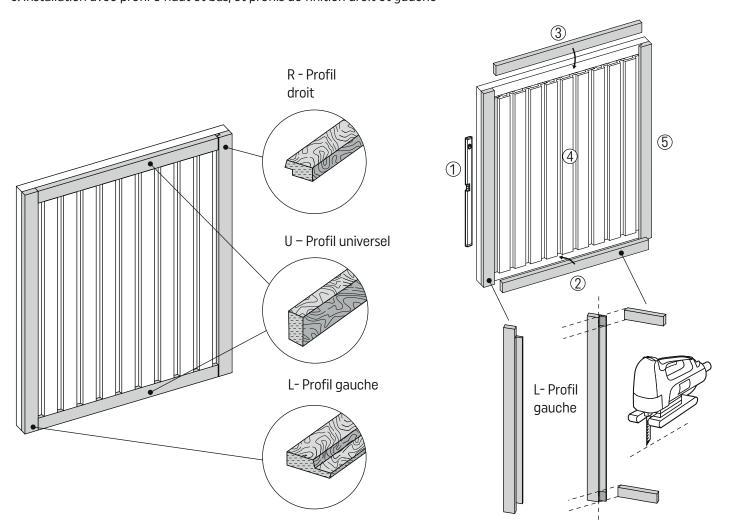


6. Profil U universel: angle extérieur et intérieur (en option)

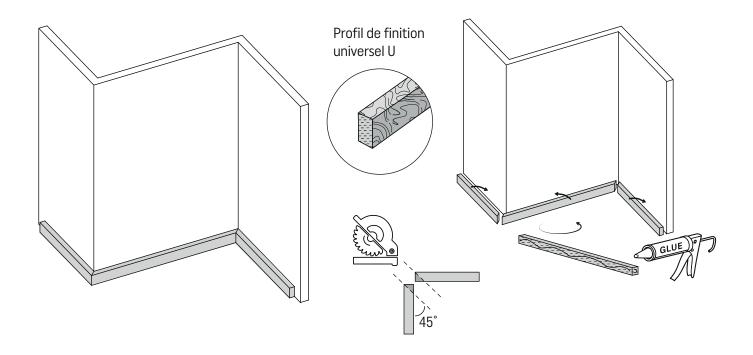


7. Panneaux : angle extérieur

8. Panneaux : angle intérieur

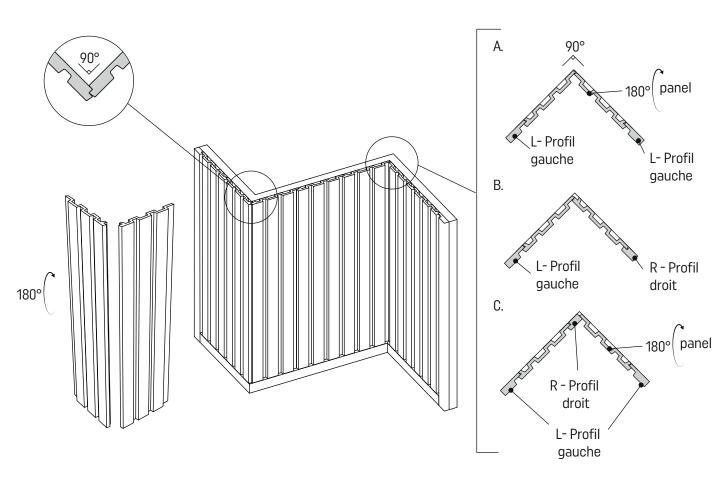

9. Différents exemples de mise en œuvre

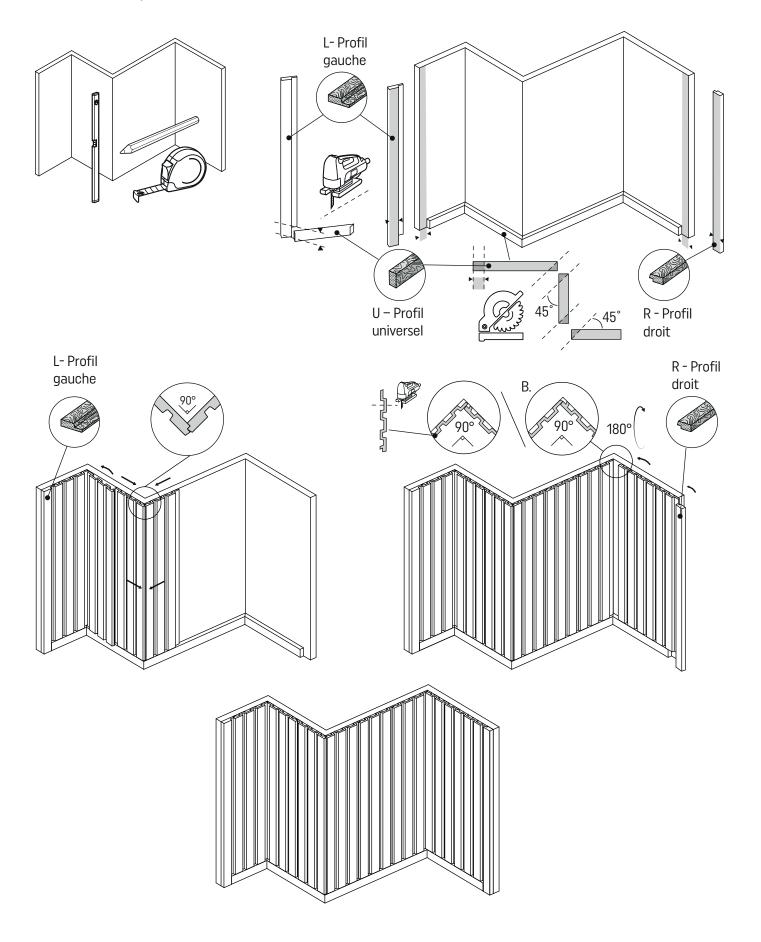

10. Liaison mur et plafond (hors ERP)

