


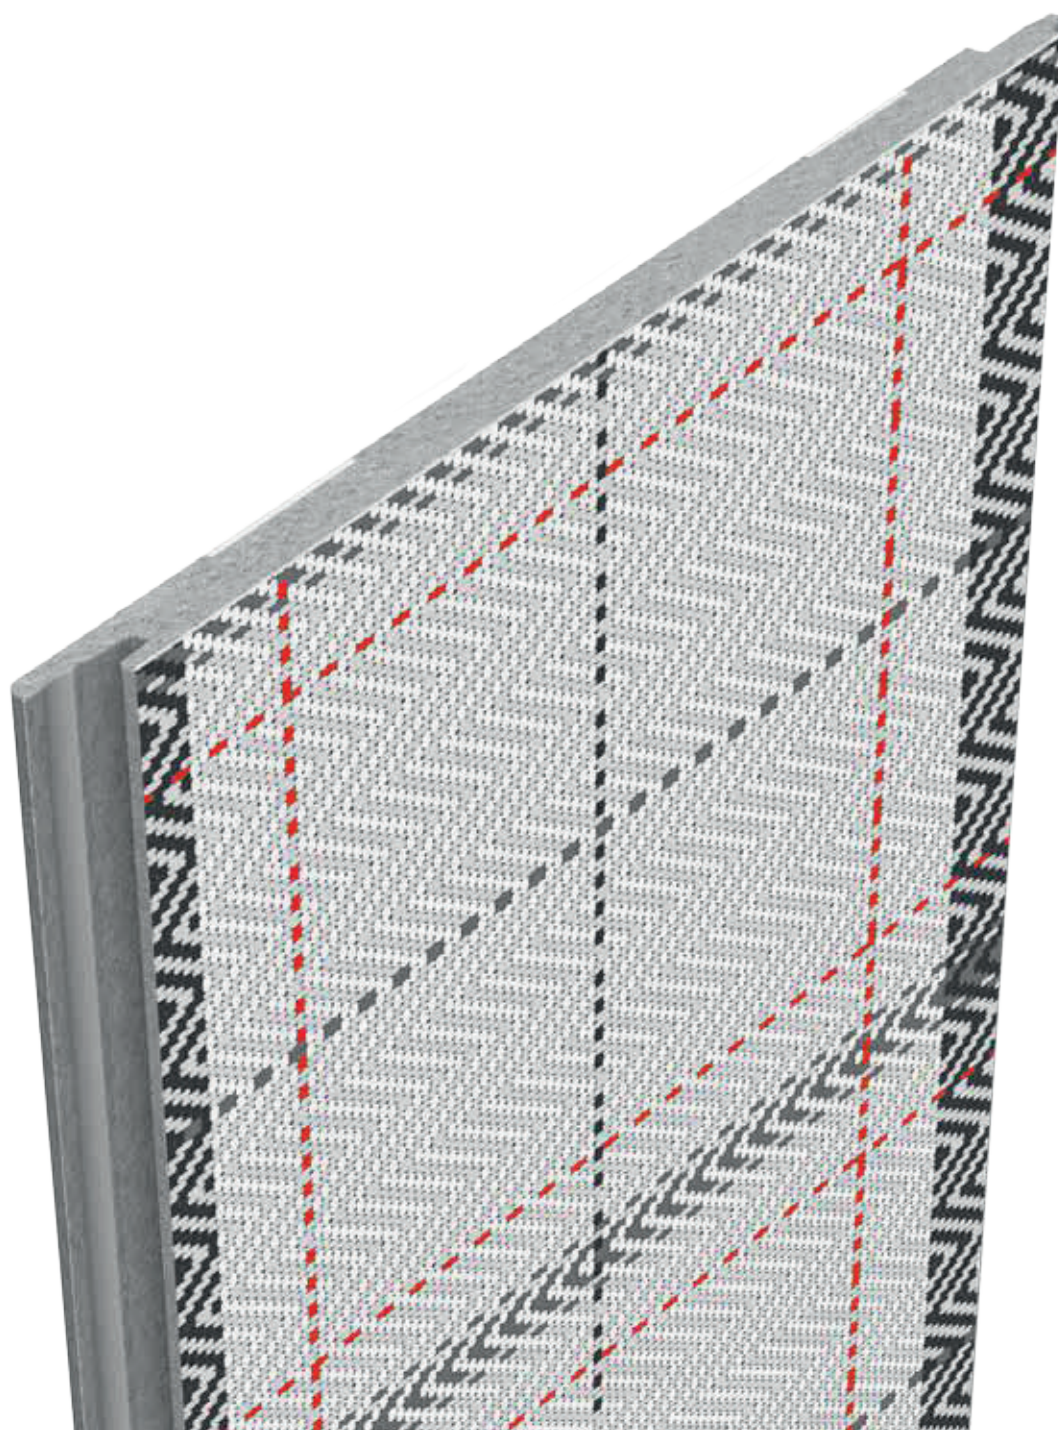

KERRADECO

Sienas paneļi

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

VOX

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija 3

Kerradeco paneļi 4

Montāžas instrumenti 4

Pamatnoteikumi paneļu montāžai un to secībai 5

Uzstādīšana uz koka karkasa konstrukcijas 6

Uzstādīšana uz koka karkasa konstrukcijas - Paneļu montāža 7

Uzstādīšana ar līmi – Paneļu montāža..... 8

Apdare bez apdares līstes..... 9

Apdare ar apdares līsti 10

Uzstādīšana telpās ar paaugstinātu mitrumu 11

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1. Vispārīga informācija par produktu un uzstādīšanu

- KERRADECO paneļus var uzstādīt pieskrūvējot pie koka karkasa vai līmējot pie līdzenas virsmas izmantojot līmi
- Paneļus var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli, atkarībā no garuma (horizontāli vai vertikāli). Īsie paneļi (1,35 m) jāuzstāda horizontāli un garie paneļi (2,7 m un 3,0 m) vertikāli
- Personai, kas uzstāda paneļus, jābūt tehniskām pamatzināšanām un jāievēro drošības pasākumi
- Pēc izpakošanas jāpārbauda katra paneļa kvalitāte (vai nav skrāpējumu, raksta drukas kļūdu, krāsas izmaiņas)
- Pirms uzstādīšanas paneļi jāuzglabā telpā, kur tie tiks uzstādīti – lai pielāgotos apkārtējās vides temperatūrai
- Paneļi ir jāmontē secībā, kas norādīta ar cipariem uz katra paneļa aizmugurējās daļas
- Paneļi var būt uzstādīti izmantojot apdares līstes vai arī bez tām.
- Izstrādājumu var uzstādīt mitrās vietās (virtuvē, vannas istabā), ja tā sievienojuma daļas ir apstrādātas ar silikonu
- Paneļus nedrīkst uzstādīt vietās ar paaugstinātu temperatūru (virs 60°C), kā pirts, uz skursteņa, blakus plīts
- Produkts ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās
- 100% pārstrādājams
- Jebkura instrukciju neievērošana anulē preces garantiju

2. Paneļu uzstādīšana

- Uzstādīšana vienmēr jāveic no kreisās puses uz labo un no no apakšas uz augšu.
- Pēc pirmā paneļa uzstādīšanas Jums jāpārbauda tā vertikālais/horizontālais līmenis un jānostiprina, pēc tam jāuzstāda nākamis panelis. Papildus paneļu savienojumu sakļaušanai var izmantot āmuru un koka tapu
- Pirms paneļa nostiprināšanas, Jums jāpārliedzinās, ka starp paneļiem nav atstarpes un vēlreiz jāpārbauda tā vertikālo/horizontālo līmeni

3. Koka karkasa konstrukcija

- Karkasam jābūt izgatavotam no koka līstēm, kas piestiprinātas tieši pie sienas.
- Izmantojot līmeņrādi, līstes ir jāizlīdzina tā, lai tās būtu viena ar otru vienā līmenī, ja nepieciešams, varat izmantot starplikas vai ķīļus, lai dēļi būtu vienā līmenī.
- Līstes jābūt uzstādītām perpendikulāri paneļu virzienam – ja paneļi tiek montēti vertikāli, līstes jānovieto horizontāli un otrādi.
- Attālums starp līstēm – 40 cm.
- Līstēm jābūt:
 - izgatavotām no labas kvalitātes koka, bez atskabargām;
 - droši un stingri piestiprinātām pie sienas, ar skrūvēm vai citiem stiprinājumiem, kas ir piemēroti konkrētajai virsmai;
 - līstes jāuzglabā telpā, kurā tās tiks uzstādītas, vismaz 24 stundas (lai pielāgotos apkārtējās vides temperatūrai un mitrumam)

4. Uzstādīšana uz koka karkasa

- Pieskrūvējiet paneļus pie koka līstēm caur paneļa mēlīti, gar garo malu un rievās iezīmētajā zonā
- Skrūvei jāiekļaujas pietiekami dziļi, lai tā neaizķertos, uzstādot nākamo paneli

5. Uzstādīšana ar līmi

- Virsmai jābūt gludai, nedrūpošai, nodrošinot labu adhēziju
- Mēs iesakām izmantot VOX montāžas līmi (art. Nr. 6004018) vai jebkuru citu universālu līmi uz hibrīda polimēra bāzes (ar silānu modificēts poliuretāns), kam raksturīga augsta sākotnējā savienojuma izturība
- Līme jāuzklāj saskaņā ar instrukcijām labi vēdināmā vietā.
- Uzklājiet līmi ar S veida kustībām
- Pirmā paneļa virsma pilnībā jāpārklāj ar līmi; katrs nākamais panelis tikai gar paneļa malu

6. Paneļu griešana

- Paneļu griešanai var izmantot: rokas zāģi, finierzāģi, galda zāģi
- Paneļu pielāgošanai izmantojiet nazi ar asu asmeni




7. Piekaramie plaukti uz Kerradeco paneļiem

- Panelim nevajadzētu uzlikt papildu svaru, jo tā nav nesoša konstrukcija
- Pie paneļiem nedrīkst tieši pieskrūvēt pakaramos, plauktus vai citus priekšmetus
- Papildus elementi jānostiprina virsmā zem paneļiem ar skrūvēm vai enkuriem, kas paredzēti konkrētajam virsmas veidam. Lai to izdarītu, paneli izurbiet atbilstošu caurumu, un tad ieskrūvējiet skrūvi vai enkuru. Beigās variet uzstādīt nepieciešamo elementu


8. Kopšana

- Neļaujiet šķidrumiem un traipiem nožūt.
- Laiku pa laikam notīriet dēļus ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Intensīva beršana un spēcīgu mazgāšanas līdzekļu lietošana var sabojāt dēļa virsmu vai izraisīt tā krāsas maiņu
- Netīriet ar abrazīvam drānām, sūkļiem vai sukām
- Nekad neizmantojiet tīrīšanai šķīdinātājus, skābes vai citus šķidrumus, kas balstīti uz šo vielu bāzes
- Uz virsmas nedrīkst atstāt tīrīšanas šķidrumus, tie ir jānomazgā ar tīru ūdeni; tīrīšanas vielas, kas palikušas uz virsmas, var izraisīt tās krāsas maiņu


KERRADECO PANEĻI

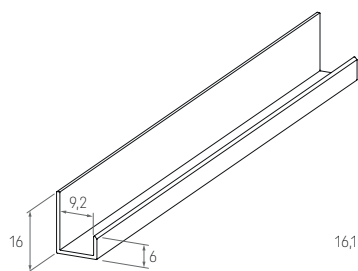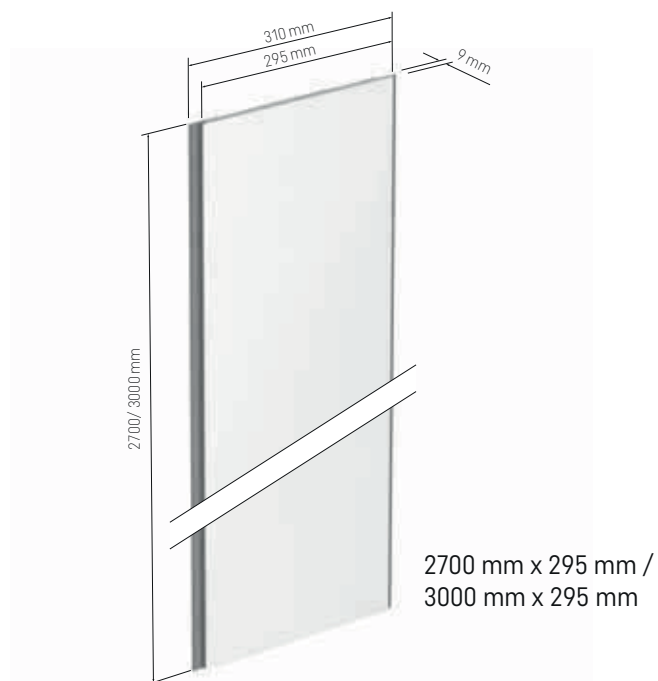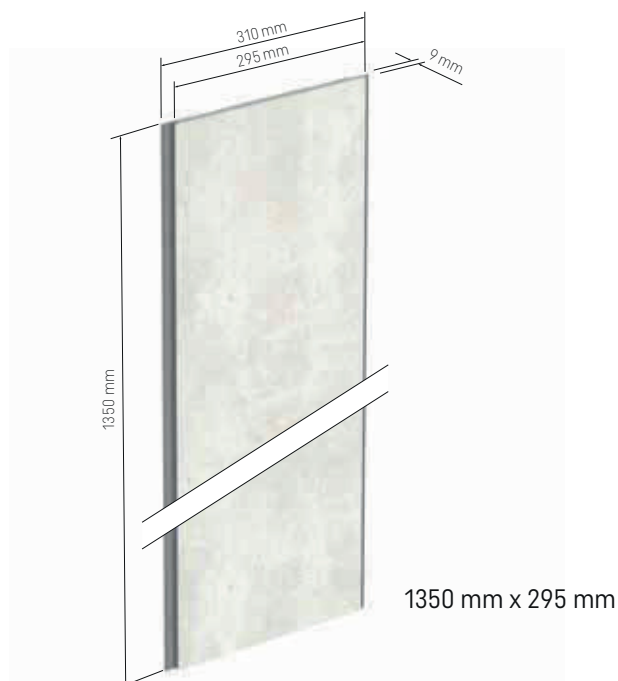


A - 01
Sākuma līste

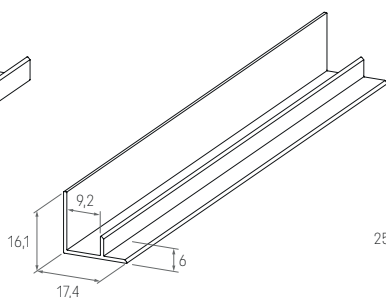

A - 02
Iekšējā stūra līste

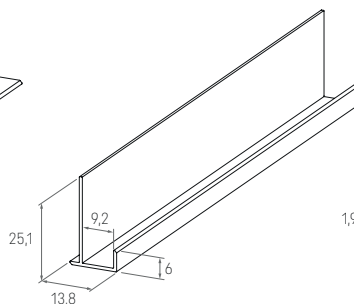








A - 03
Ārējā stūra līste

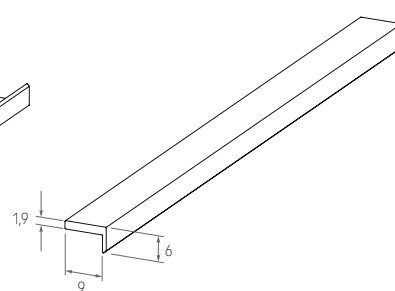



A - 05
Nobeiguma līste

MONTĀŽAS INSTRUMENTI


Pamata instrumenti

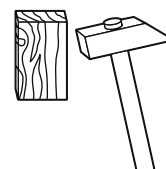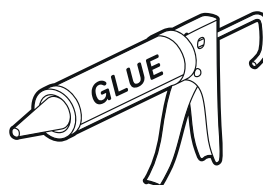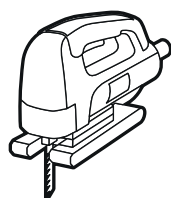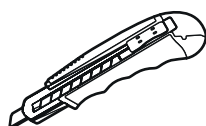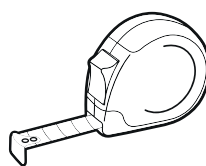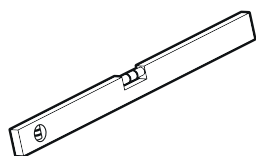

Papildus instrumenti koka karkasa konstrukcijai

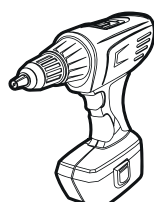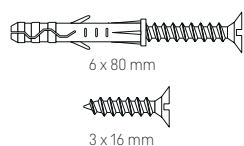


Papildu instrumenti uzstādīšanai telpās ar paaugstinātu mitrumu




PAMATNOTEIKUMI PANEĻU MONTĀŽAI UN TO SECĪBAI


Horizontālā uzstādīšana

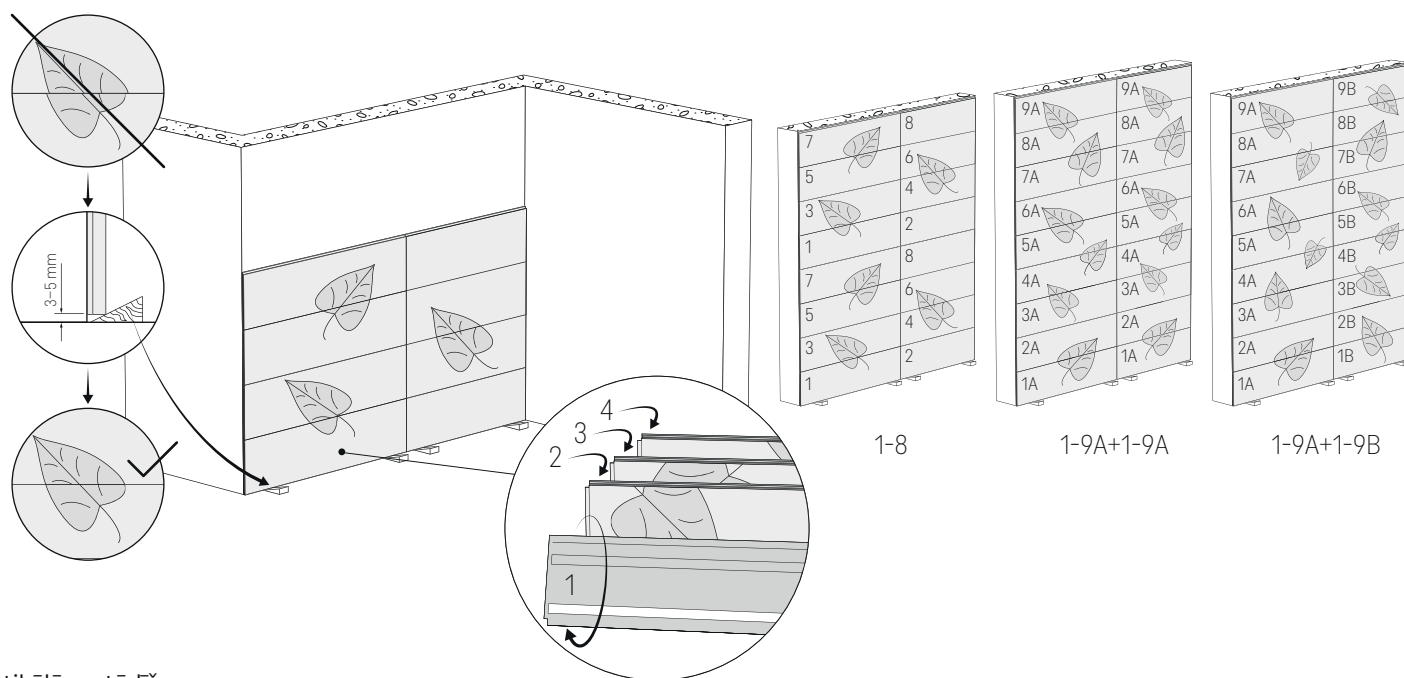

Vertikālā uzstādīšana

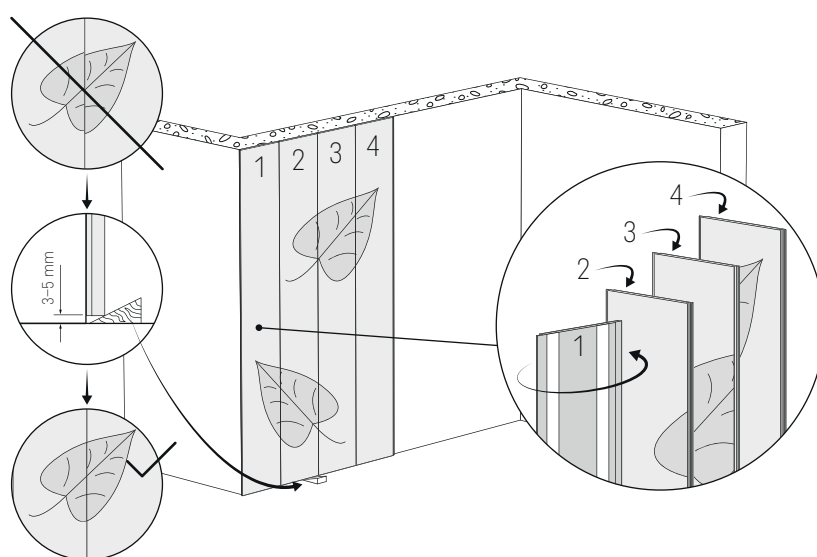


Horizontālā uzstādīšana - ķieģeļu efekts

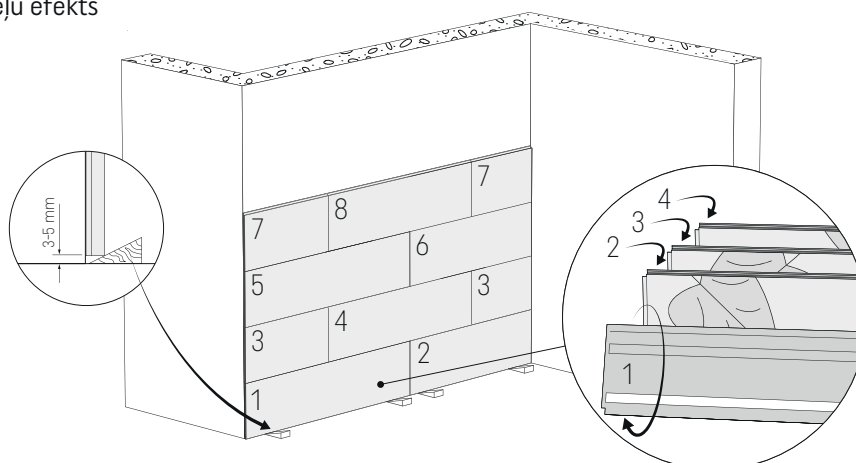


Ķīli var izmantot, lai izlīdzinātu paneli un saglabātu vienādus attālumus.

UZSTĀDĪŠANA UZ KOKA KARKASA KONSTRUKCIJAS

Vertikālā uzstādīšana

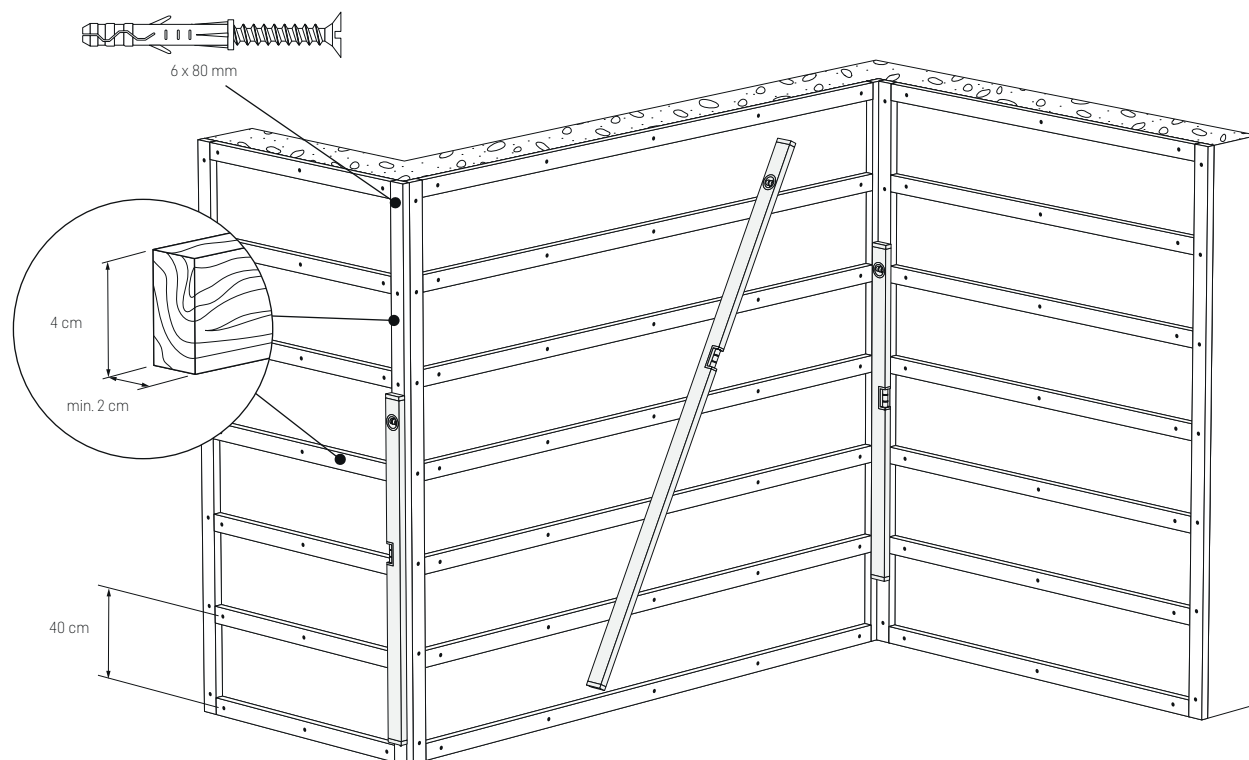


Horizontālā uzstādīšana

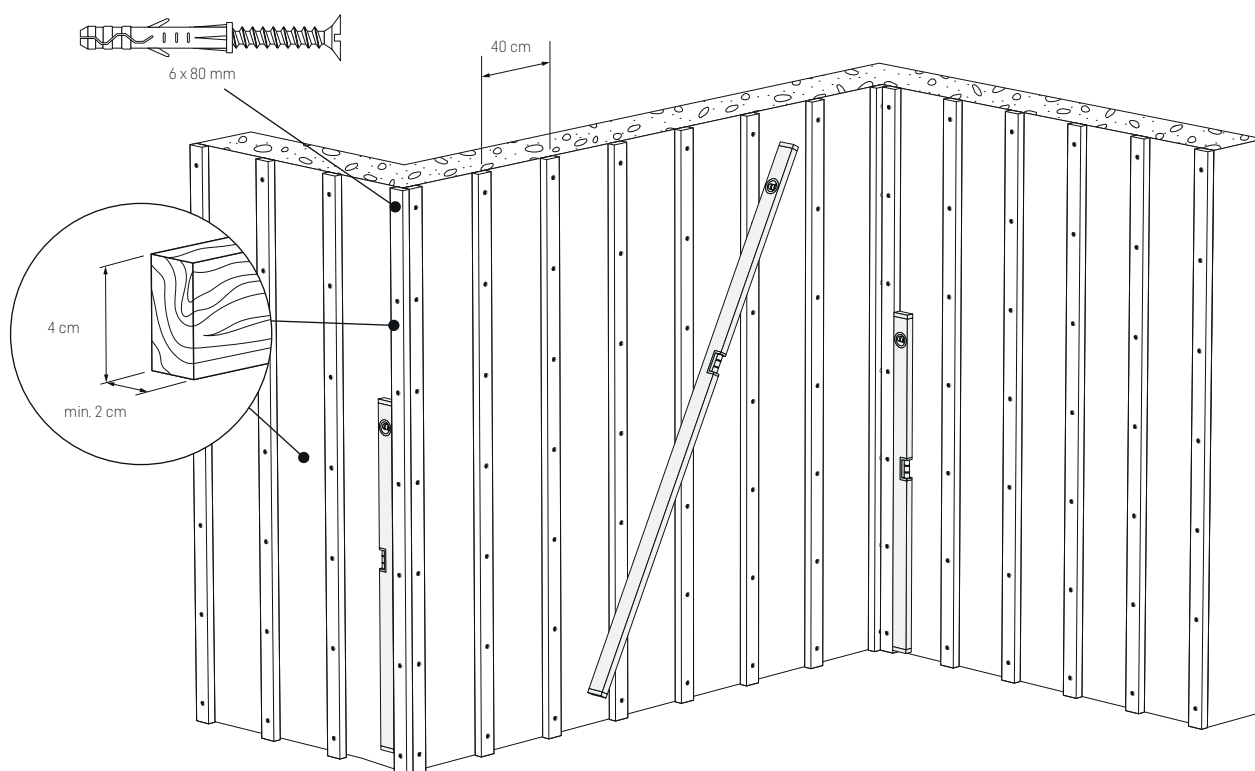


UZSTĀDĪŠANA UZ KOKA KARKASA KONSTRUKCIJAS - PANEĻU MONTĀŽA

Vertikālā uzstādīšana

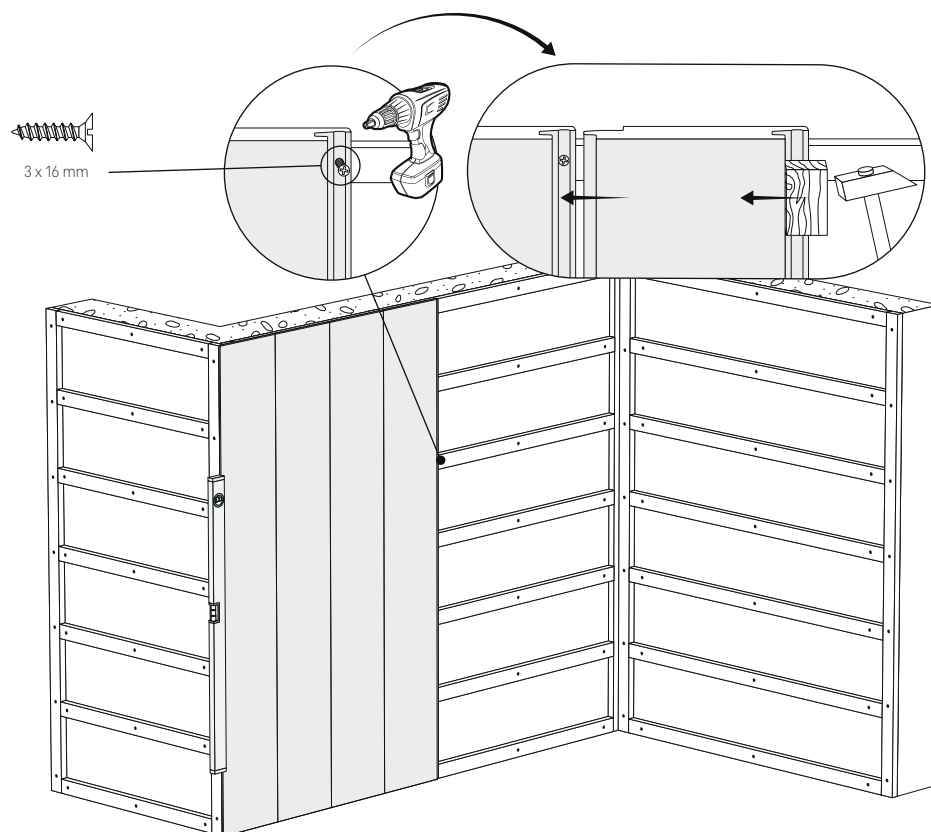


Horizontālā uzstādīšana

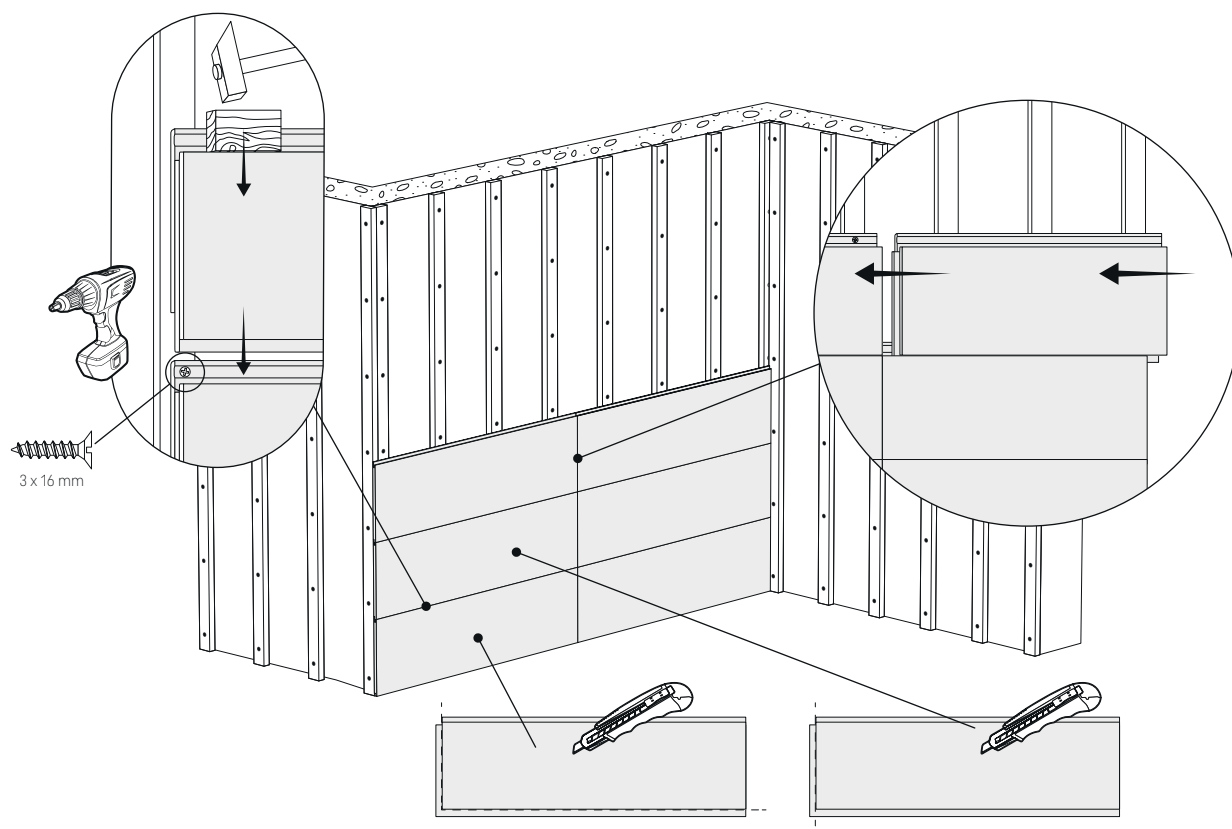


Lai izvairītos no paneļu malas vai tā rievās bojājumiem, jāizmanto koka tapa. Paneļi jānovieto bez atstarpēm starp tiem.

PANEĻU MONTĀŽA

Vertikālā uzstādīšana

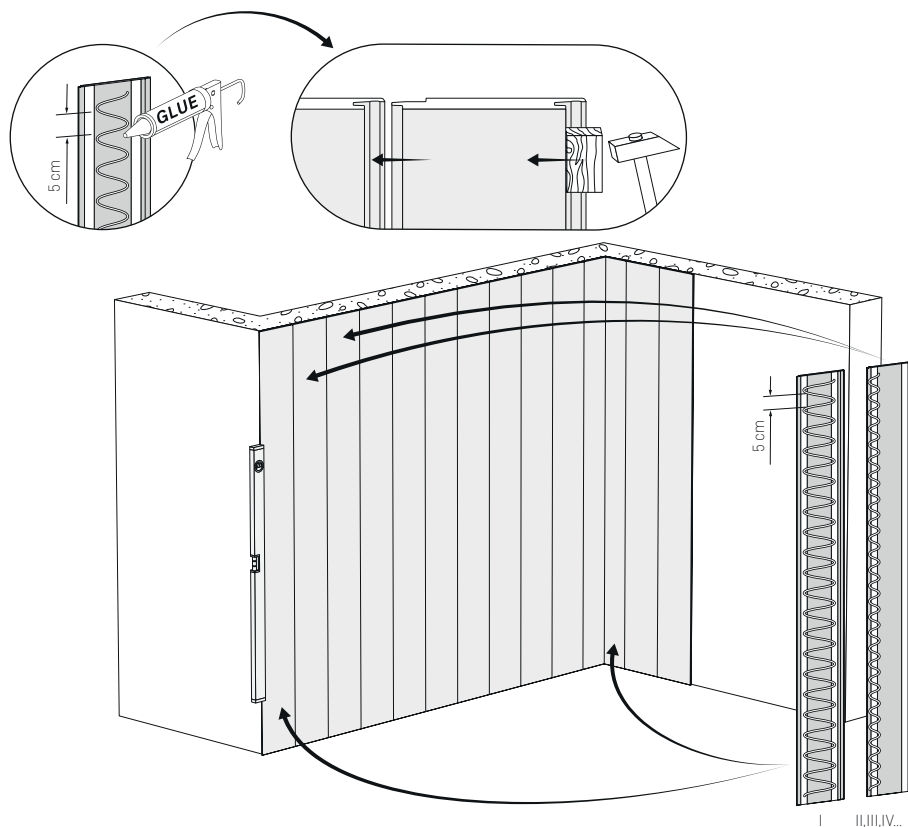

Horizontālā uzstādīšana

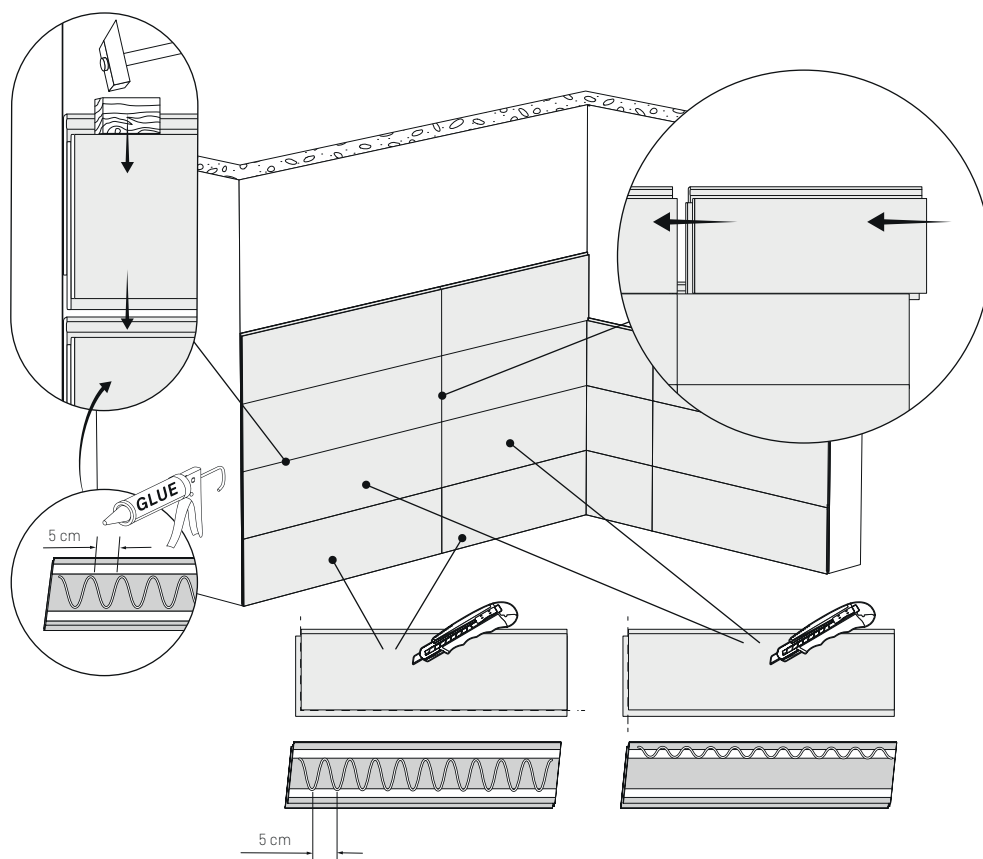


Uzstādot paneļus ar līmi, jāpārlicinās, ka virsma ir gluda, nedrūp, nodrošinot labu adhēziju (piemēram: betons, keramikas flīzes, sausa siena).


Pirmā paneļa virsma uz konkrētās sienas ir pilnībā jāpārklāj ar līmi, katru nākamo paneli var noklāt tikai gar paneļa malu.

APDARE BEZ APDARES LĪSTES

Vertikālā uzstādīšana


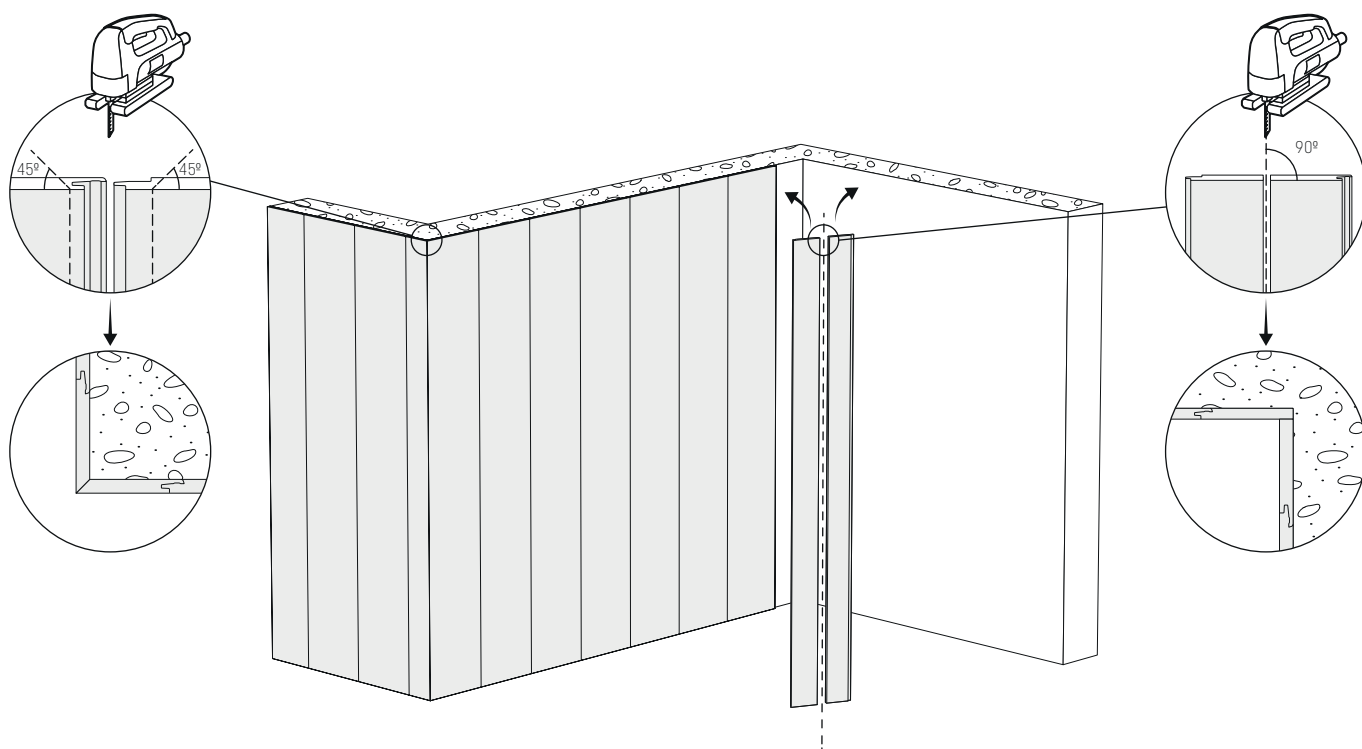


Horizontālā uzstādīšana

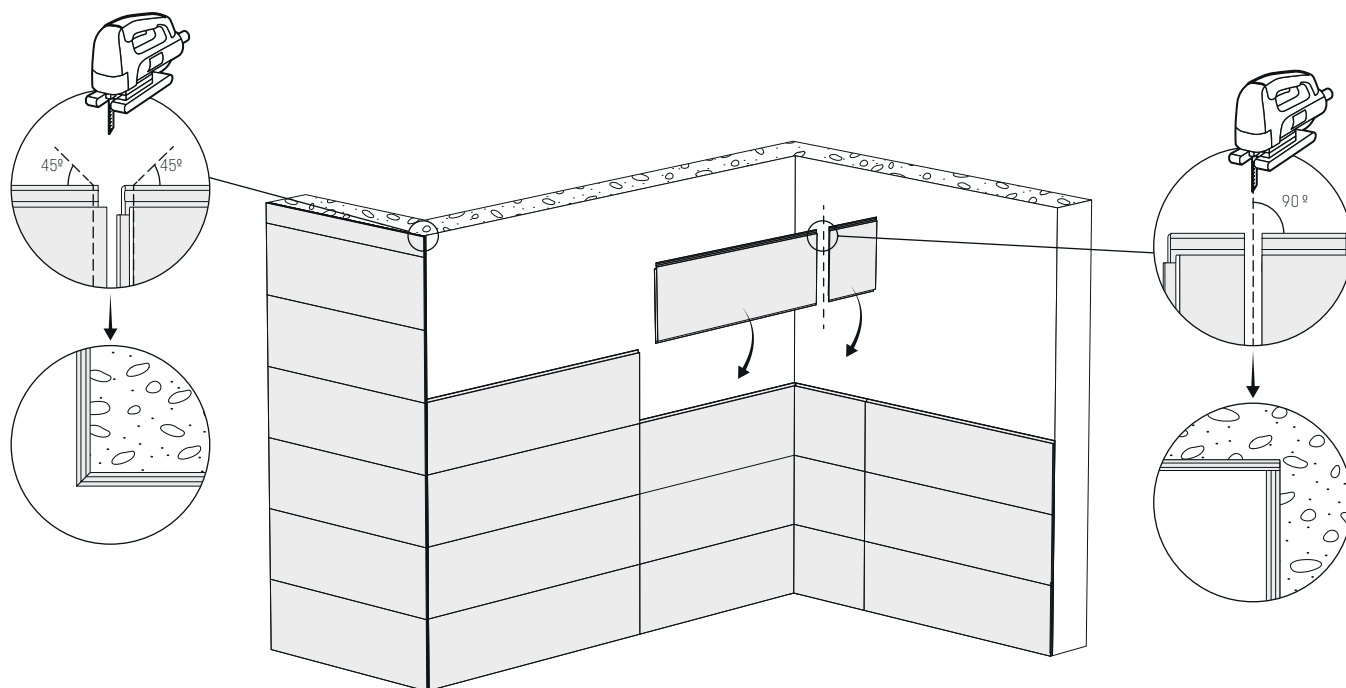


Apdarei bez apdares līstēm ir nepieciešamas augstākas tehniskās prasmes.

APDARE AR APDARES LĪSTI

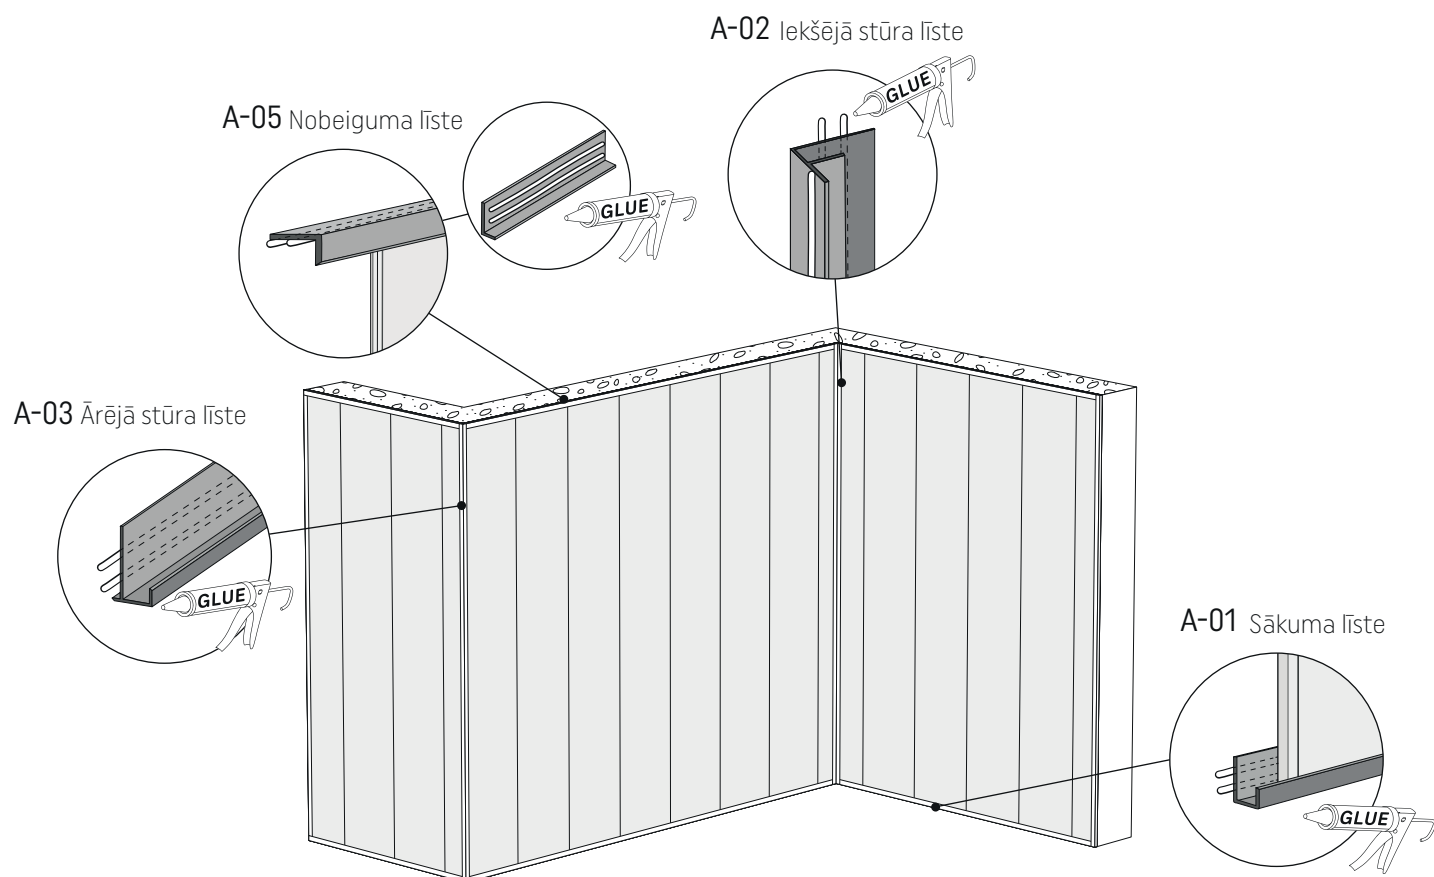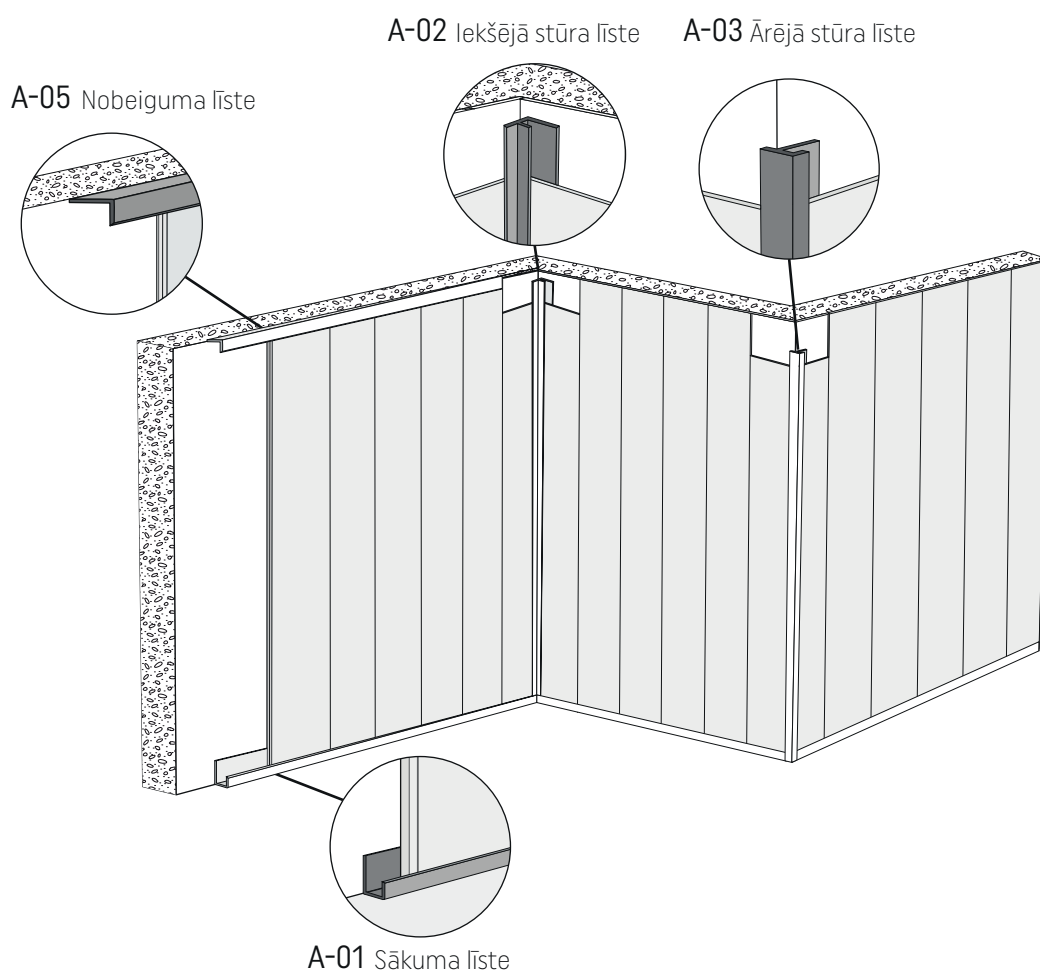

Iekšējo apdares līstes jāuzstāda uz dēļa profila pirms paneļu uzstādīšanas.

UZSTĀDĪŠANA TELPĀS AR PAUGSTINĀTU MITRUMU

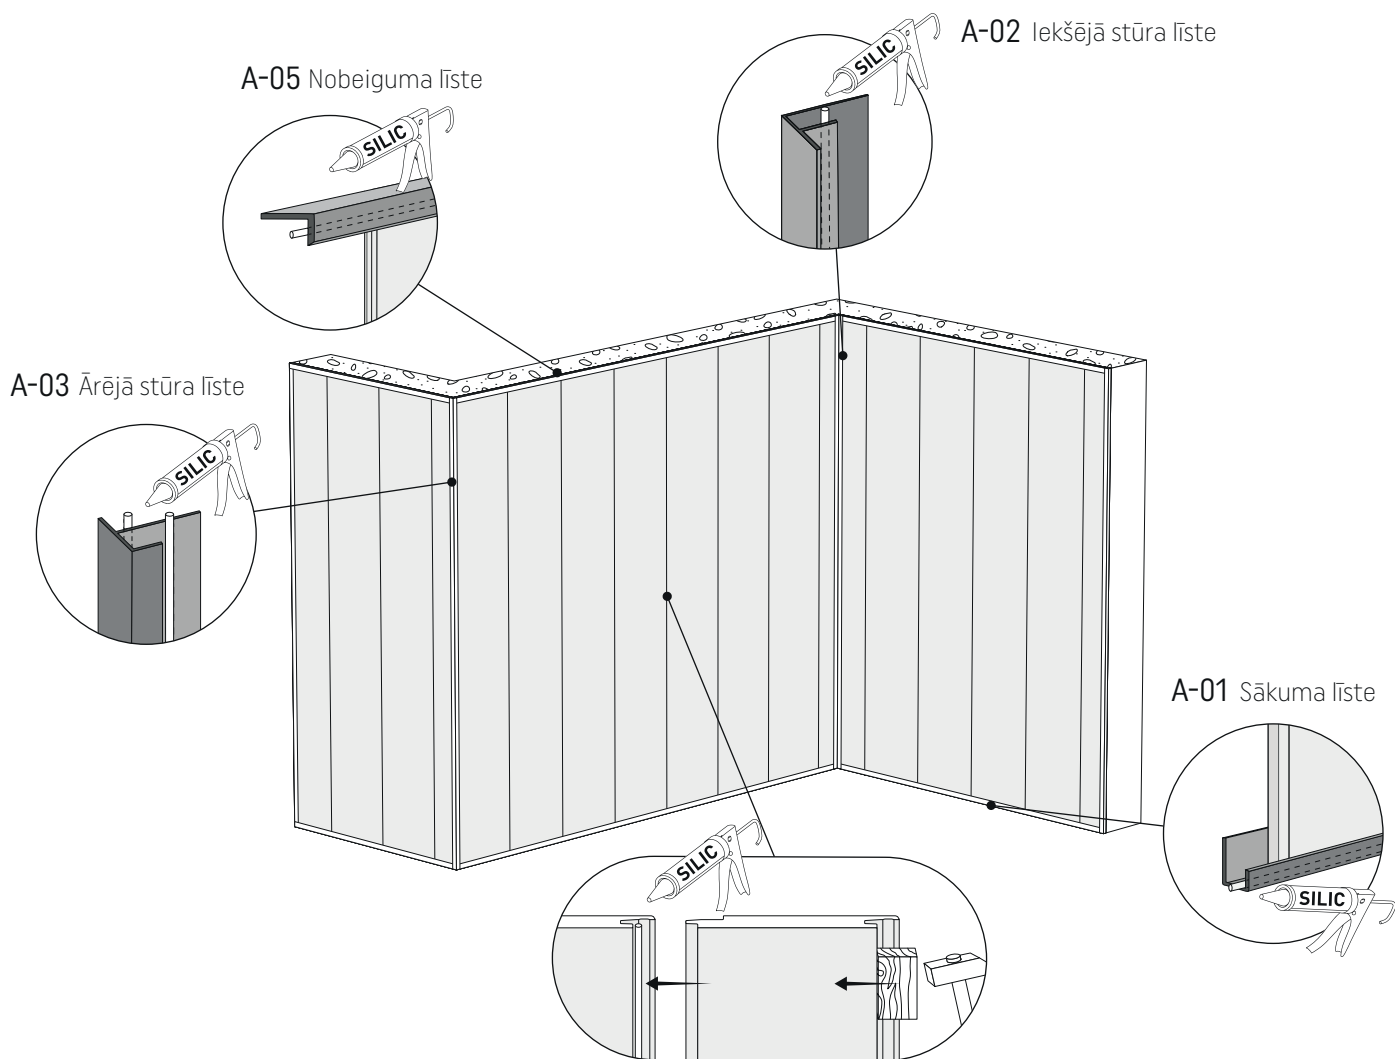

KERRADECO paneļi ir ūdensizturīgi, taču to savienojumi papildus jānobīvē ar silikonu – lai spraugās neiekļūtu ūdens. Īpaša uzmanība jāpievērš leņķiem un starpām gar griestiem un grīdu.

