

55x110 cm

PL I INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTU, MONTAŻU I PIELĘGNACJI

- Produkt ścienny do zastosowań wewnętrznych.
- Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu.
- Produkt może być montowany w mokrych pomieszczeniach (łazienka, kuchnia) pod warunkiem uszczelnienia silikonem. Zaleca się również wykonanie hydroizolacji ścian.
- Transport: powinien odbywać się paletami. Profile SPC transportować w pozycji poziomej.
- Składowanie: Profile SPC powinny być przechowywane wewnątrz pomieszczeń, na suchym, płaskim i stabilnym podłożu, gwarantującym brak bezpośredniego kontaktu z ziemią.
- Montaż powinien odbywać się w temperaturze otoczenia pomiędzy +5°C a +30°C. Przed instalacją profile powinny mieć możliwość dostosowania się do warunków atmosferycznych w miejscu montażu przez ok. 24 godz.

EN I GENERAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCT AND INSTALLATION

- Wall product for indoor use.
- Clean with a damp cloth or mild detergent.
- The product can be installed in wet areas (bathroom, kitchen), providing it has been sealed with silicone. Waterproofing the walls is also recommended.
- Transport: Should be on a pallet. Transport SPC profiles horizontally.
- Storage: Store SPC profiles indoors on a dry, flat, and stable surface, avoiding direct contact with the ground.
- Installation should be carried out at an ambient temperature between +5°C and +30°C. Before installation, the profiles should be allowed to acclimatise to the environmental conditions at the installation site for approximately 24 hours.

CZ I VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÝROBKU, MONTÁŽI A OŠETŘOVÁNÍ

- Nástěnný výrobek pro vnitřní použití.
- Čistěte vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem.
- Výrobek lze montovat do vlhkých místností (koupelna, kuchyně) za předpokladu, že je utěsněn silikonem. Doporučuje se také provést hydroizolaci stěn.
- Doprava: měla by probíhat na paletě. SPC profily přepravujte ve vodorovné poloze.
- Skladování: SPC profily by měly být skladovány ve vnitřních prostorách, na suchém, rovném a stabilním povrchu, který zamezuje přímému kontaktu se zemí.
- Montáž by měla probíhat při okolní teplotě mezi +5°C a +30°C. Před montáží by profily měly mít možnost přizpůsobit se povětrnostním podmínkám v místě montáže po dobu cca 24 hodin.

SK I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU, MONTÁŽI A OŠETROVANÍ

- Nástenný výrobok na vnútorné použitie.
- Čistíte vlhkou handričkou alebo jemným čistiacom prostriedkom.
- Výrobok je možné montovať do vlhkých miestností (kúpeľňa, kuchyňa) za predpokladu, že je utesený silikónom. Odporúča sa tiež vykonať hydroizoláciu stien.
- Doprava: mala by prebiehať na palete.
- Skladovanie: SPC profily by mali byť skladované vo vnútorných priestoroch, na suchom, rovnom a stabilnom povrchu, ktorý zamedzuje priamemu kontaktu so zemou.
- Montáž by mala prebiehať pri okolitej teplote medzi +5 °C a +30 °C. Pred montážou by profily mali mať možnosť prispôbiť sa poveternostným podmienkam v mieste montáže po dobu cca 24 hodín

LT I IR BENDROJI INFORMACIJA APIE GAMINĮ, MONTAVIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ

- Sieninis gaminys, skirtas naudoti patalpose.
- Valykite drėgna šluoste arba švelniu plovikliu.
- Gaminį galima montuoti drėgnose patalpose (vonios kambarį, virtuvę), jei jis užsandarintas silikonu. Taip pat rekomenduojama hidroizoliuoti sienas.
- Transportavimas: turėtų būti atliekamas ant padėklo. SPC profilus transportuokite horizontalioje padėtyje.
- Laikymas: SPC profilai turėtų būti laikomi patalpoje, ant sauso, lygaus ir stabilaus paviršiaus, užtikrinančio tiesioginį sąlytį su žeme.
- Įrenginys turi būti montuojamas esant aplinkos temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. Prieš montuojant profilus reikia leisti jiems maždaug 24 valandas prisitaikyti prie oro sąlygų montavimo vietoje.

LV I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU, TĀ UZSTĀDĪŠANU UN KOPŠANU

- Sienas izstrādājums izmantošanai iekšējā telpā.
- Tīrīt ar mitru lupatīņu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Izstrādājumu var uzstādīt mitrās telpās (vannas istaba, virtuve), nodrošinot silikona blīvējumu. Ieteicams arī izveidot sienu hidroizolāciju.
- Transportēšana ir jāveic uz paletes. Transportējiet SPC profilus horizontālā stāvoklī.
- Uzglabāšana: SPC profili jāuzglabā iekšējā telpā, uz sausas, plakanas un stabilas pamatnes, kas novērš tiešu saskari ar zemi.
- Uzstādīšana ir jāveic apkārtējā temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Pirms uzstādīšanas profiliem aptuveni 24 stundas jāpielāgojas laika apstākļiem uzstādīšanas vietā.

EE I ÜLDINFORMATSIOON TOOTE, PAIGALDAMISE JA HOOLDAMISE KOHTA

- Seinatoode siseruumides kasutamiseks.
- Puhastada niiske lapi või leebe pesuvahendiga.
- Silikooniga tihendamise tingimisel võib toodet paigaldada märgadesse ruumidesse (vannituba, köök). Samuti on soovitatav teostada seinte hüdroisolatsioon.
- Transport: peab toimuma kaubaalusel. Transportida SPC profile horisontaalasendis.
- Ladustamine: SPC-profilid tuleb hoiustada siseruumides, maapinnaga vahetu kokkupuute välistaval kuival, tasasel ja stabiilsel pinnal.
- Paigaldamine peab toimuma keskkonnatemperatuuride vahemikus +5°C kuni +30°C. Enne paigaldamist tuleb profiilidel lasta paigalduskoha keskkonnatingimustega umbes 24 tundi kohaneda.

DE I ALLGEMEINE PRODUKT-, INSTALLATIONS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Wandgerät für den Innenbereich.
- Mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Das Produkt kann in Feuchträumen (Bad, Küche) installiert werden, sofern es mit Silikon abgedichtet wird. Eine Abdichtung der Wände wird ebenfalls empfohlen.
- Transport: Sollte per Palette erfolgen. SPC-Profile in horizontaler Lage transportieren.
- Lagerung: SPC-Profile sollten in Innenräumen auf einer trockenen, flachen und stabilen Oberfläche gelagert werden, die keinen direkten Kontakt mit dem Boden garantiert.
- Der Einbau sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +30°C erfolgen. Vor dem Einbau sollten sich die Profile ca. 24 Stunden lang an die Witterungsbedingungen am Einbauport anpassen können.

FR I INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PRODUIT, INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Produit mural pour usage intérieur.
- Nettoyer avec un chiffon humide ou un détergent doux.
- Le produit peut être installé dans des pièces humides (salle de bain, cuisine) à condition d'être scellé avec du silicone. L'imperméabilisation des murs est également recommandée.
- Transport : devrait être effectué par palette. Les profils SPC doivent être transportés en position horizontale.
- Stockage : Les profils SPC doivent être stockés à l'intérieur, sur une surface sèche, plane et stable, sans contact direct avec le sol.
- Le montage doit se faire à une température ambiante comprise entre +5°C et +30°C. Avant le montage, il convient de laisser les profils s'adapter aux conditions atmosphériques du site d'installation pendant environ 24 heures.

ES I INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRODUCTO, INSTALACIÓN Y CUIDADOS

- Producto de pared para uso en interiores
- Limpiar con un paño húmedo o detergente suave.
- El producto puede instalarse en espacios húmedos (baño, cocina) siempre que se selle con silicona. También se recomienda impermeabilizar las paredes.
- Transporte: Debe realizarse sobre un palé. Transportar los perfiles SPC en posición horizontal.
- Almacenamiento. Los perfiles SPC deben almacenarse en interiores, sobre una superficie seca, plana y estable que garantice la falta de contacto directo con el suelo.
- La instalación debe realizarse a una temperatura ambiente entre +5 °C y +30 °C. Antes de la instalación, se debe dejar que los perfiles se adapten a las condiciones climáticas del lugar de instalación durante aproximadamente 24 horas.

IT I INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Prodotto da parete per uso interno.
- Pulire con un panno umido o un detergente delicato.
- Il prodotto può essere installato in ambienti umidi (bagno, cucina) purché sia sigillato con silicone. Si consiglia inoltre di impermeabilizzare le pareti.
- Trasporto: da eseguire su un pallet. Trasportare i profili SPC in posizione orizzontale.
- Stoccaggio: i profili SPC devono essere stoccati negli ambienti interni, su una superficie asciutta, piana e stabile che non garantisca il contatto diretto con il terreno.
- Eseguire il montaggio a una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +30°C. Prima del montaggio, i profili devono essere lasciati adattarsi alle condizioni atmosferiche del luogo di installazione per circa 24 ore.

PT I INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Produto de parede para utilização no interior.
- Limpar com um pano húmido ou com um detergente suave.
- O produto pode ser instalado em espaços húmidos (casa de banho, cozinha) desde que seja selado com silicone. Recomenda-se também a impermeabilização das paredes.
- Transporte: Deve ser efetuado sobre uma paleta. Transportar os perfis SPC na posição horizontal.
- Armazenamento: Os perfis SPC devem ser armazenados no interior, numa superfície seca, plana e estável que garanta a falta de contacto direto com o solo.
- A instalação deve ser efetuada a uma temperatura ambiente entre +5°C e +30°C. Antes da instalação, os perfis devem ser deixados a adaptar-se às condições climáticas do local de instalação durante aproximadamente 24 horas.

RO I INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRODUS, MONTAJ ȘI ÎNGRIJIREA

- Produs de perete pentru uz interior.
- Curățați cu o cârpă umedă sau cu detergent slab.
- Produsul poate fi instalat în încăperi ude (baie, bucătărie) cu condiția să fie etanșat cu silicon. De asemenea, se recomandă hidroizolarea pereților.
- Transport: ar trebui efectuat pe palet. Transportați profilele SPC în poziție orizontală.
- Depozitare: Profilele SPC ar trebui depozitate în interior, pe o suprafață uscată, plană și stabilă, fără contact direct cu solul.
- Montajul ar trebui să aibă loc la o temperatură ambientă cuprinsă între +5°C și +30°C. Înainte de instalare, profilele trebuie lăsate să se adapteze la condițiile meteorologice de la locul de montaj timp de aproximativ 24 de ore.

BG I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА, МОНТАЖ И ПОДДЪРЖАНЕ

- Изделие за стена за употреба на закрито.
- Почиствайте с влажна кърпа или мек препарат.
- Продуктът може да се монтира в мокри помещения (баня, кухня), при условие че е запечатан със силикон. Препоръчва се и хидроизолация на стените.
- Транспорт: трябва да се транспортира с палети. Транспортирането на SPC профили трябва да се извършва в хоризонтално положение.
- Съхранение: Профилите SPC трябва да се съхраняват на закрито, на суха, равна и стабилна повърхност, която не позволява пряк контакт със земята.
- Монтажът трябва да се извършва при температура на околната среда между +5°C и +30°C. Преди да се монтира, профилите трябва да се оставят за аклиматизация към атмосферните условия на мястото на монтаж за около 24 часа.

ҚАЗ I ӨНІМ МЕН ОРНАТУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Ішкі пайдалануға арналған қабырға өнімі.
- Ылғал шүберекпен немесе жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.
- Өнімді силиконмен тығыздалған жағдайда, ылғалды жерлерде (ванна бөлмесі, ас үй) орнатуға болады. Қабырғаларды гидроқұшаулау да ұсынылады.
- Тасымалдау: түпкімада болуы керек. SPC профильдерін көлденеңінен тасымалдаңыз.
- Сақтау: SPC профильдерін құрғақ, тегіс және тұрақты бетке жабық күйде сақтаңыз, жерге тікелей тигізбеңіз.
- Орнату қоршаған орта температурасында +5 С және +30 С аралығында жүргізілуі керек. Орнату алдында профильдер орнату орнында шамамен 24 сағат бойы қоршаған орта жағдайларына бейімделуі керек.

UA I ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДОГЛЯД


- Настінний продукт для внутрішнього використання.
- Очищайте вологою тканиною або м'яким миючим засобом.
- Виріб можна встановлювати у вологих приміщеннях (ванна кімната, кухня) за умови герметизації силіконом. Також рекомендується виконати гідроізоляцію стін.
- Транспортування: повинне здійснюватися на піддоні. Транспортувати профілі SPC у горизонтальному положенні.
- Зберігання: Профілі SPC слід зберігати в приміщенні, на сухій, рівній та стійкій поверхні, що виключає прямий контакт із землею.
- Монтаж повинен проводитися за температури навколишнього середовища від +5°C до +30°C. Перед встановленням необхідно дати профілям адаптуватися до погодних умов на місці установки протягом приблизно 24 годин.

RU I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ, УСТАНОВКЕ И УХОДЕ

- Настенное изделие для использования внутри помещений.
- Очищайте влажной тканью или мягким моющим средством.
- Изделие можно устанавливать во влажных помещениях (ванная комната, кухня) при условии герметизации силиконом. Также рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен.
- Транспортировка: должна осуществляться на поддоне. Транспортировать профили SPC в горизонтальном положении.
- Хранение: Профили SPC следует хранить в помещении, на сухой, ровной и устойчивой поверхности, исключая прямой контакт с землей.
- Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Перед установкой необходимо дать профилям адаптироваться к погодным условиям на месте установки в течение примерно 24 часов.


INFORMACJE TECHNICZNE • TECHNICAL INFORMATION • TECHNICKÉ INFORMACE • TECHNICKÉ INFORMÁCIE • TECHNINĒ INFORMACIJA • TEHNISKĀ INFORMĀCIJA • TEHNILINE TEAVE • TECHNISCHE INFORMATIONEN • INFORMATIONS TECHNIQUES • INFORMACIÓN TÉCNICA • INFORMAZIONI TECNICHE • INFORMAÇÕES TÉCNICAS • INFORMAȚII TEHNICE • ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ • ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ • ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ • ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IDEVO 55x110cm, 4 szt. w opakowaniu/ łączenie na zamek./ IDEVO 55x110cm, 4 items per pack/interlocking connection./ IDEVO 55x110cm, 4 ks. v balení/ spojení na zámek./ IDEVO 55x110cm, 4 ks. v balení/ spojenie na zámok./ IDEVO 55x110cm, 4 vnt. pakuotėje/užtrauktukas./ IDEVO 55x110cm, 4 gab. iepakojumā/savienošana ar savienojumu./ IDEVO 55x110cm, 4 tk pakendis/ lukustusega ühendus./ IDEVO 55x110cm, 4 Stück pro Packung/Click-Verbindung./ IDEVO 55x110cm, 4 pièces par paquet/ jonction à clips./ IDEVO 55x110cm, 4 unid. por paquete/ cierre clic./ IDEVO 55x110cm, 4 pz per confezione/ collegamento a chiusura./ IDEVO 55x110cm, 4 unids. por embalagem/ fecho com o sistema de clique./ IDEVO 55x110cm, 4 buc. în ambalaj/ îmbinare cu clic./ IDEVO 55x110cm, 4 бр. в опаковка/ закопчаване с ключалка./ Әр қаптама/ жалғанатын қосылымына 4 IDEVO 55x110cm./ IDEVO 55x110cm, 4 шт. в упаковке/ з'єднання на замок./ IDEVO 55x110cm, 4 шт. в упаковке/ соединение на замок.

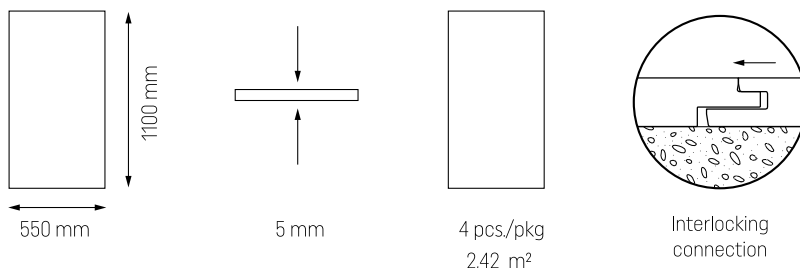


NARZĘDZIA • TOOLS • NÁŘADÍ • NÁRADIE • ĮRANKIAI • INSTRUMENTI • TÖÖRIISTAD • WERKZEUGE • OUTILS • HERRAMIENTAS • ATTREZZI • FERRAMENTAS • UNELTE • ИНСТРУМЕНТИ • ҚҰРАЛ-САЙМАНДАР • ІНСТРУМЕНТИ • ІНСТРУМЕНТЫ




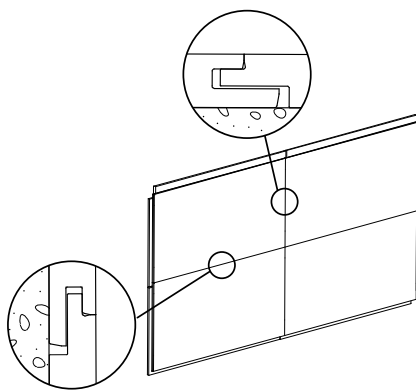


Montaż poziomy. / Horizontal installation. / Horizontální montáž. / Horizontálna montáž. / Horizontalus montavimas. / Horizontāla montāža. / Horisontaalne paigaldus. / Horizontale Montage. / Montage horizontal. / Montaje horizontal. / Montaggio orizzontale. / Montagem horizontal. / Montaj orizontal. / Хоризонтален монтаж. / Көлденең монтаж. / Горизонтальне кріплення. / Горизонтальный монтаж.

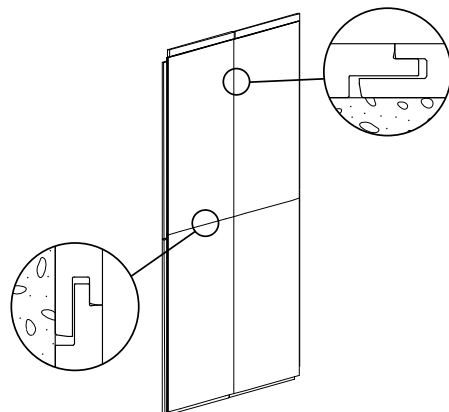

Montaż pionowy. / Vertical installation. / Vertikální montáž. / Vertikálna montáž. / Vertikalus montavimas. / Vertikāla uzstādīšana. / Vertikaalne paigaldus. / Vertikale Montage. / Montage vertical. / Montaje vertical. / Montaggio verticale. / Montagem vertical. / Montaj vertical. / Вертикален монтаж. / Türiinen ornatu. / Вертикальний монтаж. / Вертикальный монтаж.

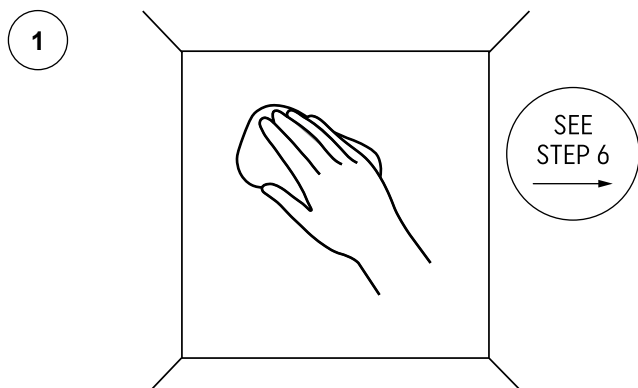


Przygotuj ścianę - wyrównaj, wyczyść i odtłuść. W miejscach o podwyższonej wilgotności zaleca się wykonanie hydroizolacji. Pamiętaj również o tym że, każdy panel powinien być zabezpieczony silikonem - patrz pkt. 6. / Prepare the wall – level, clean and degrease it. In areas with high humidity, waterproofing is recommended. Remember to ensure that each panel is sealed with silicone – see point 6. / Pripravte stěnu – vyrovnejte, očistěte a odmastěte. V místech se zvýšenou vlhkostí se doporučuje provést hydroizolaci. Pamatujte také, že každý panel je nutné zajistit silikonem – viz bod. 6. / Pripravte stenu – vyrovnajte, očistite a odmastite. V miestach so zvýšenou vlhkosťou sa odporúča vykonať hydroizoláciu. Pamätajte tiež, že každý panel je nutné zaistiť silikónom – viď bod. 6. / Paruoškite sieną – išlyginkite, nuvalykite ir nuriebalinkite. Srityse, kuriose didelė drėgmė, rekomenduojama įrengti hidroizoliaciją. Taip pat nepamirškite, kad kiekvieną plokštę reikia apsaugoti silikonu – žr. 6 punktą. / Sagatavojiet sienu – izlīdziniet, iztīriet un attaukojiet to. Vietās ar paaugstinātu mitruma līmeni ieteicams izveidot hidroizolāciju. Atcerieties arī, lai aizsargātu katru paneli ar silikonu – sk. 6. punktu. / Valmistage sein ette – tasandage, puhastage ja rasvatustage. Kõrgendatud õhuniiskusega kohtades on soovitatav teostada hüdroisolatsioon. Pidage samuti meele iga paneeli silikooniga kaitsmist – vt punkt 6. / Die Wand vorbereiten – nivelieren, reinigen und entfetten. An Orten mit höherer Luftfeuchtigkeit wird eine Abdichtung empfohlen. Es ist zu bedenken, dass jedes Paneel mit Silikon geschützt werden sollte – siehe Abschnitt 6. / Préparer le mur, en le nivelant, le nettoyant et le dégraissant. Dans les zones à forte humidité, l'imperméabilisation est recommandée. Ne pas oublier pas non plus que chaque panneau doit être protégé par du silicone – voir le point 6. / Prepare la pared: nivele, limpie y desengrase. En zonas de alta humedad se recomienda impermeabilizar. Recuerde también que cada panel debe ser protegido con silicona. Ver pto. 6. / Preparare la parete – livellare, pulire e sgrassare. Nelle zone ad elevata umidità, si consiglia di impermeabilizzare la parete. Ricordare inoltre che ogni pannello deve essere protetto con silicone - vedere punto 6. / Prepare a parede: nivele, limpe y desengordure. Em zonas de humidade elevada, recomenda-se a impermeabilização. Lembre-se também que cada painel deve ser protegido com silicone - ver pto. 6. / Pregătiti peretele – nivelati, curățați și degresați. Hidroizolarea este recomandată în locurile cu umiditate crescută. De asemenea, rețineți că fiecare panou trebuie protejat cu silicon - vezi punctul. 6. / Подгответе стената – изравнете, почистете и обезмаслете. Хидроизолацията се препоръчва в места с по-висока влажност. Не забравяйте също, че всеки панел трябва да бъде защитен със силикон – вж. точка 6. / Қабырғаны дайындаңыз – тегістеніз, тазалаңыз және майсыздандырыңыз. Ылғалдылығы жоғары бөлмелерде гидрооқшаулағышты қолдану ұсынылады. Әр панельдің силиконмен тығыздалғанына көз жеткізіңіз – 6-тармақты қараңыз. / Підготуйте стіну – вирівняйте, очистіть та знежирте. У місцях із підвищеною вологістю рекомендується виконати гідроізоляцію. Також пам'ятайте, що кожна панель повинна бути захищена силіконом – див. п. 6. / Подготовьте стену – выровняйте, очистите и обезжирьте. В местах с повышенной влажностью рекомендуется выполнить гидроизолацию. Помните также, что каждая панель должна быть защищена силиконом – см. п. 6.

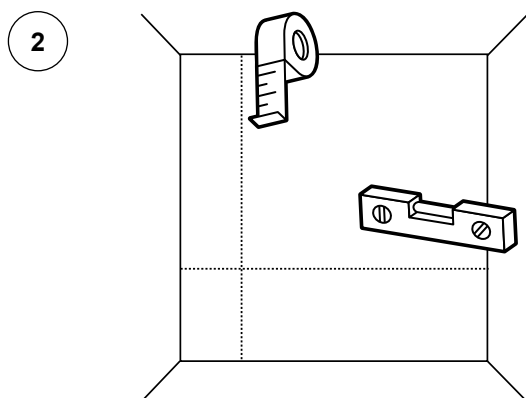

Zmierz oraz wyznacz pion i poziom. / Measure and mark horizontal and vertical lines. / Změřte a označte vertikální a horizontální rovinu. / Zmerajte a označte vertikálnu a horizontálnu rovinu. / Išmatuokite ir nustatykite vertikale ir horizontale. / Izmēriet un noteiciet vertikāli un horizontāli. / Mõõdke ja märgistage vertikaalne ja horisontaalne asetus. / Die Vertikale bzw. Horizontale messen und markieren. / Mesurer et déterminer la verticale et l'horizontale. / Mida y determine la plomada y el nivel. / Tracciare la linea verticale o orizzontale. / Meça e marque a linha de prumo. / Măsurati și marcați verticala și orizontala. / Измерете и определете вертикалната и хоризонталната линия. / Көлденең және тік сызықтарды өлшеп, белгілеңіз. / Відміряйте та визначте вертикаль і горизонталь. / Измерьте и определите вертикаль и горизонталь.

3

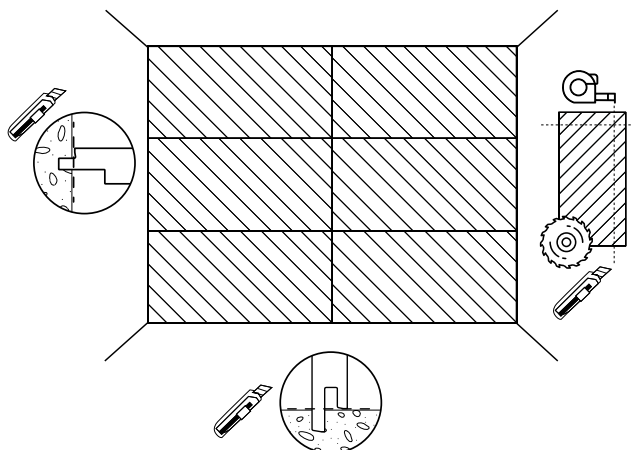


WYBIERZ UKŁAD PION LUB POZIOM. Rozplanuj i dotnij panele by pasowały do wymiaru ściany.

Odetnij zamek paneli przy ścianie i podłodze. / CHOOSE A VERTICAL OR HORIZONTAL LAYOUT. Lay out and cut the panels to fit the dimensions of the wall. Cut off interlocks where panels meet the wall or floor. / ZVOLTE VERTIKÁLNÍ NEBO HORIZONTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ. Rozložte a seřizněte panely tak, aby odpovídaly rozměrům stěny. Odřízněte zámek panelů u stěny a podlahy. / ZVOLTE VERTIKÁLNĚ ALEBO HORIZONTÁLNĚ USPOŘÁDÁNIE. Rozložte a zrežte panely tak, aby zodpovedali rozmerom steny. Odrežite zámok panelov pri stene a podlahe. / PASIRINKITE VERTIKALŲ ARBA HORIZONTALŲ IŠDĖSTYMĄ. Išdėliokite ir išpjaukite plokštes, kad jos atitiktų sienos matmenis. Nupjaukite plokščių užraktą ties siena ir grindimis. / IZVĒLIETIES VERTIKĀLO VAI HORIZONTĀLO IZKĀRTOJUMU. Izplānojiet un piegrieziet panelus tā, lai pielāgotu tos sienas izmēram. Nogrieziet pie sienas un grīdas esošo paneļu savienojums. / VALIGE VERTIKAALNE VÕI HORISONTAALNE PAIGUTUS. Planeerige ja lõigake paneelid seina mõõtmetele sobivaks. Lõigake ära paneeli seina- ja põrandapoolne lukustus. / EINE VERTIKALE ODER HORIZONTALE ANORDNUNG AUSWÄHLEN. Die Paneele auslegen und sie auf die Maße der Wand zuschneiden. Das abstehende Paneelelement an Wand und Fußboden abschneiden. / CHOISIR UNE DISPOSITION VERTICALE OU HORIZONTALE. Disposer et découper les panneaux en fonction des dimensions du mur. Découper le clips des panneaux contre le mur et le sol.

ELIJA UNA DISPOSICIÓN VERTICAL U HORIZONTAL. Coloque y corte los paneles para ajustarlos a las dimensiones de la pared. Corte el cierre de los paneles en la pared y el suelo. / SELEZIONARE LA DISPOSIZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE. Disporre e tagliare i pannelli in base alle dimensioni della parete. Tagliare via la chiusura del primo pannelo contro la parete. / ESCOLHA UMA DISPOSIÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL. Coloque e corte os painéis de acordo com as dimensões da parede. Corte o fecho dos painéis na parede e no chão. / ALEGEȚI SISTEMUL VERTICAL SAU ORIZONTAL. Planificați aranjamentul panourilor și tăiați-le pentru a potrivi la dimensiunea peretelui. Tăiați federul panourilor așezate lângă podea și perete. / ИЗБЕРЕТЕ ВЕРТИКАЛНА ИЛИ ГОРИЗОНТАЛНА ПОДРЕДБА. Разположете и изрежете панелите така, че да отговарят на размерите на стената. Отрежете ключалката на панелите до стената и пода. / ТІК НЕМЕСЕ КӨЛДЕНЕҢ ОРНАЛАСУДЫ ТАҢДАҢЫЗ. Панельдерді қабырға өлшеміне қарай орналастырып, кесіңіз. Панельдер қабырғаға немесе еденге сәйкес келетін жерлерде жалғағыштарды кесіп тастаңыз. / ВИБЕРІТЬ ВЕРТИКАЛЬНУ АБО ГОРИЗОНТАЛЬНУ СИСТЕМУ. Розкладіть та виріжте панелі відповідно до розмірів стіни. Відріжте замок панелі у стіни та підлоги. / ВЫБЕРИТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ УКЛАДКУ. Разложите и вырежьте панели в соответствии с размерами стены. Срежьте замок на панелях у стены и пола.


4

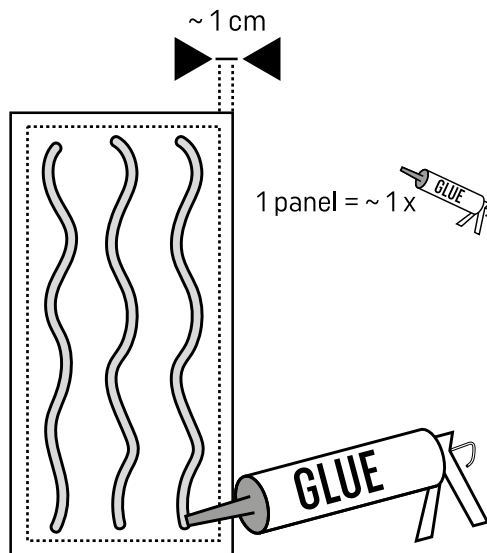

Pamiętaj, aby zostawić marginesy – około 1 cm od każdej krawędzi. Dzięki temu klej nie wypłynie za panel, a brzegi będą dobrze dolegać. 1 tubka – panel. / Remember to leave margins – about 1 cm from each edge. This prevents adhesive from seeping out behind the panel and ensures the edges adhere well. Use 1 tube of adhesive per panel. / Nezapomeňte ponechať okraje – asi 1 cm od každé hrany. Díky tomu lepidlo nevytéká za panel a okraje dobře přilnou. 1 tuba – panel. / Nezapadnite ponechať okraje – asi 1 cm od každej hrany. Vďaka tomu lepidlo nevyteká za panel a okraje dobre prilnú. 1 tuba – panel. / Nepamiřskite palikiti tarpų – maždaug po 1 cm nuo kiekvieno krašto. Taip užtikrinsite, kad klija nenutekėtų už plokštes ir kad kraštai gerai priglustų. 1 tūbelė – plokštė. / Atcerieties, lai atstātu aptuveni 1 cm brīvas vietas gar malu. Pateicoties tam, līme neizplūdis ārpus paneļa un malas tiks cieši savienotas. Viena tūbiņa uz paneli. / Pidage meeles jätta varuruum – umbes 1 cm igast servast. Tänu sellele ei voola liim paneeli taha ja servad sobituvad hästi. 1 tuub – paneel. / Nicht vergessen, einen Rand von etwa 1 cm an jeder Kante zu lassen. So wird sichergestellt, dass der Kleber nicht hinter das Paneel fließt und die Kanten gut anliegen. 1 Tube – Paneel. / Ne pas oublier de laisser de la marge – environ 1 cm de chaque bord. Cela permet de s'assurer que la colle ne coule pas derrière le panneau et que les bords s'emboîtent parfaitement. 1 tube – panneau. / No olvide dejar márgenes, aproximadamente 1 cm en cada borde. Esto

garantizará que la cola no fluya por detrás del panel y que los bordes queden bien ajustados. 1 tubo por panel. / Ricordarsi di lasciare dei margini di circa 1 cm da ciascun bordo. In questo modo la colla non fuoriesce e i bordi avranno un'aderenza perfetta. 1 tubetto – pannello. / Não se esqueça de deixar margens de cerca de 1 cm em cada extremidade. Isto garante que a cola não escorre para trás do painel e que os bordos se ajustam bem. 1 tubo por painel. / Nu uitați să lăsați marginile – la aproximativ 1 cm de fiecare muchie. Datorită acestui lucru, adezivul nu va curge în spatele panoului, iar marginile vor adera bine. 1 tub – panou. / Не забравяйте да оставите свободни полета – около 1 cm от всеки край. Това ще гарантира, че лепилото няма да изтече над панела и ръбовете ще прилепнат плътно. / Жиектерді қалдыруды ұмытпаңыз, әр шетінен шамамен 1 см. Бұл желімнің панельдің артына ағып кетуіне жол бермейді және шеттердің жақсы жабысуын қамтамасыз етеді. Әр панельге 1 желім түтікшесін пайдаланыңыз. / Не забудьте залишити поля – близько 1 см від кожного краю. Завдяки цьому клей не витікатиме за панель, а краї щільно прилягатимуть один до одного. 1 тубик – панель. / Не забудьте оставить поля – около 1 см от каждого края. Это гарантирует, что клей не вытечет за панель и что края будут плотно прилегать друг к другу. 1 тубик – панель



5

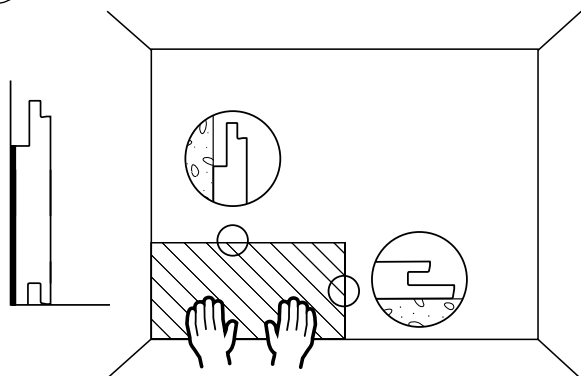

Przyklej do ściany (wpustem do dołu). Skoryguj panel i dociśnij. Jeśli wybrałeś montaż pionowy, pamiętaj aby pióro było skierowane do góry i od boku. W ten sposób by móc łączyć panele. / Stick to the wall (with the groove facing down). Align the panel and press it down. If you choose vertical installation, make sure the tongue is facing up and away from the side. This way you can join the panels. / Přilepte ke stěně (drážkou dolů). Upravte panel a přitlačte jej. Pokud jste zvolili vertikální montáž, pamatujte, aby pero směřovalo nahoru a ze strany. Tímto způsobem lze panely spojit. / Přilepte k stěně (drážkou dole). Upravte panel a přitlačte ho. Ak ste zvolili vertikálnu montáž, pamätajte, aby pero smerovalo nahor a zo strany. Týmto spôsobom je možné panely spojiť. / Priklijuokite prie sienos (griovelio žemyn). Ištaisykite plokštę ir prispauskite. Jei pasirinkote vertikalią montavimą, įsitinkinkite, kad liežuvelis nukreiptas į viršų ir į šoną. Taip galėsite sujungti plokštes. / Pielīmējiet paneli pie sienas (ar gropi uz leju). Koriģējiet paneli un piespiediet to. Izvēloties vertikālo uzstādīšanu, atcerieties, lai ierievis būtu vērstas uz augšu un no sāniem tādejādi, lai būtu iespējams savienot paneļus. / Liimige seinale (soon allapoole). Korrigeerige paneeli asetust ja suruge kinni. Kui valisite vertikaalse paigalduse, pidage meeles, et punn oleks suunatud ülespoole ja küljest eemale. Et sel viisil paneelid ühendada. / An die Wand kleben (Nut nach unten). Paneel nachjustieren und andrücken. Bei vertikaler Montage darauf achten, dass die Feder nach oben und von der Seite weg zeigt. Auf diese Weise können die Paneele verbunden werden. / Coller au mur (rainure vers le bas). Corriger le panneau et appuyer. Si vous avez opté pour un montage vertical, veillez à ce que la languette soit orientée vers le haut et à partir de la bordure. De façon à ce que les panneaux puissent être assemblés. / Pegar a la


pared (ranura hacia abajo). Corrija el panel y presione hacia abajo. Si ha elegido la instalación vertical, asegúrese de que la lengüeta está hacia arriba y alejada del lateral. De esta forma podrá unir los paneles. / Incollare alla parete (scanalatura in basso). Correggere il pannello e premere verso il basso. Se avete scelto l'installazione verticale, assicuratevi che la linguetta sia rivolta verso l'alto e lontano dal lato. In questo modo è possibile unire i pannelli. / Colar na parede (ranhura para baixo). Corrigir o painel e pressionar para baixo. Se tiver optado pela instalação vertical, certifique-se de que a lingueta está virada para cima e afastada do lado. Desta forma, é possível unir os painéis. / Lipiti la perete (cu ulucul în jos). Corectați panoul și apăsați-l ferm. Dacă ați ales montajul vertical, nu uitați ca federul să fie îndreptat în sus și din lateral. În acest fel veți putea uni panourile. / Залепете към стената (с жлеба надолу). Коригирайте панела и притиснете към стената. Ако сте избрали вертикален монтаж, уверете се, че перото е насочено нагоре и настрани. По този начин панелите могат да се съединяват. / Қабырғаға жабыстырыңыз (ойығын төмен қаратып). Панельді туралап, төмен қарай басыңыз. Егер сіз тік орнатуды тандасаңыз, тілшіктің жоғары және бүйірге бағытталғанына көз жеткізіңіз. Осылайша панельдерді қосуға болады. / Приклейте до стіни (пазом вниз). Виправте панель та притисніть. Якщо ви обрали вертикальний монтаж, пам'ятайте, щоб шип замка був skierований догори і в бік. Так, щоб можна було з'єднати панелі. / Приклейте к стене (пазом вниз). Поправьте панель и прижмите. Если Вы выбрали вертикальную укладку, убедитесь, что шип направлен вверх и в сторону. Так, чтобы можно было соединить панели.

6

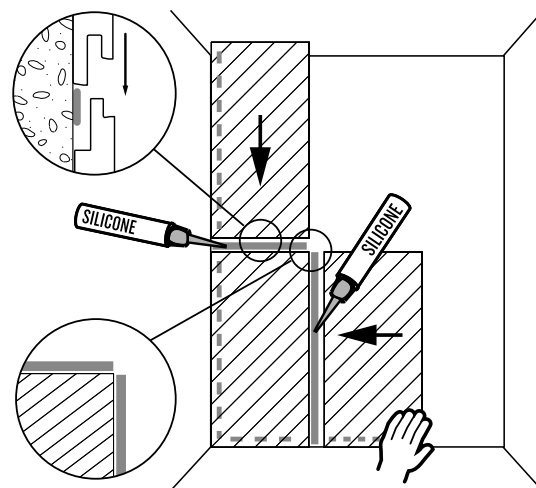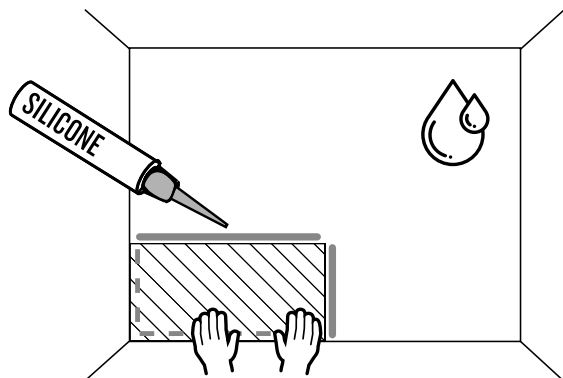


Podczas montażu w miejscach o podwyższonej wilgotności kilka milimetrów pod krawędziami panelu nałóż silikon na ścianę. / In high-humidity areas, apply silicone to the wall a few millimetres beneath the edges of the panel. / Pri montáži do miest so zvýšenou vlhkosťou naneste silikón na stenu niekoľko milimetrov pod okraje panelu. / Montuodami drėgnose patalpose, užtepkite silikonu ant sienos keletą milimetrų žemiau plokštės kraštų. / Uzstādot paneļus vietās ar paaugstinātu mitruma līmeni dažus milimetrus zem paneļa malām uzklājiet silikonu uz sienas. / Kõrgendatud õhuniiskusega kohtades paigaldamise korral kandke paneeli servade alla seinale paar millimeetri silikooni. / Bei der Verlegung in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit Silikon einige Millimeter unterhalb der Paneelkante auf die Wand auftragen. / Dans les zones très humides, appliquer du silicone sur le mur à quelques millimètres en dessous des bords du panneau lors de l'installation. / Aplique silicona en la pared unos

milímetros por debajo de los bordes del panel cuando lo instale en zonas húmedas. / In caso di montaggio in zone ad elevata umidità, applicare il silicone sulla parete qualche millimetro sotto i bordi del pannello. / Aplique silicone na parede alguns milímetros abaixo dos bordos do painel quando a instalação for feita em zonas húmidas. / În cazul în care montați în locuri cu umiditate crescută, aplicați silicon pe perete la câțiva milimetri sub marginile panoului. / Когда монтирате в зони с висока влажност, нанесете силикон върху стената на няколко милиметра под ръбовете на панела. / Ылғалдылығы жоғары бөлмелерде қабырғаға силиконды панельдің шеттерінен бірнеше миллиметр төмен жағыңыз. / Під час встановлення в місцях з підвищеною вологістю нанесіть силікон на стіну на кілька міліметрів нижче за краї панелі. / При установке в местах с повышенной влажностью нанесите силикон на стену на несколько миллиметров ниже краев панели.

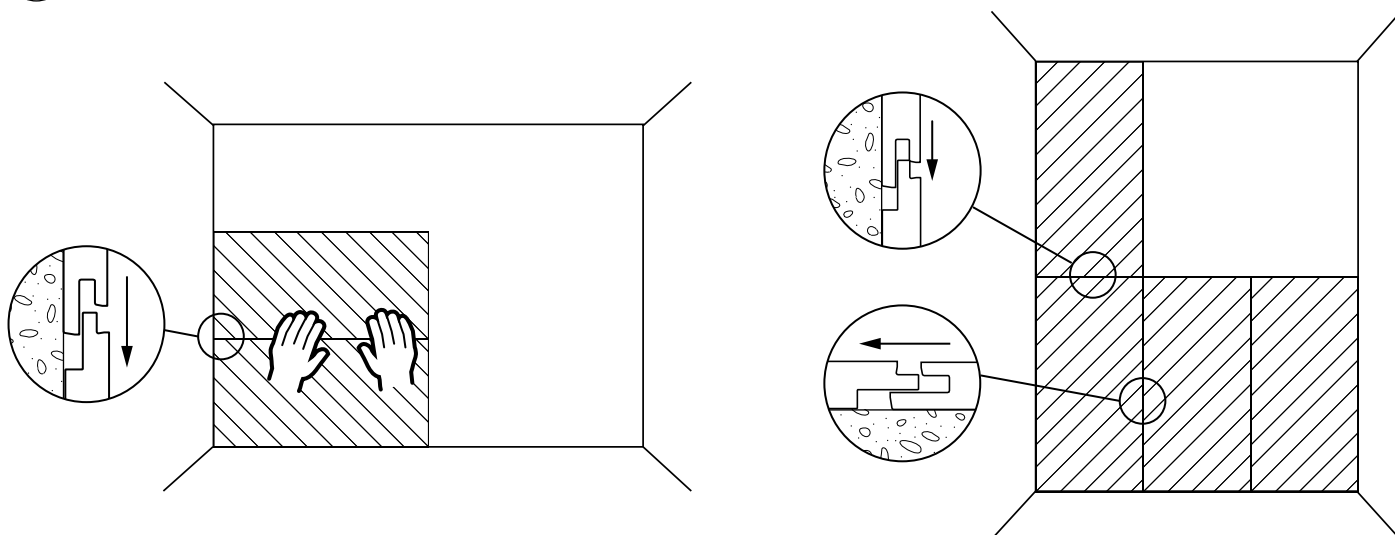


Przyłóż i wyrównaj panel łącząc na zamek do kolejnego panelu. / Align the panel, connecting it via interlock to the next panel. / Umístěte a vyrovnejte panel spojením na zámek k dalšímu panelu. / Umiestnite a vyrovnajte panel spojením na zámok k ďalšiemu panelu. / Priključite ir sulygiuokite plokštę užtrauktuku prie kitos plokštės. / Pielieciet paneli un izlīdziniet to, savienojot to ar savienojumu ar nākamo paneli. / Paigutage ja joondage paneel, ühendades see lukustusega järgmise paneeli külge. / Das Paneel anlegen, korrekt ausrichten und es mit dem nächsten Paneel verbinden. / Collez et aligner le panneau en le

clipsant sur le panneau suivant. / Aplique y alinee el panel cerrándolo con el siguiente. / Applicare e allineare il pannello collegando la chiusura al pannello successivo. / Aplique e alinhe o painel fechando o fecho de correr para o painel seguinte. / Așezați și aliniați panoul fixându-l cu click pe următorul panou. / Запелете и подравнете панела с ключалка към следващия панел. / Панельді кепесі панеліге жалғағышпен қосу арқылы туралаңыз. / Приклейте та вирівняйте панель, з'єднуючи на замок із наступною панеллю. / Приклейте и выровняйте панель, соединяя на замок со следующей панелью.

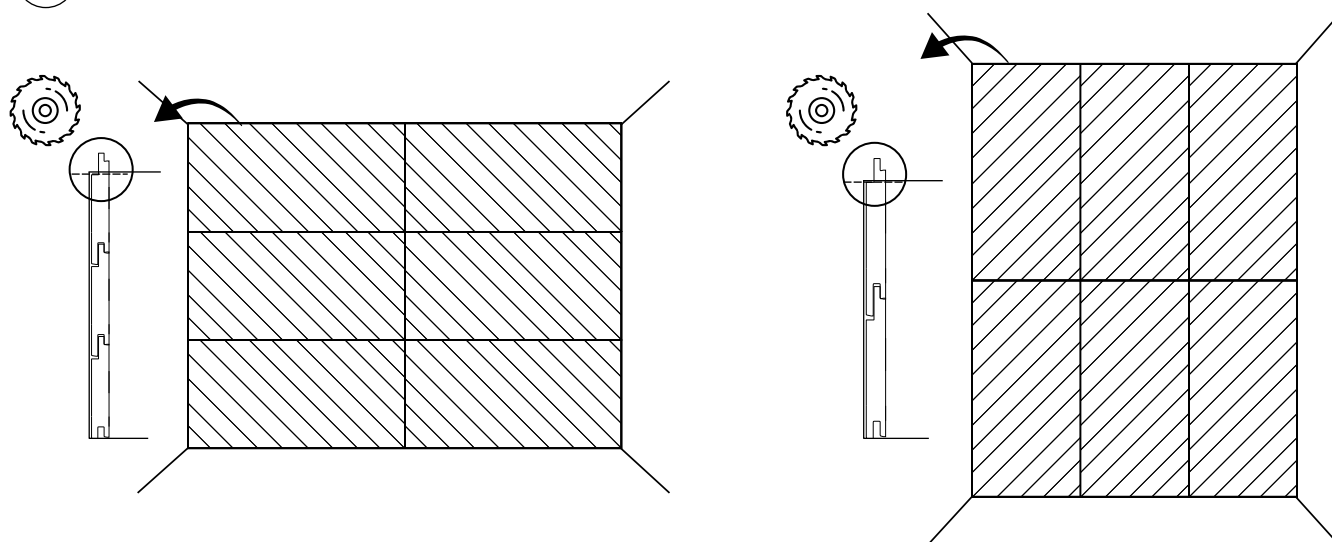


Wykonując zakończenie ściany przy suficie zetnij wystający zamek lub przytnij panel na odpowiedni wymiar. / At the ceiling, cut the protruding interlock or trim the panel to fit. / Při dokončování stěny u stropu odřízněte vyčnívající zámek nebo ořízněte panel na vhodnou velikost. / Pri dokončovaní steny pri strope odrežte vyčnievajúci zámok alebo orežte panel na vhodnú veľkosť. / Apdailindami sieną prie lubų, nupjaukite išsikišusį užraktą arba apkarpykite plokštę pagal dydį. / Veidojot sienas galu pie griestiem, nogrieziet izvirzijušos savienojumu vai piegrieziet paneli līdz nepieciešamajam izmēram. / Lae juures seina viimistledes lõigake väljaulatuv lukustus ära või kärpige paneel sobivasse suurusesse. / Bei Endfertigung der Wand an der Decke, das abstehende Paneelelement abschneiden oder das Paneel auf die passende Größe zuschneiden. / Lors de la réalisation de la terminaison murale au plafond, coupez la serrure qui dépasse ou coupez le panneau à la taille appropriée. / Al hacer la terminación de la pared en el techo, corte la cerradura

que sobresale o recorte el panel a medida. / Realizzando la finitura della parete in corrispondenza del soffitto, tagliare la chiusura sporgente o tagliare il pannello nella misura appropriata. / Ao fazer a terminação da parede no teto, corte o fecho saliente ou corte o painel à medida. / Când terminați peretele lângă tavan, tăiați federul proeminent sau tăiați panoul la dimensiunea corespunzătoare. / Когато завършвате стената при тавана, отрежете стърчащата ключалка или подрежете панела до съответния размер. / Төбөдө шығып турган жалғағышты кесіңіз немесе панельді өлшеміне қарай кесіңіз. / Обробляючи стіну на стикі зі стелею, зріжте виступаючий замок або приріжте панель під відповідний розмір. / При установке на потолке срежьте выступающий замок или подрежьте панель до нужного размера.

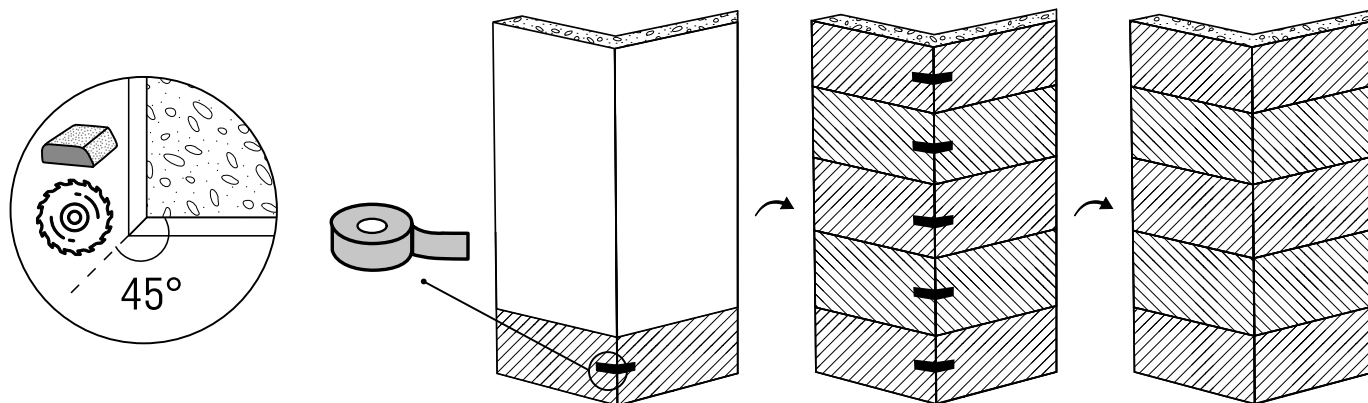


Wykonując narożnik zewnętrzny dotnij panele pod kątem 45°. W celu idealnego połączenia paneli, przyklej taśmę na narożniku. Wyszlifuj ostre zakończenie narożnika. / For outer corners, cut the panels at a 45° angle. Use tape on the corner to create a clean joint and sand the sharp edges. / Při vytváření vnějšího rohu seřízněte panely pod úhlem 45°. Pro dokonalé spojení panelů přilepte na roh pásku. Ostří konec rohu obruste. / Danydami išorinį kampą, pjaukite plokštes 45° kampu. Kad plokščių sujungimas būtų nepriekaištingas, kampą apklijuokite lipnia juoste. Aštrų kampo galą nušlifaukite. / Veidojot ārējo stūri piegrieziet paneļus 45° leņķī. Lai ideāli savienotu paneļus, pielīmējiet lenti uz stūra. Noslīpējiet asu stūra galu. / Välisnurka tehes lõigake paneelid 45° nurga all. Paneelide ideaalseks ühendamiseks kleepige nurgale teip. Lihvige nurga terav ots. / Bei Außenecken die Paneele einem Winkel von 45° zuschneiden. Um eine perfekte Verbindung zwischen den Paneelen zu erreichen, die Ecke mit Klebeband abkleben. Das scharfe Ende der Ecke schleifen. / Lors de la réalisation d'un angle extérieur, il convient de découper les panneaux à 45°. Pour une jonction parfaite entre les panneaux, appliquer du ruban adhésif sur l'angle. Poncer l'extrémité pointue de l'angle. / Al hacer la esquina exterior, corte los

paneles en un ángulo de 45°. Para conseguir una unión perfecta entre los paneles, pegue cinta adhesiva en la esquina. Lije el extremo afilado de la esquina. / Nel realizzare l'angolo esterno, tagliare i pannelli con un angolo di 45°. Per ottenere una giunzione perfetta tra i pannelli, applicare il nastro adesivo sull'angolo. Carteggiare l'estremità tagliente dell'angolo. / Ao fazer o canto exterior, corte os painéis num ângulo de 45°. Para obter uma junção perfeita entre os painéis, coloque fita adesiva no canto. Lixe a extremidade afiada do canto. / Lucrând la colțul exterior, tăiați la dimensiune panourile la un unghi de 45°. Pentru a uni perfect panourile, lipiți banda pe colț. Șlefuiți capătul ascuțit al colțului. / Корато правите външен ъгъл, отрежете панелите под ъгъл 45°. За да се получи идеална връзка между панелите, залепете лента в ъгъла. Шлайфайте острия край на ъгъла. / Сыртқы бұрыштар үшін панельдерді 45° бұрышпен кесіңіз. Қосылған жерді таза қылып жасау үшін бұрышқа таспаны жабыстырып, өткір жиектерді тегістеніңіз. / Під час виготовлення зовнішнього кута зріжте панелі під кутом 45°. Для забезпечення ідеального стику панелей наклейте стрічку на кут. Відшліфуйте гострий кінець кута. / При изготовлении внешнего угла срежьте панели под углом 45°. Для обеспечения идеального стыка панелей наклейте ленту на угол. Отшлифуйте острый конец угла.

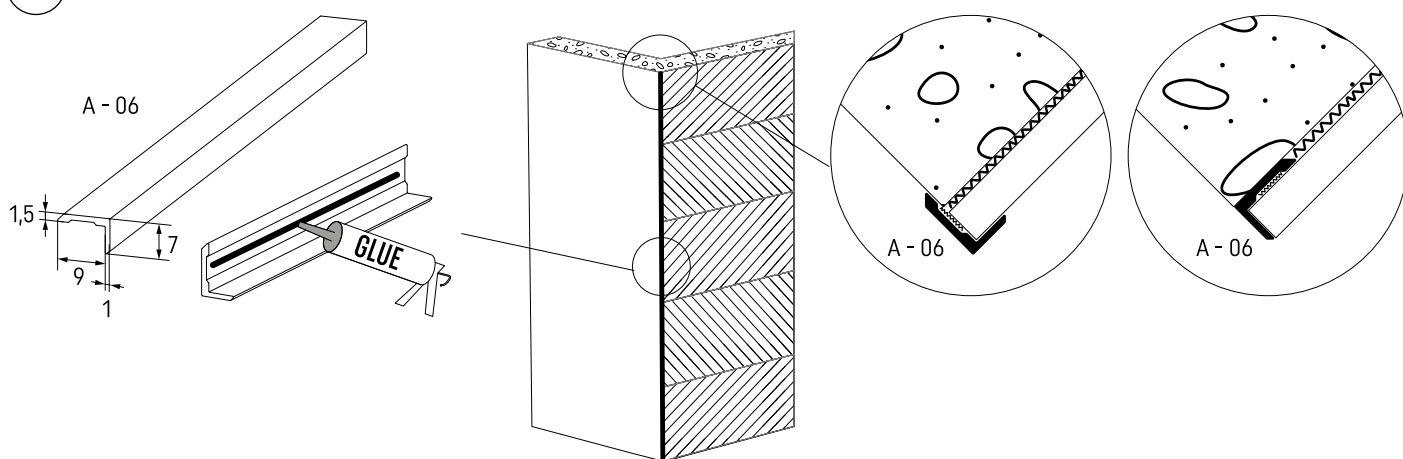

Wykonując zakończenie ściany w narożniku zewnętrznym przy użyciu listwy wykończeniowej A-06., nałóż klej na listwę. / When finishing a wall at an outer corner using A-06 skirting board, apply adhesive to the skirting board. / Při dokončování stěny na vnějším rohu pomocí ukončovací lišty A-06, naneste lepidlo na lištu. / Kai sienos apdailą išoriniame kampe darote naudodami A-06 grindjuostę, klijus užtepkite ant grindjuostės. / Veidojot sienas galu ārējā stūrī ar A-06 apdares līsti, uzklājiet līmi uz līstes. / Välisnurgas viimistulusliistu A-06 abil seinaviimistlust teostades, kandke liim liistule. / Bei einer Endfertigung einer Außenecke mit der Leiste A-06, Klebstoff auf die Leiste auftragen. / Lors de la réalisation d'une finition murale dans un angle extérieur à l'aide de la garniture A-06, appliquez de la colle sur la garniture. / Al hacer una terminación de pared de esquina exterior utilizando el listón A-06, aplique cola al listón.


Realizzando la finitura della parete nell'angolo esterno con il listello di finitura A-06, applicare la colla sul listello. / Ao fazer uma terminação de parede de canto exterior utilizando a terminação A-06, aplique cola na terminação. / Când finisați peretele în colțul exterior folosind banda de finisare A-06, aplicați lipici pe bandă. / При завършване на стената във външен ъгъл със завършващ профил A-06, нанесете лепило върху профила. / Сыртқы бұрыштағы қабырғаны A-06 еденкемермен аяқтаған кезде, еденкемерге желім жағыңыз. / При обработке стіни планкою A-06 нанесите на неё клей. / При отделке стен на внешнем углу с помощью планки A-06 нанесите клей на планку.

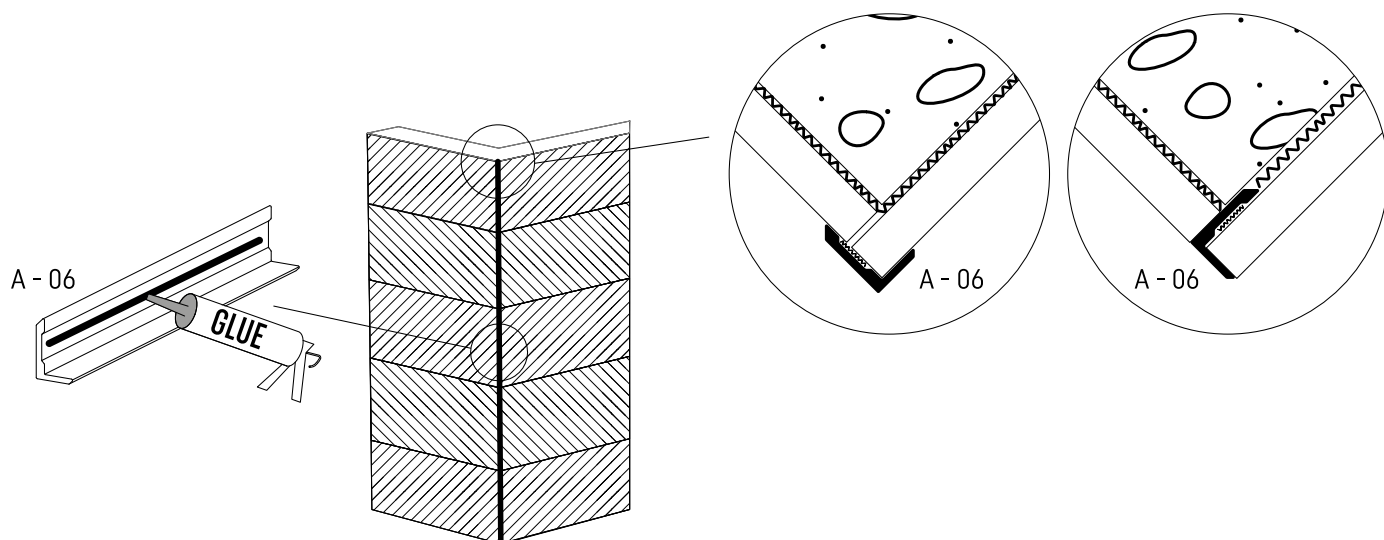

Wykonując narożnik zewnętrzny przy użyciu listwy A-06, nałóż klej na listwę. / To finish an outer corner with an A-06 skirting board, apply adhesive to the skirting board. / Při vytváření vnějšího rohu pomocí lišty A-06, naneste lepidlo na lištu. / Pri vytváraní vonkajšieho rohu pomocou lišty A-06, naneste lepidlo na lištu. / Kai išorinis kampas daromas naudojant A-06 grindjuostę, užtepkite klijų ant grindjuostės. / Veidojot ārējo stūri ar A-06 līsti, uzklājiet līmi uz līstes. / Liistu A-06 abil välisnurka tehes, kandke liim liistule. / Wenn eine Außenecke mit der Leiste A-06 gefertigt wird, Kleber auf die Leiste auftragen. / Lors de la réalisation d'un angle extérieur à l'aide de la plinthe A-06, appliquer la colle sur la plinthe.

Al hacer una esquina exterior utilizando el listón A-06, aplique cola al listón. / Realizzando un angolo esterno con il listello A-06, applicare la colla sul listello. / Ao fazer um canto externo usando a terminação A-06, aplique cola na terminação. / Lucrând la colțul exterior folosind banda A-06, aplicați lipici pe bandă. / Когато правите външен ъгъл с помощта на профил A-06, нанесете лепило върху профила. / Сыртқы бұрышты A-06 еденкемермен аяқтау үшін еденкемерге желім жағыңыз. / Під час виготовлення зовнішнього кута за допомогою планки A-06 нанесіть клей на планку. / При изготовлении внешнего угла с помощью планки A-06 нанесите клей на планку.

vertically / horizontally

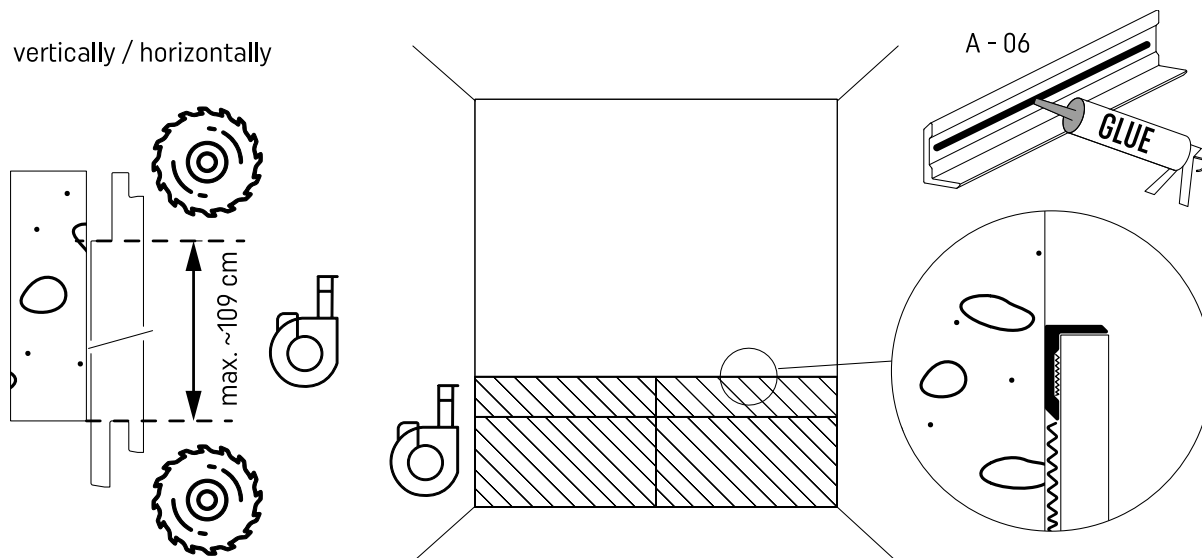

Wykonując zakończenie paneli na ścianie przy pomocy listwy A-06 zetnij panel/e, nałóż klej na listwę. / When finishing the panels on the wall using the A-06 trim, cut the panels and apply adhesive to the trim. / Při dokončování panelů na stěně pomocí lišty A-06 panely seřezněte a naneste lepidlo na lištu. / Pri ukončení panelov na stene pomocou lišty A-06 panely zrežte a naneste lepidlo na lištu. / Baigiant sienos plokštes naudojant A-06 juostą, nupjaukite plokštes ir užtepkite klijų ant juostos. / Veicot panelu apdari pie sienas ar A-06 līstes palīdzību, nogrieziet paneļus un uzklājiet līmi uz līstes. / Seinapaneelide viimistlemisel A-06 liistu abil lõigake paneelid ja kandke liistule liim. / Beim Abschluss der Wandpaneele mit der Leiste A-06 die Paneele zuschneiden und Kleber auf die Leiste auftragen. / Lors de la finition des panneaux muraux à l'aide de la baguette A-06, découpez les panneaux et appliquez de la colle sur la baguette. / Al realizar el acabado de los paneles en la pared con el perfil A-06, corte los paneles


y aplique adhesivo al perfil. / Durante la finitura dei pannelli sulla parete con il profilo A-06, tagliare i pannelli e applicare la colla sul profilo. / Ao finalizar os painéis na parede com o perfil A-06, corte os painéis e aplique cola no perfil. / La realizarea finisajului panourilor pe perete cu ajutorul profilului A-06, tăiați panourile și aplicați adeziv pe profil. / При завършване на панелите на стената с помощта на лайсна A-06, изрежете панелите и нанесете лепило върху лайсната. / A-06 жолағын пайдаланып қабырғадағы панельдерді аяқтау кезінде панельдерді кесіп, желімді жолаққа жағыңыз. / Під час завершення панелей на стіні за допомогою планки A-06 обріжте панелі та нанесіть клей на планку. / При выполнении окончания панелей на стене с помощью планки A-06 обрежьте панели и нанесите клей на планку.



cierres del panel y únelo a tope con el panel./ Realizzando l'angolo interno, tagliare le chiusure dei pannelli e collegare il pannello all'altro./ Ao fazer o canto interior, corte os fechos do painel e cole o painel ao painel./ Lucrând la colțul interior, tăiați federele proeminente ale panourilor și apropiați panoul unul de altul./ Коротко правите вътрешен ъгъл, изрежете ключалките на панела и плъзнете панел към панела./ Ішки бурьш ушін жалғағыштарды кесіп, панельдерді бір-біріне қарсы орнатыңыз./ Під час виготовлення внутрішнього кута, зріжте замки панелей та присуньте панель до панелі./ При изготовлении внутреннего угла, срежьте замки панелей и прижмите панель к панели.




de contacto de silicona o acrílico con el techo/suelo/pared, aplique primero cinta adhesiva./ Sigillando con il silicone o l'acrilico la zona di contatto con il soffitto/pavimento/parete, applicare prima il nastro adesivo./ Ao fazer uma área de contacto de silicone ou acrílico com o teto/pavimento/parede, aplique primeiro a fita adesiva./ Când siliconizați sau acrilizați zona de contact cu tavanul/podeaua/peretele, lipiți mai întâi banda./ Korato zaljevatel rubja na panela s tavana/poda/stenata s pomošču na silikonu ili akrilni prvno nanesele lenta./ Төбеге, еденге немесе кабыргара қосылыстарға силикон немесе акрил қолданған кезде алдымен бояу таспасын қолданыңыз./ При покрытии силиконом або акрилом місць стику зі стелею/підлогою/стіною спочатку нанесіть стрічку./ При покриттіи силиконом или акрилом мест стыка с потолком/полом/стеной сначала нанесите ленту.

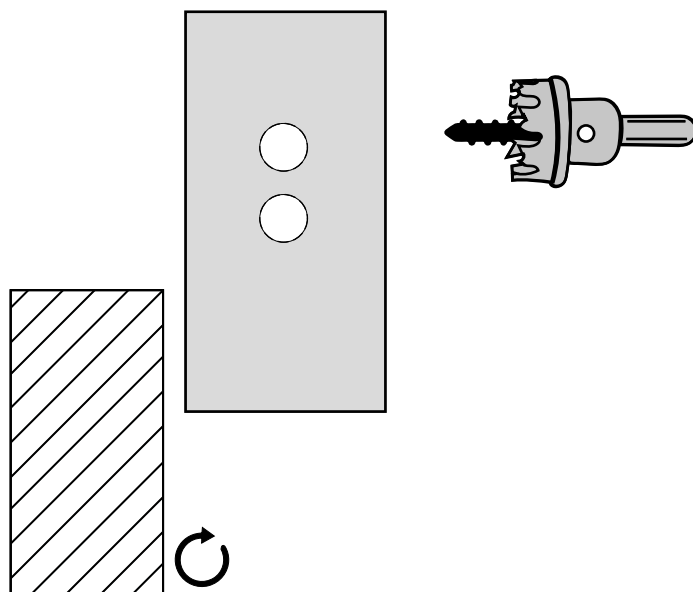

Wycinanie otworów otwornicą. / Cut out holes using a hole saw. / Vyřezávání otvorů děrovkou. / Vyřezávání otvorov dierkou. / Skylių pjovimas naudojant skylių pjūklą. / Caurumu izgriešana ar kroņurbi. / Augusaega avade lõikamine. / Schneiden von Löchern mit einer Lochsäge. / Découpage de trous au moyen d'une scie cloche. / Recorte de los agujeros con una sierra para agujeros. / Praticare i fori con una

sega a tazza. / Corte dos orifícios com uma serra de orifícios. / Decuparea găurilor cu fierăstrăul coadă-de-șoarece. / Изрязване на отвори с боркорона. / Саңылауларды сақиналы арамен кесіңіз. / Вирізання отворів за допомогою ножівки. / Вырезание отверстий с помощью ножовки.

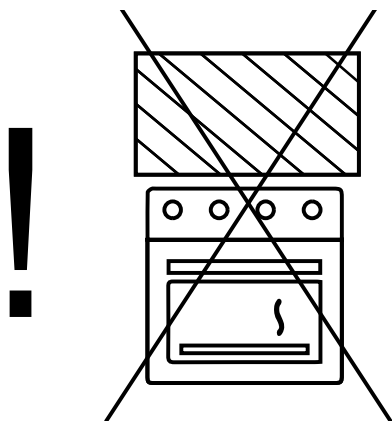

Pamiętaj! Nie umieszczaj przy kuchence gazowej. / Remember! Do not install near a gas cooker. / Pamatujte! Neumistujte v blízkosti plynového sporáku. / Pamātajte! Neumiestījiet v blīzkosti plynového sporāka. / Atminkite: nestatykite šalia dujinės viryklės. / Atcerieties! Nenovietojiet panelus pie gāzes plīts. / Pidage meeles! Ärge asetage gaasipliidi kõrvale. / Wichtig! Nicht neben einem Gasherd platzieren. / N'oubliez pas ! Ne pas placer à côté d'une cuisinière à gaz. / Recuerde: No colocar junto a una cocina de gas. / Ricordare: non posizionare il dispositivo in prossimità di un fornello a gas. / Atenção: Não colocar junto a um fogão a gás. / Rețineți! Nu așezați lângă aragaz. / Не забравяйте! Не поставяйте близо до газова печка. / Есіңізде болсын! Газ плитаның жанына орнатпаңыз. / Пам'ятайте! Не ставте поряд із газовою плитою. / Помните! Не ставьте рядом с газовой плитой.

✓	✗	✓	✗	✓

