



PARDOSELI DE VINIL VITERRA

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI UTILIZARE



REGULI GENERALE

1. Verificarea produselor

Înainte de montaj, verificați ca toate panourile sau plăcile să nu aibă zgârieturi, diferențe de culoare, deteriorări minore etc. Dacă produsul prezintă defecte de calitate vizibile, nu montați plăcile și informați vânzătorul sau reprezentantul companiei VOX legat de acest aspect.

2. Zona de utilizare

Pardoseala Viterra este destinată montării în case, apartamente, magazine, camere de hotel, birouri. În cazul în care, de ex. scaunele cu rotile, scaunele de birou etc. sunt utilizate pe podea, suprafața în locurile sensibile trebuie protejată cu o bandă adezivă cu două fețe (cu lățimea de cel puțin 50 cm) sau cu o folie rigidă anti-alunecare din PVC.

Panourile și plăcile Viterra au o grosime de 4,2 mm, și un strat de uzură de 0,3 mm.

Rezistența la sarcini statice este:

<200 kg / sarcină, <30 kg / cm²

3. Montajul pe diferite substraturi

Montajul pe plăcile ceramice

Substratul trebuie să fie uniform și plat și orice inegalitate a îmbinării (cu rosturi) să nu depășească 1 mm. În cazul în care îmbinările sunt mai adânci, acestea trebuie umplute cu mortar sau masă autonivelantă, datorită căreia adânciturile nu vor fi vizibile pe suprafața pardoselii noi.

Montajul pe pardoseli din beton și șape de beton autonivelante

Orice neregularitate a substratului trebuie umplută cu un strat de nivelare, apoi șlefuită și curățată de praf și pulbere pe toată suprafața.

Instalare pe podele din lemn și panouri din lemn

Dacă podeaua din lemn se îndoaie în timpul mersului, nu puneți montaj pe aceasta podele cu sistem de prindere clic.

Pardoseala Viterra poate fi montată peste parchet prin fixare pe șipci (distanța maximă de 30 cm cu acoperire interioară aerisită), peste plăcile de podea fixat pe grinzi și peste parchetul lipite – fără rosturi.

Montaj pe suprafețe cu încălzire prin pardoseală

Montarea panourilor / plăcilor este posibilă pe podea cu încălzire prin pardoseală cu circulația apei la o temperatură care nu depășește 27 ° C. În acest caz, montajul trebuie să se facă numai cu adeziv.

Suprafețe de montaj nepermise

Panourile și plăcile Viterra nu trebuie așezate peste plăci de PAL/OSB, parchet laminat, mochetă sau în foisoare aflate în exterior sau pe verande. În cazul unor îndoieli privind tipul de podea pe care urmează să fie plasat produsul, consultați un reprezentant VOX.

4. Condiții de montaj

Montați podeaua numai în încăperi cu o temperatură de 15 până la 26 ° C. Dacă temperatura aerului din încăpere depășește 30 ° C, este necesar să lipiți podeaua cu adeziv rezistent la căldură.

Pe locurile unde acționează puternic razele solare și în apropierea șemineelor, plăcile și panourile Viterra trebuie lipite cu un adeziv poliuretanic sau adeziv acrilic bicomponent - rezistent la temperaturi ridicate.


Lipirea punctată a panourilor sau a plăcilor este recomandată, de asemenea, acolo unde acestea sunt expuse la utilizare intensă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE MONTAJ

1. Cerințe de bază

Așezați panourile / plăcile pe o suprafață uniformă, curată, plană, uscată și rigidă. De aceea, această suprafață trebuie să fie bine uscată și curățată de praf, și de toate și reziduurile lăsate de produsele de finisare.


Suprafața trebuie să fie netedă și fără pierderi, iar nivelul de aderență admisibil este de max. 2 mm pe secțiunea de 1 metru.

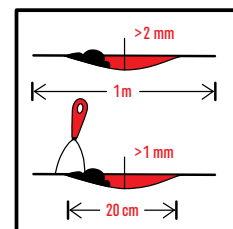

2. Umiditate admisă

Umiditatea betonului nu trebuie să depășească 2,5%, măsurată cu un aparat de mare viteză pentru determinarea umezelii.

Umiditatea substratului: ciment <2,5% CM, SaSo4 <0,5% CM.

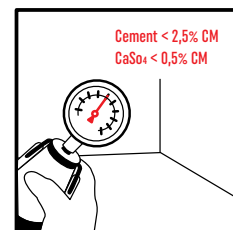

3. Pregătirea suprafeței care nu îndeplinește cerințele

Suprafața de montaj, a cărei umiditate este sub 4,5%, trebuie protejată cu o șapă de clasă P3, iar dacă conținutul de umiditate al suprafeței depășește 7%, acesta trebuie acoperit cu o izolație împotriva umidității (înainte de acoperirea cu mortar). Mortarul de rășină (denumirea NF pentru produsele destinate reparării betonului) poate fi utilizată pentru a compensa inegalitățile și pierderile.


MONTAJUL

1. Pregătire

Panourile / plăcile Viterra trebuie păstrate la temperatura camerei în încăperile unde vor fi montate cu cel puțin 48 de ore înainte.

În timpul montării, temperatura camerei trebuie să fie de 18-30 °C.


Dacă temperatura este mai mică sau mai mare, este necesar să acoperiți întreaga suprafață cu adeziv.

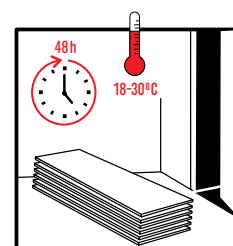

2. Aranjarea panourilor sau a plăcilor


Regulile care trebuie respectate la planificarea aranjării panourilor/plăcilor Vitera (separat pentru fiecare încăpere):

- începeți montajul de la pragul încăperii, plasați părțile următoare ale pardoselii mergând cu spatele (în exteriorul acesteia) cu penele dispozitivelor de închidere spre perete,
- panourile/plăcile trebuie montate perpendicular pe peretele cu fereastra principală sau de-a lungul acestei direcții,
- panourile/plăcile în holuri trebuie montate întotdeauna în direcția de circulație,
- bucățile tăiate de panouri/plăci de la capetele rândurilor nu trebuie să fie mai scurte de 1/3 din lungimea panoului/plăcii,
- lungimea panourilor/plăcilor tăiate, cât și întrepunerile dintre acestea trebuie să fie de minimum 15 cm,
- distanța de la perete a elementelor care nu sunt tăiate trebuie să fie egală cu 0,1% din lățimea întregii podele, dar nu mai mare de 5 mm. Rosturile de la muchiile podelei trebuie acoperite cu profile de finisare – plinte PVC, plinte MDF, plinte duropolimer, etc.
- nu uitați să lăsați un spațiu de dilatare între cadrul ușii și podea,
- panourile / plăcile nu trebuie blocate de obiecte grele, cum ar fi mobilier de bucătărie, insula de bucătărie, dulapuri grele, sisteme de mobilier încorporate etc. Între aceste obiecte și podeaua de vinil ar trebui să existe un spațiu de dilatare. De asemenea, trebuie să se păstreze spațiul dintre podeaua de vinil și perete sau obiectele care trebuie fixate direct pe pământ - un astfel de obiect nu trebuie să atingă podeaua de vinil,
- panourile aranjate într-o singură direcție nu trebuie să depășească 20 de metri. Pentru distanțe mai mari este necesar să se așeze articulații de dilatare între camere.

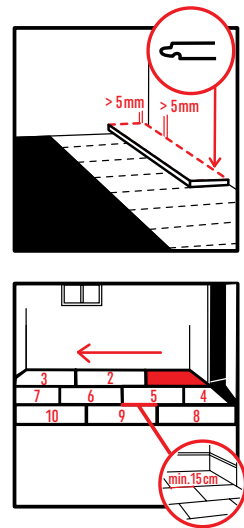



3. Tăiere

Pentru a tăia panoul/placa trebuie să faceți o tăietură cu cuțitul (pe partea superioară), apoi trebuie să îndoiți și să rupeți bucata dispensabilă. Îndepărtați imperfecțiunile rămase cu ajutorul unui cuțit de tip cârlig, iar federul poate fi tăiat de-a lungul muchiilor interne ale podelei.

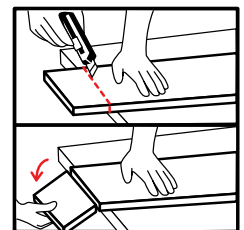

4. Sistemul de îmbinare al panourilor / plăcilor

Înainte de a conecta panourile/plăcile prin sistemul nut-feder trebuie să verificați dacă pe muchiile sistemului de îmbinare nu există imperfecțiuni. După montarea primei plăci, așezați placa următoare un pic înclinat și fixați federul plăcii în nutul plăcii anterioare. Pentru o fixare optimă folosiți un ciocan de plastic pentru a închide eventualele spații care ar putea să apară între două plăci, începând cu muchia mai scurtă. Unelte necesare: cuțit, bandă măsurătoare, boloboc, ciocan de plastic.

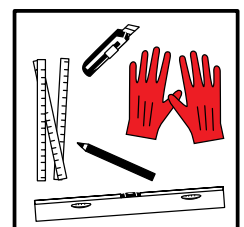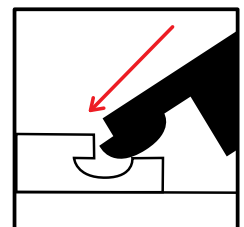


UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

Nu se permite mutarea mobilierului greu trăgând-o pe panouri/plăci, deoarece acest lucru poate cauza zgârierea acestora.



Podeaua este gata de utilizare imediat după montare. Locurile cu trafic intens sau în locuri unde este amplasat mobilier greu necesită lipirea pe podea a unei protecții sau utilizarea covorașelor protectoare. Nu utilizați mobilierul cu picioare din cauciuc, deoarece acestea pot lăsa urme pe podea. Amintiți-vă că amplasarea obiectelor foarte grele pe panouri / plăci poate provoca o deformare ireversibilă.

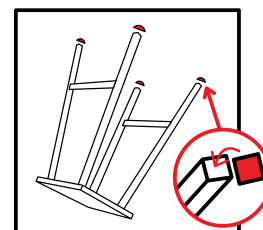

Pentru spălarea podelei Viterra trebuie să folosiți produse dedicate pentru îngrijirea podelelor LVT.

