



PODŁOGI WINYLOWE VITERRA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



ZASADY OGÓLNE

1. Sprawdzenie produktu

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wszystkie panele lub płytki, czy nie mają zadrapań, różnic koloru, drobnych uszkodzeń itd. Jeżeli produkt wykazuje widoczne wady jakościowe, nie należy układać podłogi i zgłosić zastrzeżenia sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy VOX.

2. Obszar zastosowania

Podłogi Viterra są przeznaczone do montażu w domach, mieszkaniach, sklepach, pokojach hotelowych, gabinetach biurowych. Jeżeli na podłodze będą użytkowane np. wózki inwalidzkie, krzesła biurowe itd., powierzchnia w newralgicznych miejscach powinna zostać zabezpieczona szeroką taśmą dwustronną (min. szer. 50 cm) lub sztywną wykładziną antypoślizgową PCW.

Panele i płytki Viterra mają grubość 4,2 mm, z warstwą ścierną 0,3 mm.

Odporność na obciążenia statyczne wynosi:

< 200 kg/obciążenia, < 30 kg/cm²

3. Montaż na różnych podłożach

Montaż na płytkach ceramicznych

Podłoże musi być równe i płaskie, a ewentualne nierówności spoiny (z fugami) nie powinny przekraczać 1 mm. Jeśli spoiny są głębsze, należy je wyrównać zaprawą lub masą samopoziomującą, dzięki czemu zagłębienia nie będą widoczne na powierzchni nowej podłogi.

Montaż na posadzkach betonowych, betonie malowanym, wylewkach betonowych samopoziomujących i jastrychach

Wszelkie nierówności podłoża należy wypełnić masą wyrównawczą, następnie zeszlifować i odpylić całą powierzchnię.

Montaż na podłogach drewnianych i panelach podłogowych drewnianych

Jeżeli drewniane podłoże ugina się podczas chodzenia, nie wolno układać na nim podłóg z zamkami zatrzaskowymi.

Podłogi Viterra można układać na parkietach przybitych do listew (maks. rozstaw 30 cm z przewiewnym pokryciem wewnętrznym), na deskach podłogowych

przymocowanych do legarów oraz na parkietach klejonych – bez szczelin.

Montaż na powierzchni z ogrzewaniem podłogowym

Układanie paneli/płytek jest możliwe na posadzce z ogrzewaniem podłogowym z obiegiem wody o temperaturze nie przekraczającej 27°C. W takim przypadku montaż powinien odbywać się wyłącznie na klej.

Niedozwolone podłoża

Panele i płytki Viterra nie wolno układać na płytach wiórowych pływających, podłogach laminowanych pływających, wykładzinach dywanowych, w ogrodach zimowych i na werandach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podłoża, na którym ma być ułożony produkt, należy skonsultować się z przedstawicielem VOX.

4. Warunki montażu

Podłogę układać wyłącznie w pomieszczeniach, w którym panuje temperatura od 15 do 26°C. Jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu przekracza 30°C, konieczne jest przyklejenie podłogi klejem odpornym na wysokie temperatury.



W miejscach dużego nasłonecznienia oraz w pobliżu kominków, płytki i panele Viterra powinny być przyklejone za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego lub akrylowego – odpornego na wysokie temperatury. Punktowe klejenie paneli lub płytek do podłoża zalecane jest także w miejscach narażonych na szczególnie intensywne użytkowanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Podstawowe wymagania

Panele/plytki należy kłaść na równym, czystym, płaskim, suchym i solidnym podłożu. Dlatego powinno być ono dokładnie osuszone i oczyszczone z pyłów, wszelkich ciał obcych i resztek produktów wykończeniowych.


Podłoże powinno być gładkie i bez ubytków, a jego dopuszczalna płaskość wynosi maks. 2 mm na odcinku 1 metra.

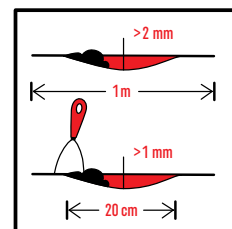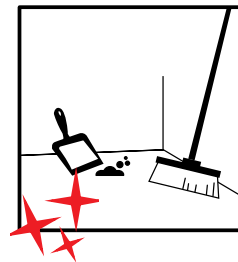

2. Dopuszczalna wilgotność

Wilgotność podłoża betonowego nie może przekraczać 2,5% wg pomiaru aparatem szybkościowym do oznaczania wilgoci.

Wilgotności podłoża: cement <2,5% CM, SaSo4 <0,5% CM.

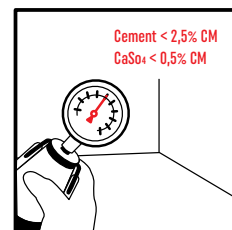

3. Przygotowanie podłoża, które nie spełnia wymagań


Podłoże, którego wilgotność wynosi poniżej 4,5%, powinno być zabezpieczone wylewką klasy P3, a jeżeli wilgotność podłoża przekracza 7%, należy przykryć je izolacją przeciwwilgociową (przed pokryciem jej zaprawą naprawczą). Do niwelowania nierówności i ubytków można użyć zaprawy żywicznej (oznaczenie NF dla produktów do napraw betonu).

MONTAŻ

1. Przygotowanie

Panele/plytki Viterra powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym będą układane co najmniej 48 godzin przed montażem.



Podczas montażu temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 18-30°C. Jeśli nie mieści się w tym przedziale, konieczne jest pokrycie klejem całego pomieszczenia.

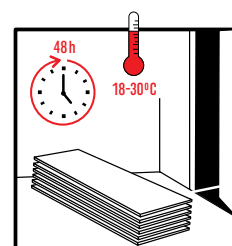

2. Układ paneli lub płytek


Zasady, jakimi należy kierować się podczas planowania układu paneli/płytek Viterra (oddzielnie dla każdego pomieszczenia):

- rozpocząć układanie od progu pomieszczenia, układać kolejne fragmenty podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej) z piórami zamków ku ścianie,
- panele/płytki układać prostopadłe do ściany z głównym oknem lub w poprzek tego kierunku,
- panele/płytki w korytarzach układać zawsze w kierunku ruchu,
- docięte fragmenty paneli/płytek na końcach rzędów powinny być nie krótsze niż 1/3 długości,
- długość dociętych paneli/płytek, a także mijanki między nimi powinny wynosić minimum 15 cm,
- odstęp od ściany elementów niedocinanych powinien być równy 0,1% szerokości całej podłogi, lecz nie większy niż 5 mm. Szczeliny na krawędzi podłogi ukryć profilem wykończeniowym,
- należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie dylatacji pomiędzy ościeżnicą a podłogą,
- panele/płytki nie powinny być blokowane przez ciężkie przedmioty, takie jak: zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, ciężkie szafy, trwałe zabudowy wnękowe itp.). Pomiedzy tymi przedmiotami a podłogą powinna być stosowana szczelina dylatacyjna, tak samo jak przy ścianie. Szafy mocowane do podłoża muszą być instalowane bezpośrednio do posadzki i nie mogą stykać się z podłogą,
- panele położone w jednym kierunku nie powinny być dłuższe niż 20m, w przypadku dłuższych odległości konieczne jest zastosowanie dylatacji pomiędzy pokojami.

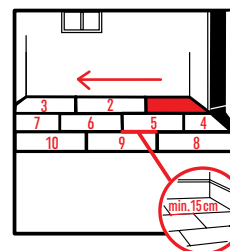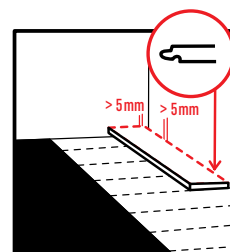



3. Docinanie

Aby dociąć panel/płytkę należy wykonać nacięcie nożem (od wierzchniej strony), następnie ją wygiąć i odłamać zbędny kawałek. Zadziory usunąć nożem hakowym, a pióra odciąć wzdłuż krawędzi zewnętrznych podłogi.

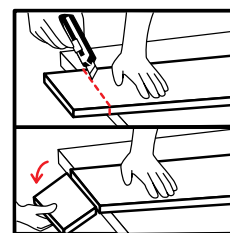

4. Wczepianie zamków

Przed połączeniem paneli na pióro-wpust należy sprawdzić, czy na wyprofilowanych krawędziach zamka nie ma zadziorów. Aby zapiąć zamek, trzeba starannie umieścić wpust nad piórem, dobić jeden panel/płytkę do zamka opukując ją lekko plastikowym młotkiem, zaczynając od krótszej krawędzi. Zaleca się docisnięcie zamka specjalnym wałkiem LVT-click (rozpocząć wałkowanie od krótszej strony). Wymagane narzędzia: nóż, taśma miernicza, liniał metalowy, młotek bezodrzutowy i wałek LVT-click.

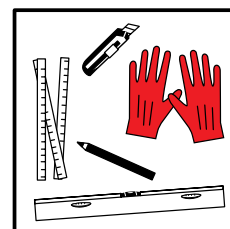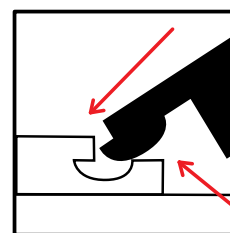


UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Nie wolno przesuwając ciężkich mebli po panelach/płytkach, bo może to spowodować miejscowe zarysowania.



Podłoga nadaje się do użytkowania natychmiast po montażu. Miejsca intensywnego użytkowania lub ustawienia ciężkich mebli wymagają podklejenia podłogi lub zastosowania mat ochronnych. Nie należy stosować mebli z gumowymi nakładkami na nóżki, ponieważ mogą pozostawiać ślady na podłodze. Należy pamiętać, że stawianie bardzo ciężkich przedmiotów na panelach/płytkach może spowodować ich nieodwracalne odkształcenie.

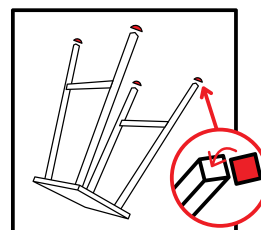

Do mycia podłogi Viterra należy używać środków pielęgnacyjnych do podłóg LVT.

