



VINYLOVÉ PODLAHY VITERRA

INSTRUKCE MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ



OBECNÉ PODMÍNKY

1. Ověření produktu

Před montáží, zkontrolujte všechny panely nebo obklady, zda nemají škrábance, rozdíly v barvě, menší poškození atd. Pokud produkt vykazuje zjevné vady kvality, je nutno ustoupit od montáže podlahy a nahlásit veškeré nesrovnalosti prodejci nebo zástupci firmy VOX.

2. Oblast využití

Podlahy Viterra jsou určeny k montáži v domácnostech, bytech, obchodech, hotelových pokojích a kancelářích. Pokud v místnostech budou používány např. Invalidní vozíky, kancelářské židle atd., povrch v citlivých místech by měl být chráněn širokou oboustrannou páskou (min. šířka 50 cm) nebo protiskluzovou podlahovou krytinou z PCV.

Panely a obklady Viterra mají tloušťku 4,2 mm a povrchovou vrstvu 0,3 mm.

Odolnost vůči statickému zatížení činí:
< 200 kg/zatížení, < 30 kg/cm²

3. Montáž na různých podkladech

Montáž na keramickém obkladu

Podklad musí být rovný, plochý, případné nerovnosti spoje (se spárou) neměly by překročit 1 mm. Pokud spoje jsou hlubší, měly by být vyrovnány maltou nebo samonivelační hmotou, díky čemu prohloubeniny nebudou viditelné na povrchu nové podlahy.

Montáž na betonové podlaze, malovaném betoně, samonivelační betonové stěrce nebo potěrovém betoně

Veškeré nerovnosti podlahy je nutno vyplnit vyrovnávací hmotou, následně, vybrousit a odstranit nečistoty z celého povrchu.

Montáž na dřevěné podlaze a dřevěných podlahových panelech

Pokud dřevěný podklad se prohýbá při chůzi, nesmí být instalována na povrchu podlaha na zip 'n' go. Podlahy Viterra lze ukládat na parkety, které jsou

přípevněny do lišt (max odstup 30 cm se vzdušným vnitřním pokrytí), na podlahových palubkách přípevněných do trámů nebo na lepené parkety - bez mezer.

Montáž na povrchu s podlahovým topením

Uložení panelů nebo obkladu je možné na podlaze s cirkulací vody, která nepřekračuje 27 °C. V takovém případě montáž provádíme na lepidlo.

Nepovolené povrchy

Panely a obklady Viterra nesmí být instalovány dřevotřískové plovoucí desky, plovoucí laminátové podlahy, koberce, zimní zahrady a verandy. Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se podkladu, na který má být uložen produkt, je nutno kontaktovat se ze zástupcem firmy VOX.

4. Podmínky montáže

Podlahu je možné instalovat pouze v místnostech, ve kterých se teplota pohybuje od 15 do 26 °C. Pokud teplota vzduchu v místnostech překračuje 30 °C, tak je nutno použít lepidlo odolné na vysoké teploty.



V místech silného slunečního záření, v blízkosti krbů, panely a obklady by měly být přilepeny dvousložkovým polyuretanovým nebo akrylovým lepidlem – odolným na vysoké teploty. Bodové lepení panelů a obkladu do podkladu je doporučováno taktéž v intenzivně využívaných místech.

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Základní požadavky

Panely/obklady je nutno pokládat na rovném, čistém, plochém, suchém a solidním povrchu. Proto by měl být důkladně vysušen a zbaven prachu, bez cizích těles a úlomků od dokončovacích produktů.

Podklad by měl být hladký bez povrchových vad a povolená rovinnost je max 2mm na délce 1 metru.

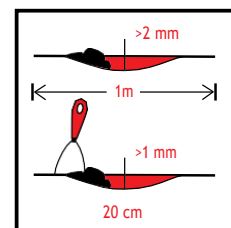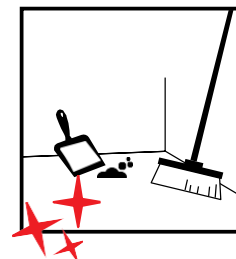

2. Povolená vlhkost

Vlhkost betonového podkladu nesmí přesáhnout 2,5 % dle zkoušky přístrojem pro stanovení vlhkosti.

Vlhkost podkladu: cement <2,5 % CM, SaSo4 <0,5 % CM.

3. Příprava podkladu, které nesplňují podmínek

Podklad, kterého vlhkost je vyšší než 4,5 %, by měl být zabezpečena stěrkou třídy P3 pokud vlhkost překročí 7 % je nutno ji přikrýt izolací proti vlhkosti (před pokrytím opravné malty). Ke snížení nerovností a vad lze použít pryskyřičnou hmotu (značení NF pro výrobky k opravě betonu).


MONTÁŽ

1. Příprava

Panely/obklady Viterra by měly být skladovány v pokojové teplotě, v místnostech ve kterých budou instalovány, minimálně 48 hodin před montáží.

V průběhu montáže teplota v místnosti by měla být 18-30 °C.



Pokud není v tomto rozmezí, je nutno pokrýt lepidlem povrch celé místnosti.

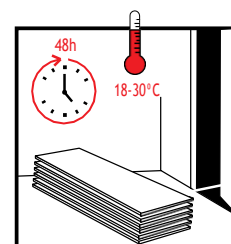

2. Uložení panelů nebo obkladů


Podmínky, kterými je zapotřebí se řídit při plánování uložení panelů/obkladu Viterra (zvláště pro každou místnost):

- začít ukládat od prahu místnosti, ukládat další části podlahy posunujíc se dozadu (směrem od něj) s perem zámku ke stěně,
- panely/ obklady ukládat kolmo ke stěně s hlavním oknem nebo napříč směru,
- panely/obklady v chodbách uspořádat vždy ve směru pohybu,
- zkrácené prvky panelů/obkladů na koncích řad by neměly být kratší než 1/3 délky,
- délka zkrácených panelů/obkladů a taktéž průchozí mezi nimi by měly mít alespoň 15 cm,
- odestup od stěny prvku nezkráceného by měl být rovný 0,1 % celkové šířky podlahy, ale ne větší než 5 mm. Mezery na okrajích podlahy, schovat ukončovacím profilem.

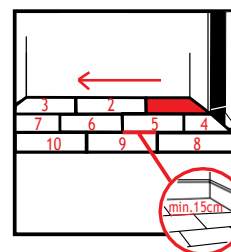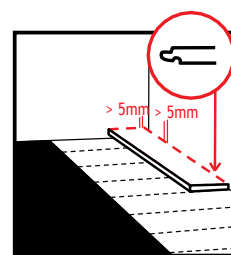



3. Zkrácení

Aby zkrátit panel/obklad je nutno naříznout nožem (od vrchní strany), následně odnout a ulomit přebytečný kousek. Střepey odstranit hákovým nožem a uříznout pera podél vnějších okrajů podlahy.

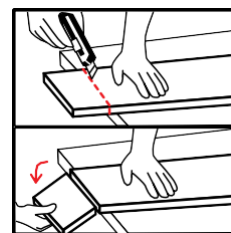

4. Spojení zámku

Před spojením panelu na pero - drážku je nutno ověřit, zda se na profilovaných okrajích zámka nenachází žádný střepe. Pro uzavření zámku, je zapotřebí pečlivě umístit drážku nad perem, dorazit jeden panel/obklad do zámku poklepávajíc ho lehce plastovým paličkou, začínajíc od kratšího okraje. Doporučujeme dotlačení zámku speciálním válečkem LVT – click (začít válcování od kratší strany). Potřebné nástroje: nůž, svinovací metr, kovové pravítko, gumová palička a váleček LVT-click.

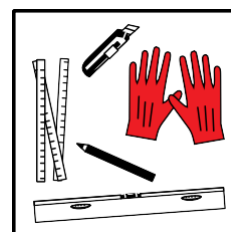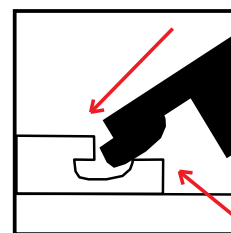

POUŽITÍ A PÉČE


Není povoleno přesouvat těžký nábytek po panelech/ obkladech, protože může to způsobit v některých místech škrábance.



Podlaha je vhodná k použití ihned po montáži. V místech intenzivního používání nebo postavení těžkého nábytku, vyžadují podlepení podlahy nebo využití ochranných rohoží.

Není vhodné používání nábytku s gumovými podložkami na nohy, protože mohou zanechat stopy na podlaze.

K mytí podlahy Viterra je nutno používat ošetřující prostředky pro podlahy LVT.

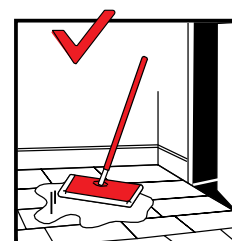

Nedodržení postupu může způsobit ztrátu záruky na produkt.