

1

ZASTOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA
PIELĘGNACJA GWARANCJA

WAŻNE

Ta podłoga jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i na niewielkich powierzchniach usługowo-handlowych (biur, niewielkich punktów handlowych itp.), a jednocześnie zabrania się użytkowania jej w następujących warunkach: na werandach i wewnątrz ogrodów zimowych, w miejscach, w których temperatura spada poniżej 15°C, z rewersyjnym ogrzewaniem podłogowym oraz gdy temperatura może przekroczyć 28°C, na podłogach spękanych lub wystawionych na podciekanie wilgoci, a także na płytach OSB.

W razie silnego nasłonecznienia zaleca się zasłaniać okna wielkopowierzchniowe i dachowe, aby uniknąć nadmiernego rozszerzania się podłogi.

Szczegółowe informacje techniczne – zasięgnij porady specjalisty.

WAŻNE: Informacje zawarte w tym dokumencie obowiązują od 29 stycznia 2025 r. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Ze względu na nieustanne doskonalenie naszych produktów, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIA


PODŁOŻA

MONTAŻ

ODDANIE DO

KONSERWACJA/PIE
LEGNACIA I

1. INFORMACJE OGÓLNE

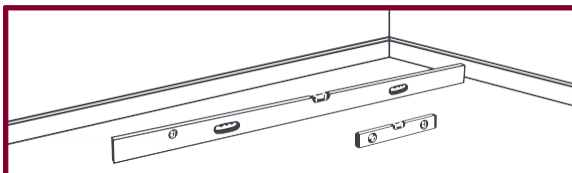


Podłogę należy kłaść na równym, płaskim, czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.



*pomiar
aparatem
szybkościowym
do oznaczania
wilgoci

Podłoże musi być suche i zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. W razie potrzeby przeprowadzić pomiar kontrolny wilgotności podłoża.

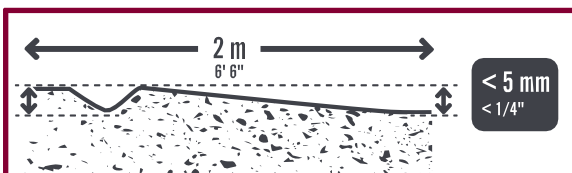

Nierówności podłoża muszą być nie głębsze niż 5 mm na długości 2 m.



Maks. jedna nierówność nie może być wyższa niż 1 mm na odcinku 20 cm.

2. ZALECENIA WOBEC RODZAJÓW PODŁOŻA

Podłoże

Warunki

Płytki ceramiczne	✓	W przypadku spoin między płytkami liczących ≤ 4 mm szerokości i ≤ 1 mm głębokości, przy czym płytki muszą tworzyć równą powierzchnię. W przeciwnym wypadku należy wyrównać powierzchnię masą do poziomowania, aby spoiny (fugi) nie „przebiły” przez nową podłogę (pozwoli to uniknąć „klawiszowania”). W razie potrzeby zeszlifować na gładko i zagruntować.
Wykładziny dywanowe / podłogi laminowane	✗	Zdjąć podłogę. Jeśli podłoże ma liczne ubytki, należy nanieść masę do poziomowania. W razie potrzeby zeszlifować na gładko i zagruntować.
Płyty OSB	✗	Zakryć płyty OSB starannie mocowanymi płytami ze sklejk.
Podkład	✗	Zdjąć podkład po istniejącej posadzce. Jeśli podłoże ma liczne ubytki, należy nanieść masę do poziomowania. W razie potrzeby zeszlifować na gładko i zagruntować.
Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody	✓	Temperatura maks. 28°C.
Rewersyjne ogrzewanie podłogowe lub promiennikowe elektryczne	✗	Montaż niezalecany.
Posadzki winylowe kompaktowe / podłogi akustyczne / parkiety laminowane	✗	Zdjąć istniejącą posadzkę i wszystkie warstwy jej podkładu. W przypadkach koniecznych należy nanieść masę do poziomowania. W razie potrzeby zeszlifować na gładko i zagruntować.
Płyty stropowe betonowe, beton malowany, wylewki betonowe, posadzki betonowe, jastrychy anhydrytowe	✓	Wilgotność podłoża poniżej 2% CCM, podłoże musi być pozbawione rys/pęknięć. Jeśli podłoże ma liczne ubytki, należy nanieść masę do poziomowania. W razie potrzeby zeszlifować na gładko i zagruntować.
Jastrych anhydrytowy	✗	Wilgotność podłoża poniżej 0,5% CCM. Usunąć mleczko anhydrytowe i zagruntować jastrych anhydrytowy odpowiednim podkładem.
Podłogi z desek drewnianych i na legarach	✓	Podłogi klejone z desek: deski usuwać. Podłogi na legarach: zakryć istniejącą podłogę starannie przymocowanymi płytami ze sklejk.

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIA

PODŁOŻA

MONTAŻ

ODDANIE DO UŻYTKU

KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA

1. WARUNKI PRZED MONTAŻEM

Należy dokładnie sprawdzić całą podłogę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu.

Ze względu na zachowanie jednorodności koloru, w danym pomieszczeniu należy układać podłogę z jednej partii produkcyjnej – patrz oznakowanie na opakowaniach.

Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi mieścić się w granicach od 15°C do 26°C. Deski lub płytki należy wnieść do pomieszczenia na 24 h przed montażem.

Podłogę wyczyścić i odpylić przed rozpoczęciem montażu podłogi.

W przypadku wyrównania podłogi masą samopoziomującą, może ona wymagać zagruntowania, aby uniemożliwić pylenie.



2. NARZĘDZIA



Nóż do tapet



Miara taśmowa




Liniał metalowy



Rękawice odporne na przecięcie

3. KIERUNEK UKŁADANIA

Płytki (deski) należy układać prostopadłe ku ścianie z głównym oknem danego pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.

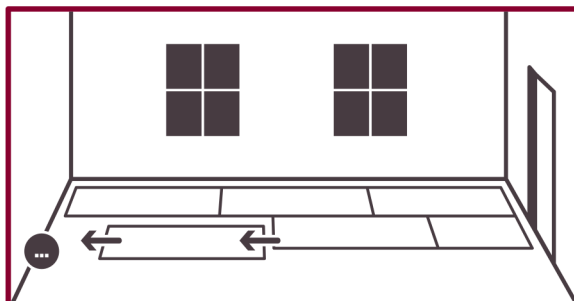

1

ZASTOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4


ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA

4. MONTAŻ PŁYTEK/DESEK (FORMATY STANDARDOWE)

4.1. WYZNACZANIE LINII PROWADZĄCYCH

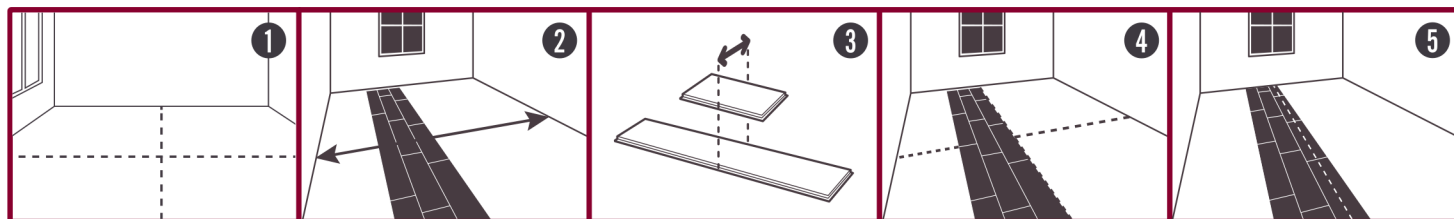

1 Podzielić pomieszczenie na cztery części, kreśląc 2 linie prostopadłe przecinające pomieszczenie na pół po szerokości i długości. Linie mają przecinać się na środku pomieszczenia.

2 Zmierzyć długość pomieszczenia wzdłuż ściany prostopadłej do kierunku układania podłogi.

3 Podzielić zmierzoną wartość przez szerokość płytki/deski. Zaokrąglić wynik do najbliższej liczby całkowitej.


4 Jeśli liczba desek/płytek będzie parzysta, licząc po ich szerokości, należy rozpocząć montaż kładąc deski/płytki po jednej, po obu stronach wytyczonej linii środkowej.

5 Jeśli natomiast liczba desek/płytek będzie nieparzysta, należy rozpocząć montaż kładąc jeden rząd na środku wytyczonej osi.

4.2. MONTAŻ

A/ Układanie desek

- Należy zawsze układać deski na czystym i starannie odpylonym podłożu (patrz rozdz. 1 „Warunki przed montażem”).
- Rozpocząć montaż wzdłuż linii biegnącej w kierunku układania podłogi.
- Ściągnąć papier ochronny.
- Docisnąć deskę starannie do podłoża, zaczynając od środka płytki i kończąc wzdłuż jej krawędzi.
- Krawędzie spoin muszą leżeć równo.
- Deski należy układać na mijankę o długości co najmniej 25 cm, a najlepiej równą 1/3 długości deski.
- Zachować maks. 1–2 mm luz po krawędzi wzdłuż ścian pomieszczenia i stałych elementów zabudowy.

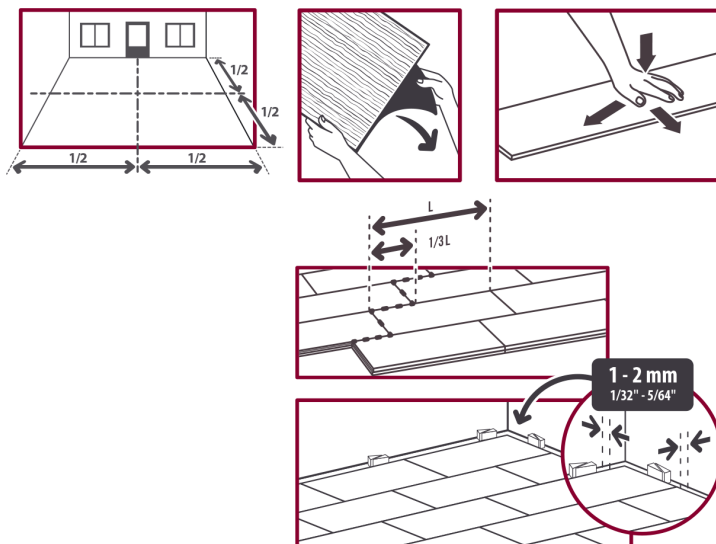


B/ Układanie płytek

- Płytki wolno układać bezwzględnie na czystym i starannie odpylonym podłożu (patrz rozdz. 1 „Warunki przed montażem”).

Kwadratowe

- Rozpocząć układanie podłogi od jednego z narożników utworzonych przez skrzyżowanie się 2 linii wytyczonych w pomieszczeniu.

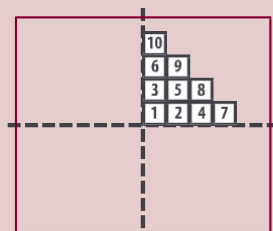

Płytki kwadratowe można również układać na mijankę.



- Ściągnąć papier ochronny.
- Docisnąć płytę starannie do podłoża, zaczynając od środka płytki i kończąc wzdłuż jej krawędzi.
- Krawędzie spoin muszą leżeć równo.

Zachować maks. 1–2 mm luz po krawędzi wzdłuż ścian pomieszczenia i stałych elementów zabudowy.

Uwaga. Konieczne jest podklejenie dodatkowo małych kawałków płytek. Należy użyć kleju kontaktowego w spray (np. Bostic lub Bautec)

Prostokątne

- Układać płytki na mijankę wg linii wytyczonych na podłożu.

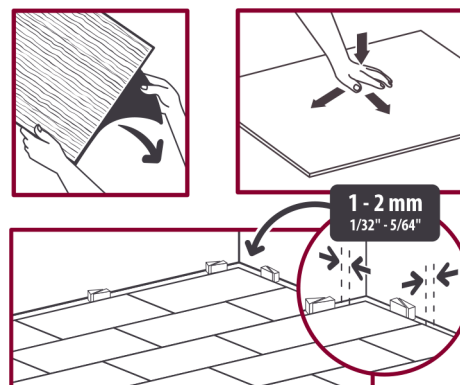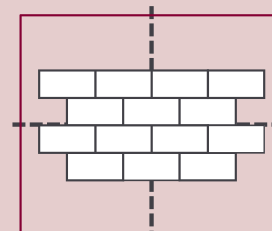

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIA

PODŁOŻA


MONTAŻ

ODDANIE DO UŻYTKU

KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA




4.3. CIĘCIE

W przypadku płytek należy wyrównać krawędź cięcia.

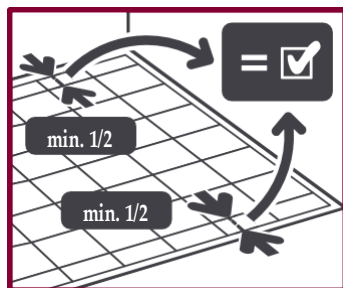

Nacięcia wykonuje się nożem do tapet:

- Wykonać jedno lub więcej nacięć od góry.
- Wygiąć płytkę (deskę) docinaną, aby odłamać odcinany kawałek.

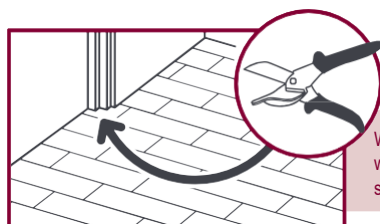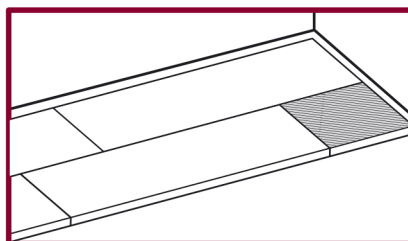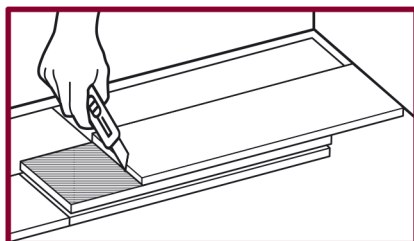

WSKAZÓWKA: Do docinania elementów podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach służą nożyce o dużym przełożeniu.

W razie montażu w łazience lub toalecie zaleca się uszczelnić krawędzie podłogi wzdłuż ścian, elementów zabudowy stałej oraz rur za pomocą masy polimerowej PU lub MS.

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIA

PODŁOŻA

MONTAŻ


ODDANIE DO UŻYTKU

KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA

5. MONTAŻ PODŁOGI NA JODEŁKĘ



5.1. WYZNACZANIE LINII PROWADZĄCYCH

1. Wytyczyć linie A1 i A2 w pomieszczeniu.
2. Wytyczyć przekątne B1 i B2.
3. Wytyczyć linię C równoległą do osi A1, z odstępem 40 mm.
4. Wytyczyć linię E równoległą do osi B1, z odstępem 57 mm.
5. Zaznaczyć punkt O na skrzyżowaniu linii E, C i B2.

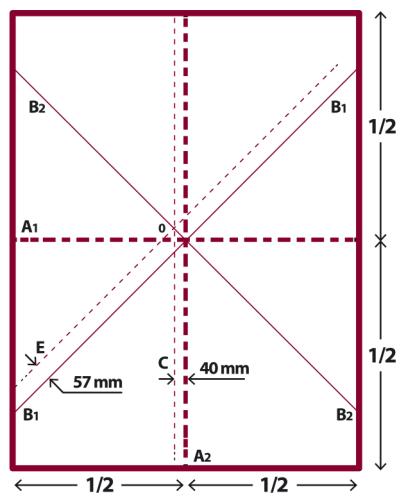



5.2. UKŁADANIE DESEK

- Należy zawsze układać deski na czystym i starannie odpylonym podłożu (patrz rozdz. 1 „Warunki przed montażem”).
- Rozpocząć montaż od punktu „O”: ułożyć pierwszą deskę jak na schemacie obok, przy punkcie „O”, a jednocześnie wzdłuż linii „E” i przekątnej B2.
- Ściągnąć papier ochronny.
- Docisnąć płytę starannie do podłoża, zaczynając od środka płytki i kończąc wzdłuż jej krawędzi.

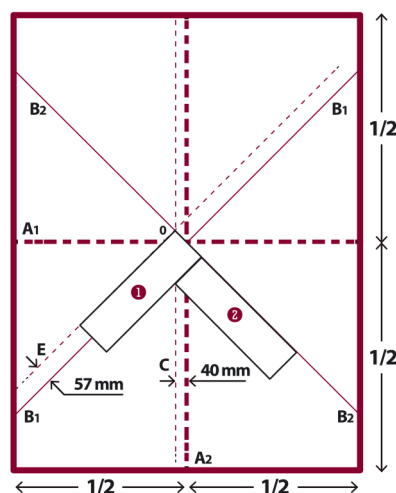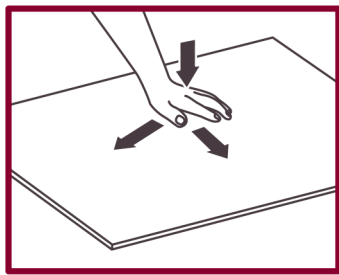

Przyłożyć drugą deskę pod kątem do dłuższego boku pierwszej deski, równo z drugą przekątną (B2). Układać deski „pod górę” rzędu, następnie „w dół” rzędu.

Uwaga: Starannie wyrównać krawędzie desek, nie zostawiając żadnej szczeliny na zestyku, aby móc ułożyć geometrycznie równy wzór.

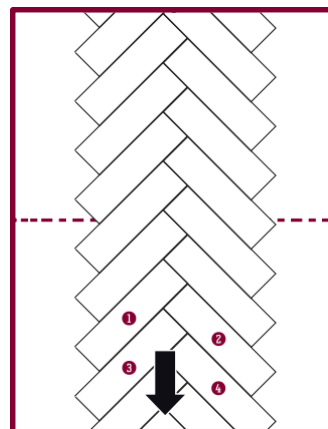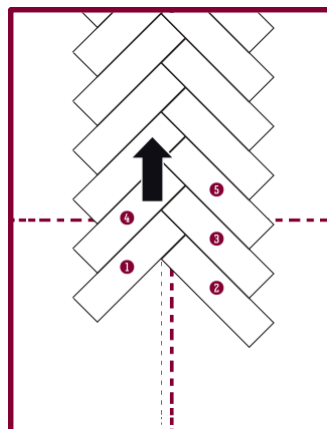

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIA

PODŁOŻA

MONTAŻ



ODDANIE DO UŻYTKU

KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA

- Następnie układać kolejne rzędy, na przemian „w górę” i „dół”.



Zachować maks. 1–2 mm luz po krawędzi wzdłuż ścian pomieszczenia i stałych elementów zabudowy.

Uwaga. Konieczne jest podklejenie dodatkowo małych kawałków desek. Należy użyć kleju kontaktowego w spray (np. Bostic lub Bautec)

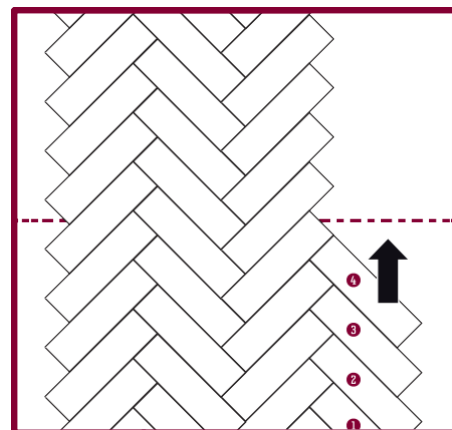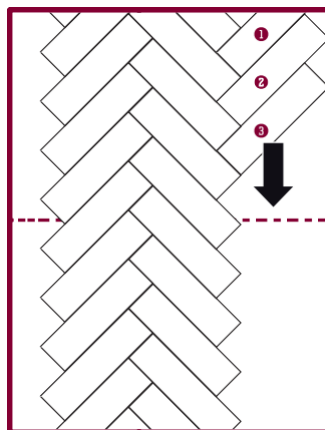

5.3 CIĘCIE

- Położyć docinaną deskę na ułożonych.
- Zmierzyć i przenieść wymiar na deskę docinaną, po czym dociąć ją na ten wymiar za pomocą noża do tapet:
 - Wykonać jedno lub parę nacięć na powierzchni za pomocą noża prostego
 - Wygiąć i odłamać deskę
 - Ułożyć dociętą deskę na miejsce
- Deski można również obcinać od odpowiednio przygotowanego szablonu.

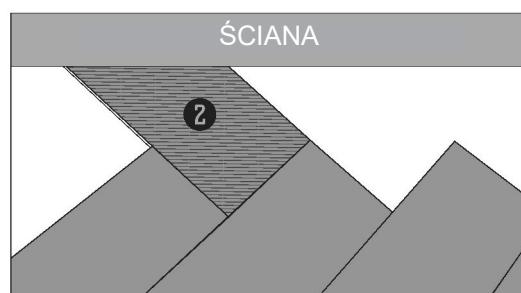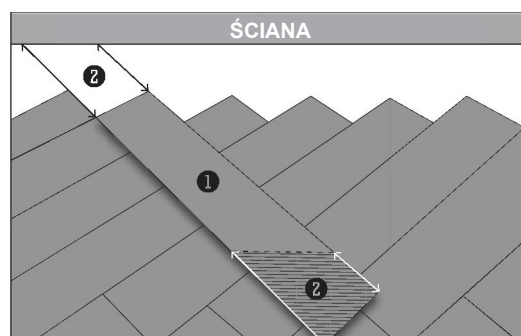

1

ZASTOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5



KONSERWACJA/PIELEGNACJA I
GWARANCJA

Podłoga nadaje się do użytku **natychmiast** po ukończeniu montażu.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania:

Należy założyć podkładki filcowe lub z tworzywa pod nóżkami mebli i ciężkimi przedmiotami. Chronić deski/płytki przed źródłami silnego ciepła, zwłaszcza skupionymi strumieniami ciepła. Nie wolno zakładać końcówek gumowych na nóżki mebli (stolików, krzeseł, kanap itp.) ani kłaść wycieraczek z gumowym spodem.

Należy używać końcówek/podkładek filcowych.

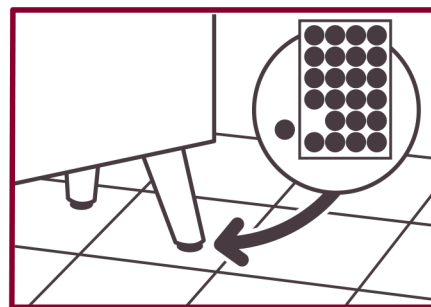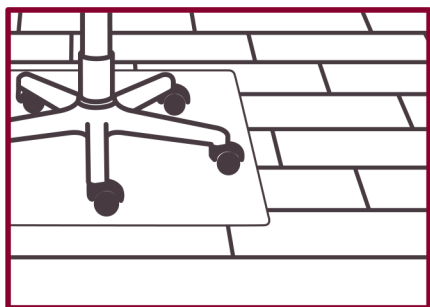

1

ZASTOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA
PIELĘGNACJA GWARANCJA

Sprzątanie podłogi: odkurzanie lub przecieranie mopem na mokro. Wolno używać dostępnych w handlu środków czystości bez dodatków szorujących.

Uporczywe zabrudzenia: można usuwać rozcieńczonym wybielaczem, benzyną lakową, alkoholem etylowym lub sokiem z cytryny.

Bardzo uporczywe plamy (z tuszu, ketchupu, musztardy, krwi, soku z buraków merkurochromu / merbrominy): nanieść rozcieńczony wybielacz na plamę, pozostawić na kilka minut, nie szorować. Dokładnie spłukać. Rdza: usuwać szmatkami przeznaczonymi do ścierania plam z rdzy. Dokładnie spłukać.

Smary, tusz z długopisów, tusz do flamastrów: usuwać delikatnie ścierając szmatką z benzyną lakową. Dokładnie spłukać.


Środki ostrożności dotyczące pielęgnacji: nie czyścić acetonem ani rozpuszczalnikami chlorowanymi (np. trichloroetenem). Nie wolno woskować podłogi ani malować jej lakierem.

Gwarancja handlowa firmy Gerflor na wyroby do użytku domowego dostępna jest na stronie internetowej www.gerflor.com.

Wymiana płytek/desek podłogowych:



Wyciąć narożnik za pomocą noża do tapet. Wyjąć deskę/płytkę: chwycić ją z obu stron i jednostajnie odciągać od podłogi. Czynność ta jest łatwiejsza po podgrzaniu podłogi.

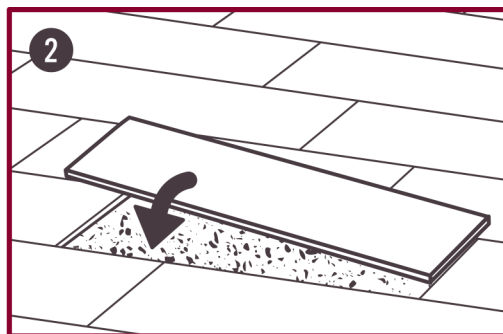

Następnie wstaw nową deskę/płytkę, dociskając ją mocno do podłoża od środka i wzdłuż krawędzi kończąc.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Na styku poszczególnych desek/płytek mogą pojawić się szczeliny — wynika to z naturalnego starzenia się podłogi i nie wymaga napraw.